

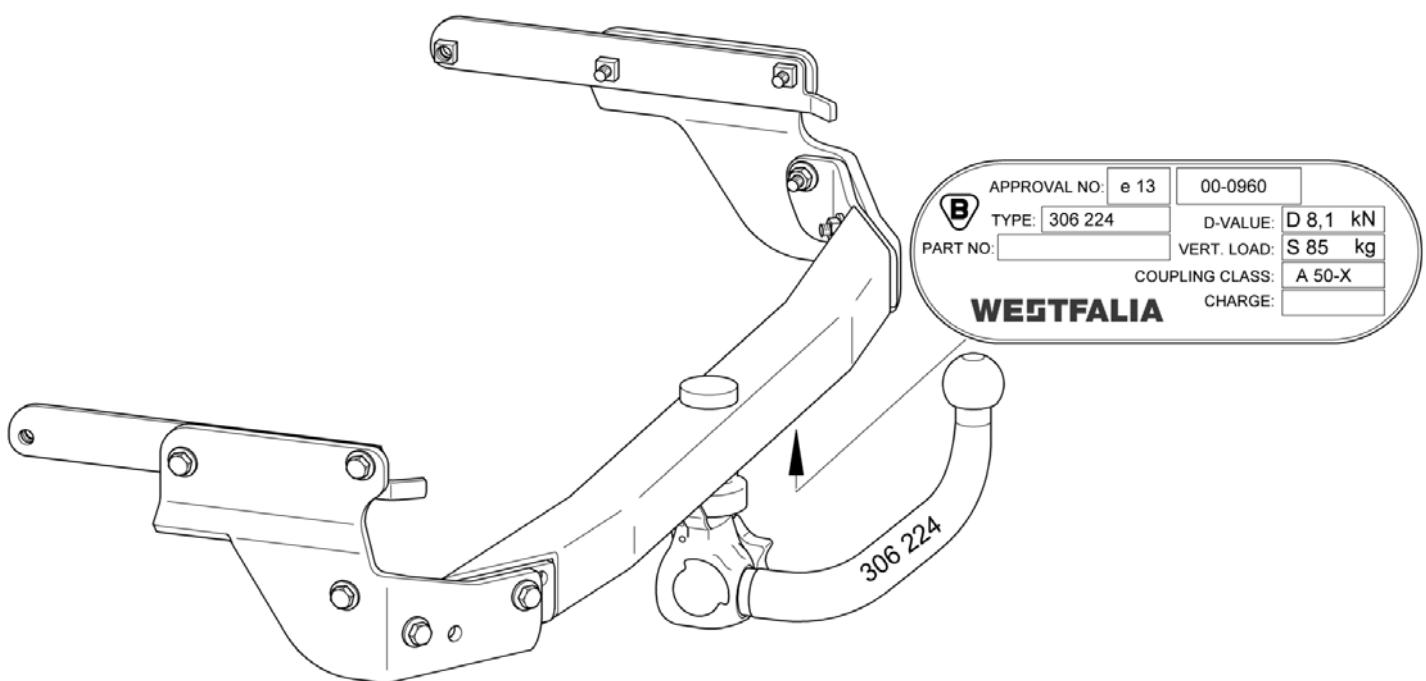


- D** Montage- und Betriebsanleitung
- CZ** Montážní a provozní návod
- DK** Montage- og driftsvejledning
- E** Instrucciones de montaje y de servicio
- F** Notice de montage et d'utilisation
- FIN** Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** Installation and Operating Instructions
- GR** Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- I** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** Monterings- og bruksanvisning
- NL** Montage- en gebruikshandleiding
- PL** Instrukcja montażu i eksploatacji
- S** Monterings- och bruksanvisning

**306 231**  
**Siarr : 06-113**


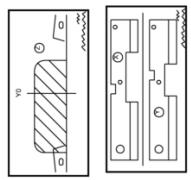


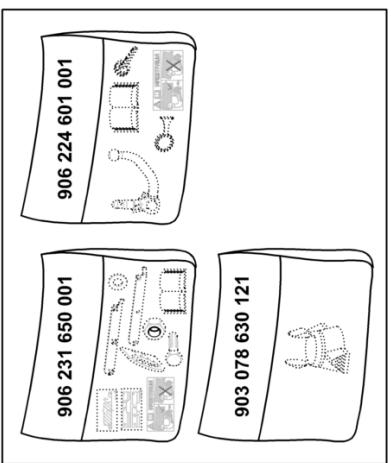

12x M10x40 (8.8)  
2x M6x12 (8.8)

$$\textcircled{O} \quad \begin{array}{l} 2x \\ 14x \end{array} \quad \begin{array}{l} 10,5 \times 34 \times 4 \\ 10,5 \times 25 \times 3 \end{array}$$

4x M10 (8)

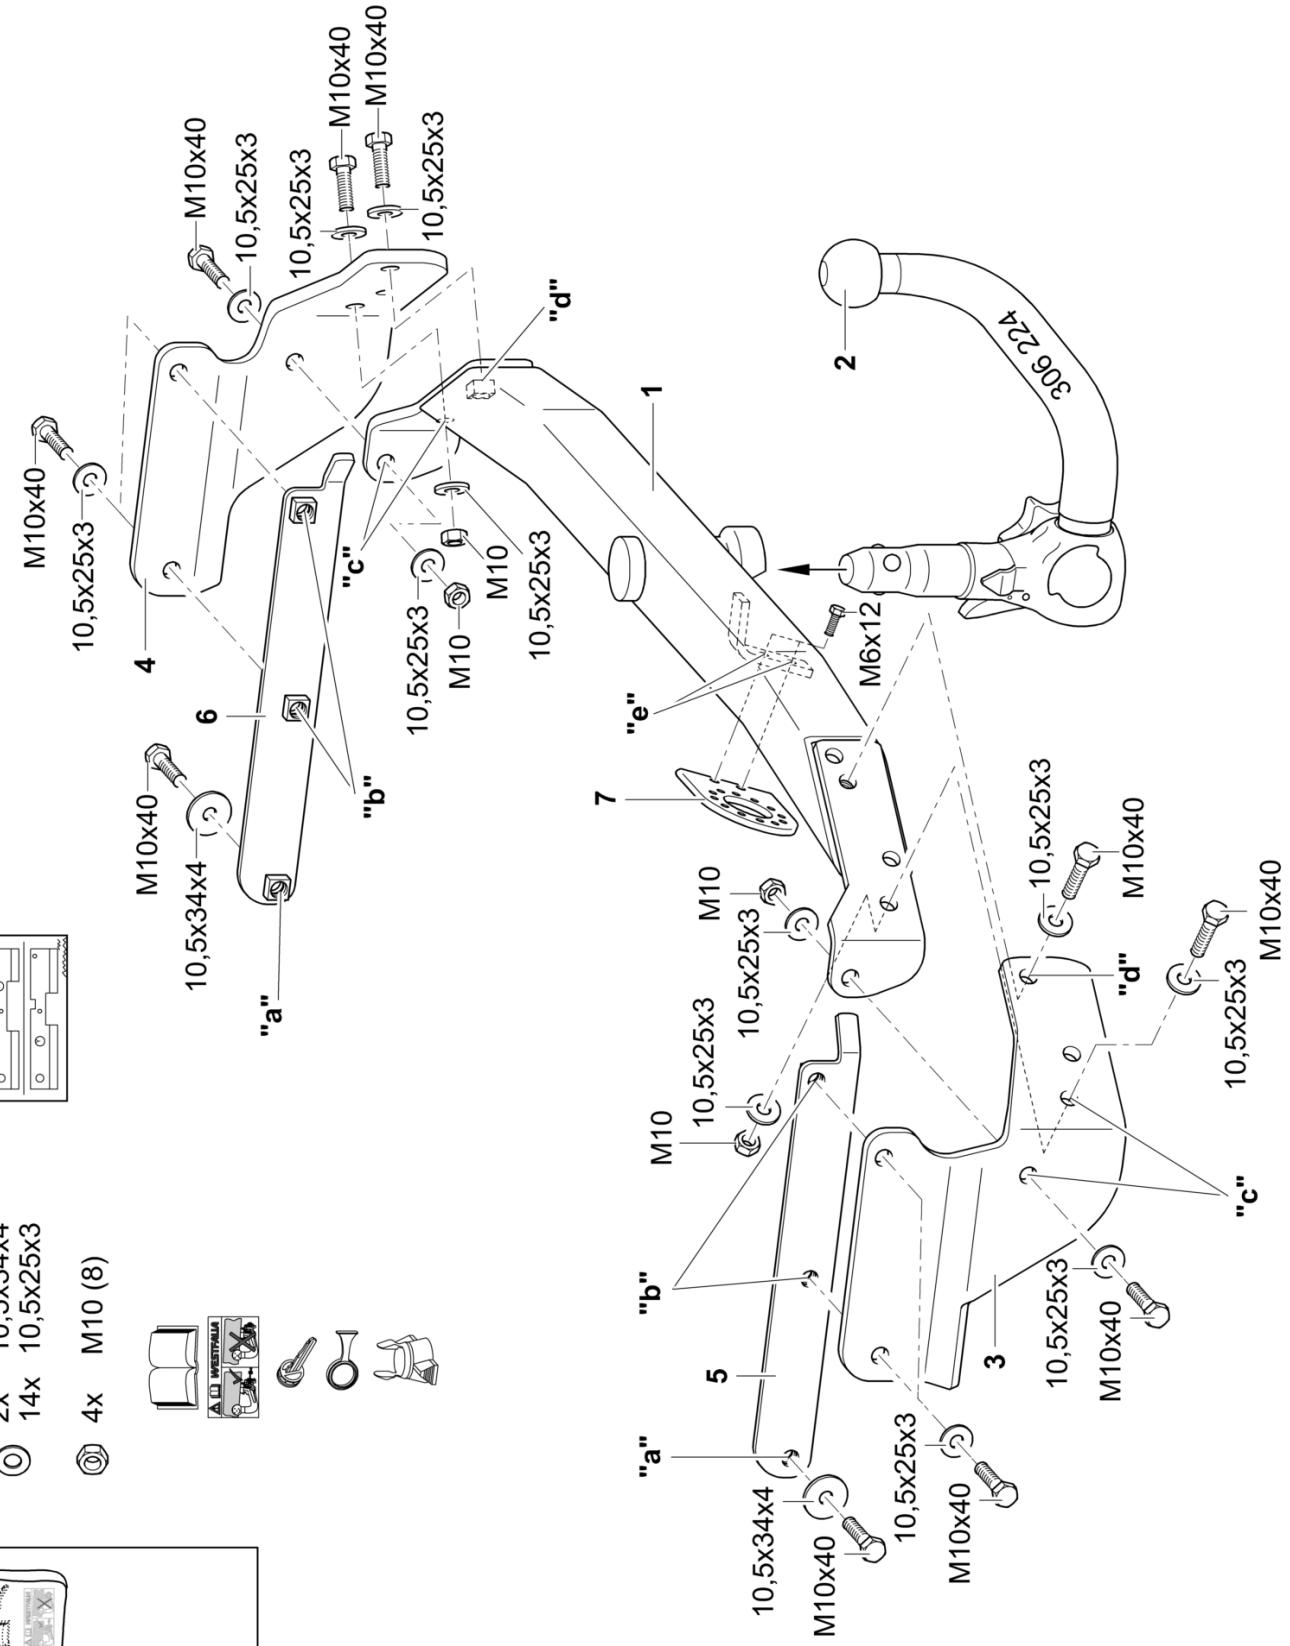

**D**

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. **Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz.** - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung entfernen.

Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern, welche mit Zugkugelkupplungen ausgerüstet sind und zum Betrieb von Lastenträgern, welche für die Montage auf der Kupplungskugel zugelassen sind. Artfremde Benutzung ist verboten.

Bei Fahrzeugen mit **Einparkhilfe** können nach Montage der Anhängevorrichtung **Fehlfunktionen** auftreten, da Teile (Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw. schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der Betriebsposition genommen wird.

**CZ**

Přitom je třeba respektovat národní předpisy týkající se schvalování nástaveb.

Je zakázáno na závěsném zařízení provádět jakékoli změny a úpravy. Důsledkem by bylo zrušení platnosti provozního povolení. Je-li vozidlo vybaveno **izolační hmotou resp. ochranou podvozku, odstraňte** je v oblasti kontaktních ploch se závěsným zařízením.

Závěsné zařízení slouží pro připojení přívěsů vybavených tažným zařízením s kulovou hlavou a pro provoz závěsných břemen schválených pro použití v kombinaci s kulovým spojem. Jiné používání je zakázáno.

U vozidel s **parkovacím zařízením** mohou po montáži závěsného zařízení vzniknout **chybové funkce**, protože by se díly (tyč s koulí, spojovací koule) mohly nacházet v dosahu senzorů. V tomto případě by měl být přizpůsoben dosah nebo by mělo být deaktivováno parkovací zařízení. Při použití závěsných zařízení s odnímatelnými popř. výkyvnými tyčemi s koulí se chybová funkce neočekává, když se tyč s koulí nenachází v provozní pozici.

Změny vyhrazeny.

**DK**

De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.

Enhver ændring eller ombygning af anhængertrækket er forbudt. De medfører, at driftstilladelsen ikke længere er gyldig.

**Isoleringsmasse eller undervognsbeskyttelse** på køretøjet, hvis disse er til stede, skal **fjernes** fra området omkring anhængertrækket.

Anhængertrækket har til formål at trække anhængere, der er udstyret med kugletræk samt til drift af lastbærere, der er tilladt til montage af anhængertrækket. Andre anvendelser er forbudte.

På køretøjer med **parkeringshjælp** kan der forekomme **funktionsfejl** efter montage af anhængertrækket, da enkelte dele (kuglestangen, koblingskuglen) kan ligge inden for det område, der registreres af sensorerne. I dette tilfælde bør området tilpasses eller parkeringshjælpen deaktiveres. Ved brug af anhængertræk med aftagelig eller drejelig kuglestang, kan der ikke regnes med funktionsfejl, hvis kuglestangen tages ud af driftspositionen.

Ret til ændringer forbeholdes.

**E**

Deben observarse las disposiciones nacionales referentes a controles de enganche.

No está autorizado efectuar cambios o modificaciones en el enganche. Esto conllevaría la consiguiente anulación del permiso de circulación.

**Elimine la masilla aislante o protección de bajos del vehículo** –si se tiene– en la zona de las superficies de apoyo del enganche.

El enganche sirve para arrastrar remolques equipados con un acoplamiento esférico de tracción y para remolcar soportes de carga autorizados para el montaje en una bola de enganche. Se prohíbe la utilización destinada a otros usos.

En los vehículos que incorporan **sistema de ayuda al aparcamiento**, tras el montaje del dispositivo de enganche se pueden presentar **fallos en el funcionamiento**, pues algunas piezas (la barra de rótula, la bola de acoplamiento) pueden estar ubicadas en la zona de detección de los sensores. En este caso debería adaptarse la zona de detección o desactivar el sistema de ayuda al aparcamiento. Caso de utilizar dispositivos de enganche con barra de rótula desmontable o abatible, es posible que no se produzcan fallos en el funcionamiento si se quita la barra de rótula de la posición de servicio.

Reservado el derecho a introducir modificaciones.

**F**

Les dispositions nationales relatives aux contrôles de réception doivent être respectées.

Toute modification ou transformation effectuée sur l'attelage est interdite et entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation.

**Éliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement** sur le véhicule - si existant - dans la zone des surfaces d'appui de l'attelage.

L'attelage sert à la traction de remorques équipées d'un accouplement à boule, et à l'utilisation de porte-charges dont le montage est homologué sur la boule d'attelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est interdite.

Après montage du dispositif d'attelage, un **fonctionnement défectueux** peut se produire sur les véhicules équipés d'une **aide au stationnement** car des éléments (barre d'attelage à boule, boule d'attelage) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Si c'est le cas, la zone de détection doit être adaptée ou l'aide au stationnement désactivée. En cas d'utilisation de dispositifs d'attelage à boule amovible ou orientable, un fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre d'attelage à boule est mise hors position de fonctionnement.

Sous réserve de modifications.

**FIN**

Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudataettava.

Vetokoukun kaikki muutokset ja muunnokset ovat kiellettyjä. Ne johtavat käyttöluvan peruuntumiseen.

**Poista** tarvittaessa ajoneuvosta vetolaitteen kosketuspintojen **eristemassa ja alustansuoja-aine**.

Vetolaite on tarkoitettu sellaisten perävaunujen vetämistä varten, jotka on varustettu vetonuppiytkennällä, ja sellaisia taakkatelineitä varten, jotka on hyväksytty asennettavaksi vetonuppiin. Muunlainen käyttö on kielletty.

Ajoneuvoissa, joissa on **pysäköimisaputoiminto** saattaa perävaununvetolaitteen asentamisen jälkeen ilmetä **virhetoimintoja**, koska joitakin osia (kuulatanko, vetonuppi) saattaa olla sensorien koontialueella. Tässä tapauksessa koontialuetta tulisi muuttaa tai pysäköimisaputoiminto tulisi estää. Käytettäessä vetonuppeja, joilla on irrotettavat ja/tai käännettävät kuulatangot ei virhetoiminto ole odotettavissa otettaessa kuulatanko käyttöasennosta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Always observe national guidelines concerning official approval of extensions.

Any alteration and/or conversion of the tow bar is prohibited and will result in the cancellation of the type approval.

**Remove insulating compound and/or underseal** (if existing) from around the tow bar's mating surfaces on the vehicle.

The tow bar is designed for towing trailers fitted with ball couplings and for use with load bearing implements approved for attachment to the tow bar. Any use other than the one specified is prohibited.

If vehicles are fitted with a **Parking Distance Control (PDC)** system **malfunctioning** of the system can occur after tow bar installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be located in the detection area of the sensors. In this case, the detection area should be readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with detachable or pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position.

Subject to alteration.



Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.

Απαγορεύεται κάθε αλλαγή ή μετατροπή στη διάταξη ζεύξης. Συνεπάγεται η ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

**Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή το προστατευτικό στρώμα** από κάτω από το όχημα – εάν υπάρχει – στην περιοχή επαφής της διάταξης ζεύξης.

Η διάταξη ζεύξης χρησιμοποιείται για την έλξη ρυμούλκας, η οποία είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σφαιρικό σύνδεσμο, και για την λειτουργία διατάξεων μεταφοράς φορτίων, οι οποίες έχουν έγκριση για στήριξη πάνω σε σφαιρικές ζεύξεις. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση.

Σε οχήματα με **αυτόματο σύστημα στάθμευσης** μπορεί να προκύψουν μετά από το μοντάρισμα της διάταξης ρυμούλκησης **προβλήματα της λειτουργίας του**, επειδή ενδεχομένως εξαρτήματα της (η ράβδος σφαίρας, η σφαίρα ζεύξης) βρίσκονται στην περιοχή ανίχνευσης εμποδίων των αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί η περιοχή ανίχνευσης εμποδίων ή να απενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα στάθμευσης. Εφόσον πρόκειται για μια διάταξη ρυμούλκησης με αφαιρούμενη ή περιστρέφομενη σφαίρα ζεύξης δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας όταν η σφαίρα ζεύξης δεν βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.



Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi di dispositivi annessi.

Qualsiasi modifica costruttiva del gancio di traino è vietata e comporta l'invalidamento dell'omologazione del ministero dei trasporti.

**Eliminare l'isolante o la protezione sottoscocca** eventualmente presente sulla vettura nella zona delle superfici di appoggio del gancio di traino.

Il gancio di traino serve per trainare dei rimorchi dotati di attacchi sferici, nonché per essere utilizzato con portacarichi omologati per il montaggio su gancio di traino a sfera. Qualsiasi altro uso è vietato.

Nei veicoli equipaggiati con **assistente al parcheggio**, in seguito al montaggio del gancio di traino possono apparire segnalazioni di **malfunzionamento**, in quanto alcune parti (barra di traino, gancio di traino a sfera) potrebbero trovarsi entro il campo di rilevazione dei sensori. In tal caso occorre regolare il campo di rilevazione oppure disattivare la funzione assistente al parcheggio. Qualora si utilizzi un gancio di traino con barra a testa sferica amovibile o orientabile è da escludere il verificarsi di qualsiasi segnalazione di malfunzionamento se la barra di traino viene estratta dalla posizione di funzionamento. Con riserva di modifiche.



Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.

Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. De medfører at driftstillatelsen opphører.

**Isolermasse hhv. understellsbeskyttelse** på bilen - hvis det finnes - i området for bæreflatene på tilhengerfestet skal **fjernes**.

Tilhengerfestet tjener til å trekke tilhengere som er utstyrt med kulekoplinger og for drift av lastbærere som er godkjent for montering på koplingskulen. Annen bruk er forbudt.

På kjøretøy med **parkeringshjelpsystem** kan det oppstå **feilfunksjon** i systemet når tilhengerfestet er montert, ettersom enkelte deler (kulestang, koplingskule) kan befinner seg innenfor følernes registreringsområde. I slike tilfeller må følernes registreringsområde tilpasses eller parkeringshjelpsystemet deaktivertes. Ved bruk av tilhengerfeste med avtakbar eller dreibar kulestang vil en ev. feilfunksjon opphøre når kulestangen fjernes fra driftsstillingen. Endringer forbeholdes.



Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de typegoedkeuring ten gevolge.

**Isolatiemassa resp. bodembescherming** aan het voertuig - indien aanwezig - in de buurt van de steunvlakken van de trekhaak verwijderen.

De trekhaak is bedoeld voor het trekken van aanhangwagens, die met trekkogelkoppen uitgerust zijn en voor het gebruik van lastdragers die voor montage op de trekhaak goedgekeurd zijn. Het gebruik voor hiervan afwijkende doeleinden is niet toegestaan.

Bij auto's met **parkeerassistent** kunnen er na het monteren van de trekhaak **storingen** optreden, omdat onderdelen (kogelstang, koppelkogel) binnen het waarnemingsbereik van de sensoren kunnen liggen. In dit geval moet u het waarnemingsbereik veranderen of de parkeerassistent buiten werking stellen. Bij gebruikmaking van trekhaken met afneembare c.q. draaibare kogelstangen zijn er geen storingen te verwachten, als u de kogelstang uit zijn functiepositie haalt. Wijzigingen voorbehouden.



Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących odbioru technicznego urządzeń pomocniczych.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji haka holowniczego. Prowadzi to do wygaśnięcia świadectwa homologacyjnego haka.

**Masę izolacyjną wzgl. środek konserwujący podwozie** w miejscu przylegania haka holowniczego należy usunąć.

Hak holowniczy służy do holowania przyczep wyposażonych w zaczepy kulowe oraz do eksploatacji urządzeń nośnych przystosowanych do transportu drogowego i posiadających homologację na montowanie ich na kulowych hakach holowniczych. Zabronione jest użytkowanie haka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Po zamontowaniu haka w pojazdach wyposażonych w **czujniki cofania** system kontroli odstępu może działać **nieprawidłowo**, ponieważ elementy haka (drażek kulowy, głowica kulowa) mogą znajdować się w obszarze kontrolowanym przez czujniki. W tym przypadku należy odpowiednio zmienić obszar kontrolowany przez czujniki lub dezaktywować system kontroli odstępu. Haki holownicze ze zdejmowanym lub odchylnym drażkiem kulowym umożliwiają uniknięcie nieprawidłowości w działaniu systemu kontroli odstępu poprzez usunięcie drażka kulowego z położenia roboczego. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Nationella direktiv beträffande monteringen ska beaktas.








Det är förbjudet att göra ändringar eller ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att typgodkännandet dras in.

**Tag bort isoleringsmassan eller underplåtens skyddsbeläggning** (om sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens anliggningsytor.

Dragkroken är avsedd för att dra släpvagnar, som är utrustade med dragkulskopplingar, samt för lasthållare (exempelvis fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning är förbjuden.

Vid fordon med **parkeringshjälp** kan **felaktiga funktioner** förekomma efter att draganordningen monterats, eftersom det finns risk för att vissa delar (dragkulstång, kopplingskula) ligger inom sensorernas avkänningssområde. I sådana fall bör avkänningssområdet anpassas eller parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara kulstänger används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstången har tagits ut ur driftläget.

Med förbehåll för ändringar.

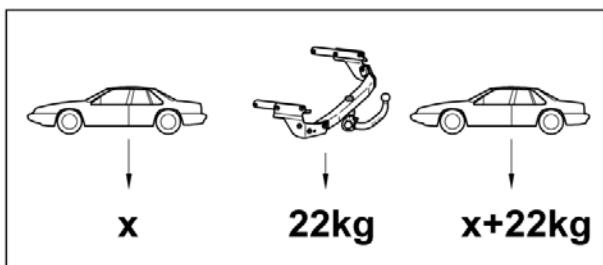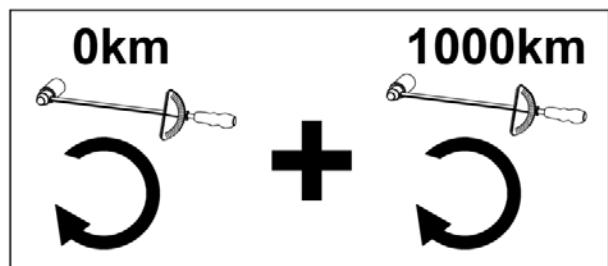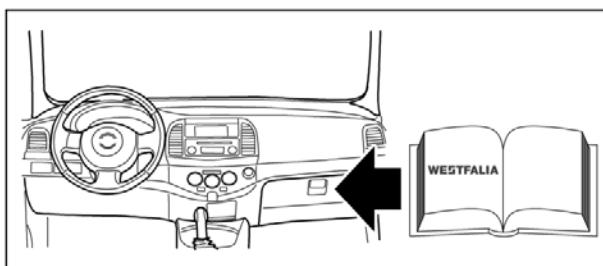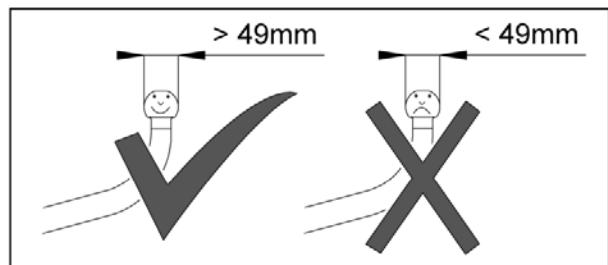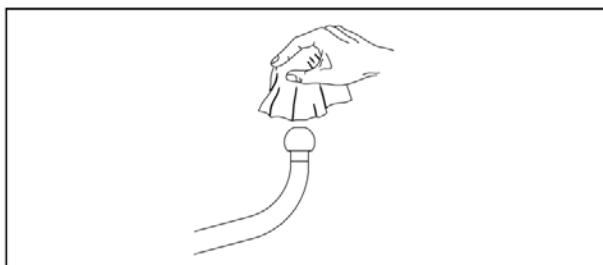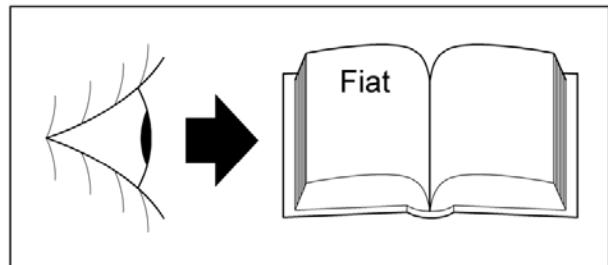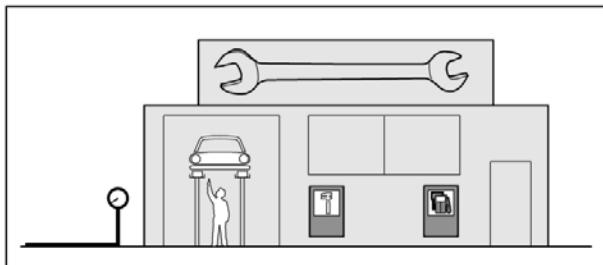

## Montageanleitung:

- 1.) Hinteren Stoßfänger und die Stoßfängerverstärkung vom Heck demontieren.  
Radhausverkleidung links und rechts domontieren. Die Stopfen bei "a" links und rechts aus den Längsträgeraußenseiten entfernen.
- 2.) Schablonen **X** und **Y** ausschneiden und an den Linien **W** um 90° falten. Schablone **X** von außen an den linken Längsträger und Schablone **Y** von außen an den rechten Längsträger anlegen. Die Bohrungen "a" zur Deckung bringen, die gefalteten Laschen an den Längsträgerunterseiten zur Anlagen bringen und die Bohrungen "b" auf die Längsträger übertragen/körnen. Schablonen entfernen und die übertragenen Bohrungen "b" links und rechts nur von außen in die Längsträger ø13 mm bohren/entgraten.
- 3.) Lasche **5** in den linken und die Lasche **6** in den rechten Längsträger durch die hinteren Öffnungen schieben. Nun die Lachen bei "a" mit den Schrauben M10x40 und Scheiben 10,5x34x4 lose anschrauben.
- 4.) Das Seitenteil **3** links und das Seitenteil **4** rechts bei "b" mit den Schrauben M10x40 und Scheiben 10,5x25x3 mittels der Laschen **5** und **6** an die Längsträger lose anschrauben.
- 5.) Grundteil **1** zwischen die Seitenteile **3** und **4** bringen und bei "c" mit den Schrauben M10x40, Scheiben 10,5x25x3 sowie Muttern M10 lose anschrauben. Nun die Seitenteile bei "d" mit den Schrauben M10x40 und Scheiben 10,5x25x3 am Grundteil **1** lose anschrauben.
- 6.) Anhängevorrichtung ausrichten und alle Schrauben bzw. Muttern anziehen.  
Anzugsdrehmoment:bei "a", "b", "c", "d" für M10 → 40 Nm
- 7.) Die elektrische Anlage montieren. Die Steckdose an den Steckdosenhalter **7** anschrauben. Nun den Steckdosenhalter bei "e" mit den Schrauben M6x12 an das Grundteil **1** anschrauben.
- 8.) Die Radhausverkleidungen befestigen und die Stoßfängerverstärkung an das Fahrzeug montieren. Den Stoßfänger im mittleren Bereich unten anhand der beiliegenden Schablone **Z** ausschneiden. Die Linie "YO" entspricht der Fahrzeugmitte. Nun den Stoßfänger an das Fahrzeug montieren.

Änderungen vorbehalten.

## Montážní návod:

- 1.) Demontovat zadní nárazník a vyztužení nárazníku ze zádě.  
Demontovat kryt podběhu kola vlevo a vpravo. Odstranit zátky v místech "a" vlevo a vpravo z vnějších částí podélného nosníku.
- 2.) Šablony **X** a **Y** vyříznout a přehnout podél čar **W** o 90°. Šablonu **X** přiložit zvenku na levý podélný nosník a šablonu **Y** přiložit zvenku na pravý podélný nosník. Otvory "a" nastavit tak, aby se kryly, ohnuté spojky přiložit na spodních stranách podélného nosníku a otvory "b" přenést/vyrazit důlkovačem na podélné nosníky. Odstranit šablony a přenesené otvory "b" vlevo a vpravo vyvrtat do podélných nosníků pouze zvenku ø13 mm a odstranit otřepy.
- 3.) Spojku **5** zasunout do levého a spojku **6** do pravého podélného nosníku zadními otvory. Nyní vo Ině přišroubovat spojky v místě "a" šrouby M10x40 podložkami 10,5x34x4.
- 4.) Boční část **3** vlevo a boční část **4** vpravo volně přišroubovat v místě "b" šrouby M10x40 a podložkami 10,5x25x3 pomocí spojek **5** a **6** na podélné nosníky.
- 5.) Hlavní díl **1** umístit mezi boční díly **3** a **4** a volně přišroubovat v místě "c" šrouby M10x40, podložkami 10,5x25x3 a maticemi M10. Nyní volně přišroubovat boční díly v místě "d" šrouby M10x40 a podložkami 10,5x25x3 k hlavnímu dílu **1**.
- 6.) Tažné zařízení vyrovnat a utáhnout všechny šrouby popř. matice.  
Utahovací moment: v místech "a", "b", "c", "d" pro M10 → 40 Nm
- 7.) Montovat elektrické zařízení. Zásuvku přišroubovat na držák zásuvky **7**. Držák zásuvky nyní přišroubovat v místě "e" šrouby M6x12 na hlavní díl **1**.
- 8.) Upevnit kryty podběhu kol a na vozidlo namontovat vyztužení nárazníku.  
Nárazník ve střední části dole vyříznout podle přiložené šablony **Z**. Linie "YO" odpovídá středu v ozidla. Nyní na vozidlo přimontovat nárazník.

Změny vyhrazeny.

**Montagevejledning:**

- 1.) Afmonter den bagerste kofanger og kofangerforstærkningen fra hækken.  
Afmontér hjulkassens beklædning til højre og venstre. Fjern propperne ved "a" til venstre og højre fra længdevangens ydersider.
- 2.) Klip skabelonerne **X** og **Y** ud og fold dem langs linien **W** 90°. Læg skabelon **X** udefra til den venstre længdevange og skabelon **Y** udefra til den højre længdevange. Juster borerne "a" så de dækker, anbring de foldede lasker på længdevangernes undersider og overfør / kørn borerne "b" på længdevangerne. Fjern skabelonerne og bor/ afgrat de markerede borer "b" kun udefra til venstre og højre i længdevangerne ø13 mm.
- 3.) Skub laske **5** i den venstre og laske **6** i den højre længdevange igennem de bageste åbninger. Skru kun laskerne løst fast ved "a" med skruerne M10x40 og skiverne 10,5x34x4.
- 4.) Skru sidedel **3** til venstre og sidedel **4** til højre ved "b" med skruerne M10x40 og skiverne 10,5x25x3 ved hjælp af laskerne **5** og **6** løst fast på længdevangerne.
- 5.) Bring grundel **1** mellem sidedelene **3** og **4** og skru den løst fast ved "c" med skruerne M10x40, skiverne 10,5x25x3 og møtrikkerne M10. Skru kun sidedelene løst fast på grunddelen **1** ved "d" med skruerne M10x40 og skiverne 10,5x25x3.
- 6.) Juster anhængertrækket og fastskru alle skruer og møtrikker.  
Tilspændingsværdi: ved "a", "b", "c", "d" for M10 → 40 Nm
- 7.) Monter de elektriske apparater. Skru stikdåsen sammen med holderen hertil **7**. Skru kun stikdåseholderen fast på grunddelen **1** ved "e" med skruerne M6x12.
- 8.) Fastgør hjulkassens beklædning og kofangerforstærkningen på køretøjet.  
Skær kofangeren ud i midten efter den vedlagte skabelon **Z**. Linien "YO" svarer til køretøjets midterlinie. Monter kofangeren på køretøjet.

Ret til ændringer forbeholdes.

## Indicaciones de montaje:

- 1.) Desmontar el parachoques trasero y el refuerzo del parachoque.  
Desmontar las protecciones interiores de los guardabarros derecho e izquierdo. Retirar los tapones en "a" de los costados exteriores de los largueros bastidor derecho e izquierdo.
- 2.) Recortar las plantillas **X** e **Y** y doblarlas en 90° en las líneas **W**. Colocar la plantilla **X** desde afuera en el larguero bastidor izquierdo y la plantilla **Y** desde afuera en el larguero bastidor derecho. Hacer coincidir los orificios "a", apoyar las plantillas dobladas en las partes inferiores de los largueros bastidor y transponer/granetear los orificios a los largueros bastidor "b". Retirar las plantillas y taladrar/desbarbar los orificios traspasados "b" a la izquierda y a la derecha sólo en la pared exterior de los largueros bastidor, con un diámetro de 13 mm.
- 3.) Introducir a través de las aberturas posteriores la pletina **5** en el larguero bastidor izquierdo y la pletina **6** en el larguero bastidor derecho. Atornillar sin apretar las pletinas en "a" con los tornillos M10x40 y las arandelas 10,5x34x4.
- 4.) Atornillar sin apretar la pieza lateral **3** a la izquierda y la pieza lateral **4** a la derecha en "b" a los largueros bastidor utilizando los tornillos M10x40 y las arandelas 10,5x25x3 y las pletinas **5** y **6**.
- 5.) Colocar la pieza base **1** entre las piezas laterales **3** y **4** y atornillarla sin apretar en "c" utilizando los tornillos M10x40, arandelas 10,5x25x3 y tuercas M10. Atornillar sin apretar ahora las piezas laterales en la pieza base **1** en "d" utilizando los tornillos M10x40 y arandelas 10,5x25x3.
- 6.) Orientar el dispositivo de remolque y apretar todos los tornillos o tuercas.  
Par de apriete:      en "a", "b", "c", "d"      para M10      → 40 Nm
- 7.) Montar la instalación eléctrica. Atornillar la caja enchufe en su soporte **7**. Atornillar ahora el soporte de la caja enchufe a la pieza base **1** en "e" utilizando los tornillos M6x12.
- 8.) Fijar los revestimientos interiores de los guardabarros y montar el refuerzo del parachoque en el vehículo.  
Recortar el parachoques en la zona inferior media, usando para ello la plantilla **Z** suministrada. La línea "YO" corresponde al centro del vehículo. Montar ahora el parachoques en el vehículo.

Reservado el derecho a introducir modificaciones.

## Instructions de montage :

- 1.) Démonter le pare-chocs arrière et le renfort de pare-chocs arrière.  
Démonter l'habillage de carter de roue à droite et à gauche. Oter les bouchons des parties extérieures des longerons au point "a" à droite et à gauche.
- 2.) Découper les gabarits **X** et **Y** et les plier de 90° le long des lignes **W**. Placer le gabarit **X** depuis l'extérieur sur le longeron gauche, et le gabarit **Y** depuis l'extérieur sur le longeron droit. Faire coïncider les alésages "a", amener les languettes pliées contre l'installation aux parties inférieures du longeron et reporter/pointer les alésages "b" sur le longeron. Enlever les gabarits, puis percer/ébarber des trous ø13 mm aux points reportés "b" à droite et à gauche, seulement depuis l'extérieur dans les longerons.
- 3.) Faire glisser la languette **5** dans le longeron de gauche par l'ouverture arrière, et la languette **6** de même dans le longeron de droite. Ne fixer que les languettes au point "a" avec les vis M10x40 et les rondelles 10,5x34x4, sans serrer.
- 4.) Visser sans serrer sur les longerons au point "b", la pièce latérale de l'attelage **3** à gauche et la pièce latérale **4** à droite, avec les vis M10x40, les rondelles 10,5x25x3 et les languettes **5** et **6**.
- 5.) Amener la pièce de base **1** entre les pièces latérales **3** et **4** et les visser sans serrer au point "c" avec les vis M10x40, les rondelles 10,5x25x3 et les écrous M10. Visser ensuite sans serrer les pièces latérales de l'attelage à la pièce de base **1** au point "d" avec les vis M10x40 et les rondelles 10,5x25x3.
- 6.) Ajuster l'attelage puis serrer tous les boulons et écrous.  
Couple de serrage : Aux points "a", "b", "c", "d"      pour M10      →      40 Nm
- 7.) Monter l'installation électrique. Visser les prises femelles au support de prise **7**. Visser ensuite le support de prise à la pièce de base **1** au point "e" avec les vis M6x12 .
- 8.) Fixer les habillages de carter de roue et monter les renforts de pare-chocs sur le véhicule. Découper le pare-chocs dans sa partie centrale à l'aide du gabarit **Z** livré. La ligne "YO" correspond au milieu du véhicule. A présent, monter le pare-chocs au véhicule .

Sous réserve de modifications.

## **Asennusohjeet:**

- 1.) Irroittakaa takapuskuri ja puskurin vahvike.  
Irroittakaa pyöräkotelon verhoilu oikealta ja vasemmalta. Irroittakaa tulpat pitkittäispalkin ulkosyrjäästä oikealta ja vasemmalta kohdasta "a".
  - 2.) Leikatkaa leikkumallit **X** ja **Y** ja taitelkaa  $90^\circ$  viivoja **W** pitkin. Asettakaa leikkumalli **X** ulkoa päin vasemmalle pitkittäispalkille ja leikkumalli **Y** ulkoa päin oikealle pitkittäispalkille. Kohdistakaa poraukset "a", käänätäkää taitetut reunat pitkittäispalkin alapintaa vasten ja merkitkää/lyökää porausmerkinnät "b" pitkittäispalkkiin. Poistakaa leikkumalli ja tehkää merkityt poraukset "b" ø13 mm:llä oikealle ja vasemmalle vain pitkittäispalkin ulkoreunaan. Poistakaa porausjätteet.
  - 3.) Työntäkää liuska **5** vasempaan ja liuska **6** oikeaan pitkittäispalkkiin takana olevasta aukosta. Ruuvatkaa liuskat löysästi kiinni kohdasta "a" pulteilla M10x40 ja prikoilla 10,5x34x4.
  - 4.) Ruuvatkaa sivukappale **3** pitkittäispalkin vasemmalle ja sivukappale **4** pitkittäispalkin oikealle sivulle kohtaan "b" löysästi kiinni. Käyttäkää kiinnitettäessä pultteja M10x40 ja prikkoja 10,5x25x3 sekä liuskoja **5** ja **6**.
  - 5.) Asettakaa perusosa **1** sivukappaleiden **3** ja **4** väliin ja ruuvatkaa löysästi kiinni kohdasta "c" pulteilla M10x40, aluslaatoilla 10,5x25x3 ja muttereilla M10. Ruuvatkaa sitten sivukappaleet kohdasta "d" pulteilla M10x40 ja prikoilla 10,5x25x3 löysästi kiinni perusosaan **1**.
  - 6.) Tarkistakaa että vetonuppi kiinnitysosineen on suorassa ja kiristäkää kaikki pultit sekä mutterit.  
Kiristysmomentti: kohdissa "a", "b", "c", "d" M10:lle → 40 Nm
  - 7.) Asentakaa sähkölaitteet. Ruuvatkaa pistorasia pidikkeeseen **7**. Ruuvatkaa sitten pistorasiapidike kohdasta "e" pulteilla M6x12 perusosaan **1**.
  - 8.) Kiinnitäkää pyöräkotelon verhoilu ja puskurin vahvike ajoneuvoon.  
Leikatkaa puskurista keskeltä alhaalta ohessa toimitetun leikkumallin **Z** mukainen osa. Viiva "YO" vastaa ajoneuvon keskikohtaa. Asentakaa puskuri ajoneuvoon.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## **Installation instructions:**

- 1.) Dismantle the rear bumper and the bumper reinforcement.  
Remove the left and right wheel housing covering. Remove the stoppers at "a" on the left and right external sides of the longitudinal beam.
  - 2.) Cut out the **X** and **Y** templates and fold them by 90° at the lines marked **W**. Externally attach the **X** template onto the left longitudinal beam and the **Y** template onto the right longitudinal beam. Cover the bore holes at "a", attach the folded shackles to the bottom of the longitudinal beam and mark/punch the bore holes at "b" on the longitudinal beam. Remove the templates and externally drill/deburr the marked bore holes with ø13 mm at "b" on the left and right side of the longitudinal beam.
  - 3.) Through the rear openings, push shackle **5** into the left longitudinal beam and shackle **6** into the right longitudinal beam. Now loosely screw the shackles at "a" with the M10x40 screws and the 10.5x34x4 washers.
  - 4.) Loosely attach part **3** on the left side and part **4** on the right side to the longitudinal beam at "b" with the M10x40 screws and 10.5x25x3 washers via the shackles **5** and **6**.
  - 5.) Place part **1** between parts **3** and **4** and screw it on loosely at "c" with the M10x40 screws, the 10.5x25x3 washers and the M10 nuts. Now loosely screw the side parts onto part **1** at "d" with the M10x40 screws and the 10.5x25x3 washers.
  - 6.) Align the towed-vehicle assembly and tighten all screws and nuts.  
Torque:      at "a", "b", "c", "d"      for M10      →      40 Nm
  - 7.) Attach the electrical system. Screw the power socket to the power socket holder **7**. Now screw the power socket holder onto part **1** at "e" with the M6x12 screws.
  - 8.) Replace the wheel housing covering and attach the bumper reinforcement to the vehicle.  
Cut out the lower middle section of the bumper using the enclosed template **Z**. The line "YO" corresponds to the center of the vehicle. Now attach the bumper to the vehicle.

Subject to alteration.

## Οδηγίες συναρμολόγησης:



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλ ολλαγών.

## Istruzioni di montaggio:

- 1.) Smontare il paraurti posteriore e il relativo rinforzo dalla parte posteriore.  
Smontare il rivestimento del passaruota di sinistra e di destra. Rimuovere dai lati esterni dei longheroni i tappi in "a" a sinistra e a destra.
- 2.) Ritagliare le sagome **X** e **Y** e piegarle lungo le linee **W** a 90°. Applicare la sagoma **X** all'esterno del longherone di sinistra e la sagoma **Y** all'esterno del longherone di destra. Allineare i fori "a", far combaciare i coprigiunti piegati alle parti inferiori dei longheroni e trasferire/marcare i fori "b" sui longheroni. Rimuovere le sagome ed eseguire i fori ø13 mm nei punti "b" indicati a sinistra e a destra solo dall'esterno dei longheroni e sbavarli.
- 3.) Inserire attraverso le aperture posteriori il coprigiunto **5** nel longherone di sinistra ed il coprigiunto **6** nel longherone di destra. Avvitare senza stringere i coprigiunti in "a" con le viti M10x40 e le rondelle 10,5x34x4.
- 4.) Avvitare ai longheroni senza stringere la parte laterale **3** di sinistra e la parte laterale **4** di destra in "b" con le viti M10x40 e le rondelle 10,5x25x3 mediante i coprigiunti **5** e **6**.
- 5.) Sistemare il pezzo base **1** tra le parti laterali **3** e **4** e avitarlo senza stringere in "c" con le viti M10x40, le rondelle 10,5x25x3 e i dadi M10. Avvitare quindi senza stringere le parti laterali "d" con le viti M10x40 e le rondelle 10,5x25x3 al pezzo base **1**.
- 6.) Allineare il gancio di traino e serrare tutte le viti e i dadi.  
Coppia di serraggio: in "a", "b", "c", "d" per M10 → 40 Nm
- 7.) Montare l'impianto elettrico. Avvitare la presa al portapresa **7**. Avvitare quindi il portapresa in "e" al pezzo base **1** con le viti M6x12.
- 8.) Fissare i rivestimenti del passaruota e montare il rinforzo del paraurti al veicolo.  
Ritagliare il paraurti nella zona centrale inferiore, servendosi della sagoma allegata **Z**. La linea "YO" corrisponde alla linea mediana del veicolo. A questo punto, montare il paraurti sul veicolo.

Con riserva di modifiche.

Dispositivo di traino tipo: **306 224**  
Per autoveicolo:  
**Fiat Stilo**  
Tipo funzionale:  
**192???????**

Classe e tipo di attacco: **A50-X**  
Omologazione: **e13\*94/20\*00\*0960**  
Valore D: **8,1 kN**  
Carico verticale max. S: **85 kg**  
Massa rimorchiabile: **vedi carta di circolazione dell'autoveicolo**

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova "D" così definito:

$$D = (T \times C) / (T + C) \times 0,00981 = \dots \text{ kN}$$

dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)      e      C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)

**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:**

la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo ..... è stato installato a regola d'arte, nel rispetto dei punti d'attacco e delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice

sul veicolo .....

targato .....

.....  
timbro e firma  
.....

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

## Monteringsanvisning:

- 1.) Demonter bakre støtfanger og støtfangerforsterkelsen fra hekken.  
Demonter hjulkassekledningen på venstre og høyre side. Fjern pluggene ved "a" på venstre og høyre side av lengdedragerens yttersider.
- 2.) Skjær ut sjablon **X** og **Y** og fold dem 90° ved linjene **W**. Legg sjablon **X** inntil utsiden av venstre lengdedrager og sjablon **Y** inntil utsiden av høyre lengdedrager. Sørg for at boringene "a" dekker hverandre, få de foldete laskene på undersiden av lengdedragerne til å ligge inntil, og overfør/kjørnermarker boringene "b" på lengdedragerne. Fjern sjablonene og bor/avgrad de overførte boringene "b" på venstre og høyre side, kun fra utsiden, av lengdedragerne Ø13 mm.
- 3.) Skyv lask **5** i den venstre og lask **6** i den høyre lengdedrageren, gjennom de bakerste åpningene. Skru nå laskene løst på ved "a" med skruene M10x40 og skivene 10,5x34x4.
- 4.) Skru sidedel **3** til venstre og sidedel **4** til høyre løst på lengdedragerne ved "b" med skruene M10x40 og skivene 10,5x25x3 ved hjelp av laskene **5** og **6**.
- 5.) Sett basisdelen **1** mellom sidedelene **3** og **4** og skru den løst på ved "c" med skruene M10x40, skivene 10,5x25x3 og mutrene M10. Skru så sidedelene løst på basisdelen **1** ved "d" med skruene M10x40 og skivene 10,5x25x3.
- 6.) Rett opp tilhengerfestet og trekk til alle skruer og mutre.  
Tiltrekningsmoment:      ved "a", "b", "c", "d" for M10      →      40 Nm
- 7.) Monter det elektriske anlegget. Skru stikkontakten på stikkontaktholderen **7**. Skru nå ved "e" stikkontaktholderen på basisdelen **1** med skruene M6x12.
- 8.) Fest hjulkassekledningen og monter støtfangerforsterkningen på bilen.  
Skjær ut støtfangeren i det midtre området nede ved hjelp av den vedlagte sjablonen **Z**. Linjen "YO" svarer til midten av kjøretøyet. Monter så støtfangeren på bilen.

Endringer forbeholdes.

## Montage-instructies:

- 1.) Demonteer aan het achterstuk van het voertuig de achterste bumper en de bumperversteviging. Demonteer links en rechts de wielkastbekleding. Verwijder bij "a" links en rechts de stoppen uit de buitenkant van de langsliggers.
- 2.) Snijd de sjablonen **X** en **Y** eruit en vouw ze bij de lijnen **W** 90°. Leg sjabloon **X** op de buitenkant van de linker langsligger en sjabloon **Y** op de buitenkant van de rechter langsligger. Leg de boringen "a" op elkaar, zet de gevouwen plaatjes aan de onderkant van de langsliggers op de installatie en teken de gaten "b" op de langsliggers. Maak het oppervlak ruw. Verwijder de sjablonen en boor in de markeringen "b" links en rechts alleen van buitenaf in de langsliggers gaten met ø13 mm. Ontbraam de gaten.
- 3.) Schuif door de achterste openingen het plaatje **5** in de linker langsligger en het plaatje **6** in de rechter langsligger. Schroef vervolgens de plaatjes bij "a" met de schroeven M10x40 en ringen 10,5x34x4 losjes vast.
- 4.) Schroef de zijplaat **3** links en de zijplaat **4** rechts bij "b" met de schroeven M10x40 en de ringen 10,5x25x3 middels de plaatjes **5** en **6** losjes aan de langsliggers vast.
- 5.) Houd het basisdeel **1** tussen de zijplaten **3** en **4** schroef het bij "c" met de schroeven M10x40, de ringen 10,5x25x3 en de moeren M10 losjes vast. Schroef daarna de zijplaten losjes bij "d" met behulp van de schroeven M10x40 en de ringen 10,5x25x3 aan het basisdeel **1** vast.
- 6.) Maak de trekhaak waterpas en draai alle schroeven en moeren vast.  
Aandraaimoment: bij "a", "b", "c", "d" voor M10 → 40 Nm
- 7.) Monteer de elektrische installatie. Schroef de contactdoos aan de contactdooshouder **7** vast. Schroef vervolgens de contactdooshouder bij "e" met de schroeven M6x12 aan het basisdeel **1** vast.
- 8.) Breng de wielkastbekledingen aan en monteer de bumperversteviging op het voertuig. Snijd de bumper in de middenzone aan de onderkant met behulp van de meegeleverde sjabloon **Z** eruit. De lijn "YO" komt overeen met het midden van het voertuig. Monteer nu de bumper aan het voertuig.

Wijzigingen voorbehouden.

## Instrukcja montażu:

- 1.) Zdemontować tylny zderzak i wzmocnienie zderzaka.  
Zdemontować wykładziny komory koła zapasowego z lewej i z prawej strony. Wyjąć zaślepki w punktach "a" z lewej i z prawej strony po zewnętrznej stronie podłużnic.
- 2.) Wyciąć szablony **X** i **Y** i na liniach **W** wygiąć o 90°. Przyłożyć szablon **X** od zewnętrz do lewej po dłużnicy i szablon **Y** od zewnętrz do prawej podłużnicy. Ułożyć tak, aby otwory "a" pokrywały się, przyłożyć wygięte nakładki do spodu podłużnic i przenieść/zaznaczyć otwory "b" na podłużnicach. Usunąć szablony i przewiercić/wygładzić zaznaczone otwory "b" Ø13 mm po lewej i po prawej stronie tylko od zewnętrz w podłużnicach.
- 3.) Wsunąć nakładkę **5** do lewej i nakładkę **6** do prawej podłużnicy przez tylne otwory. Teraz należy luźno skrucić nakładki w punktach "a" za pomocą śrub M10x40 i podkładek 10,5x34x4.
- 4.) Elementy boczne **3** po lewej i **4** po prawej stronie w punktach "b" luźno przykręcić do podłużni c za pomocą śrub M10x40 i podkładek 10,5x25x3 z użyciem nakładek **5** i **6**.
- 5.) Korpus **1** ustawić pomiędzy elementami bocznymi **3** i **4** i luźno przykręcić w punktach "c" za pomocą śrub M10x40, podkładek 10,5x25x3 i nakrętek M10. Teraz należy elementy boczne luźno połączyć w punktach "d" za pomocą śrub M10x40 i podkładek 10,5x25x3 z korpusem **1**.
- 6.) Wyregulować ustawienie haka holowniczego i dociągnąć wszystkie śruby i nakrętki.  
Moment dokręcania:      w punktach "a", "b", "c", "d"      dla M10      →      40 Nm
- 7.) Montaż instalacji elektrycznej. Przykręcić gniazdko do uchwytu **7**. Zamocować uchwyt gniazdka w punkcie "e" do korpusu za pomocą śrub M6x12 **1**.
- 8.) Zamocować okładziny komory koła zapasowego oraz zamontować na pojedzie wzmocnienie z derzaka.  
Za pomocą załączonego szablonu **Z** wyciąć zderzak u dołu w jego środkowej części. Linia "**YO**" odpowiada środkowi pojazdu. Teraz należy zamontować zderzak na pojedzie.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

## Monteringsanvisningar:

- 1.) Tag av stötfångare bak tillsammans med stötfångarförstärkningen.  
Demontera hjulhusbeklädnaden till vänster och höger. Avlägsna pluggen till vänster och höger från ramsidobalkens utsida vid "**a**".
- 2.) Skär ut mallarna **X** och **Y** och vik längs linjerna **W** med 90°. Lägg mall **X** på den vänstra ramsidobalken och mall **Y** på den högra ramsidobalken utifrån. Se till att hålen "**a**" passar, lägg de bockade skenorna mot ramsidobalkarnas undersidor och markera eller körna hålen "**b**" på ramsidobalkarna. Tag bort mallarna och borra markeringarna för hålen "**b**" med ø13 mm till vänster och höger i ramsidobalkarna endast från utsidan. Avgrada sedan hålen.
- 3.) Skjut in skenan **5** i den vänstra ramsidobalken och skenan **6** i den högra ramsidobalken genom öppningen bak till. Skruva löst ihop skenorna med skruvarna M10x40 och brickorna 10,5x34x4 vid "**a**".
- 4.) Skruva löst ihop den vänstra sidodelen **3** och den högra sidodelen **4** med ramsidobalkarna vid "**b**" med hjälp av skruvarna M10x40, brickorna 10,5x25x3 och skenorna **5** och **6**.
- 5.) Lägg grunddelen **1** mellan sidodelarna **3** och **4** och skruva löst ihop med hjälp av skruvarna M10x40, brickorna 10,5x25x3 och muttrarna M10 vid "**c**". Skruva sedan löst ihop sidodelarna med grunddelen **1** med hjälp av skruvarna M10x40 och brickorna 10,5x25x3 vid "**d**".
- 6.) Rätta till dragkroken och drag åt alla skruvar och muttrar.  
Åtdragningsmoment: vid "**a**", "**b**", "**c**", "**d**"                    för M10                  →            40 Nm
- 7.) Montera det elektriska systemet. Skruva fast stickdosan på hållaren **7**.  
Stickdosehållaren skruvas fast på grunddelen **1** vid "**e**" medels skruvarna M6x12.
- 8.) Gör fast hjulhusbeklädnaden och montera stötfångarförstärkningen på bilen igen.  
Skär ut stötfångarens mellersta område enligt medföljande mall **Z**.  
Linjen "**YO**" motsvarar bilens mitt. Montera sedan stötfångaren på bilen igen.

Med förbehåll för ändringar.

**D**  
**CZ**  
**DK**  
**E**  
**F**  
**FIN**  
**GB**  
**GR**  
**I**  
**N**  
**NL**  
**PL**  
**S**

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.

Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 30 de la directiva comunitaria 94/20/CE.

L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

Liitteen VII, direktiivin 94/20/EY kuvan 30 mukainen vapaatila on taattava.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EC must be guaranteed.

Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας 94/20/EK.


Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.

Frirommet etter tillegg VII, figur 30 i direktiv 94/20/EØF skal overholdes.

De tussenruimte volgens aanhangsel VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.

Glappet enligt bilaga VII, bild 30 i direktiv 94/20/EG ska garanteras.

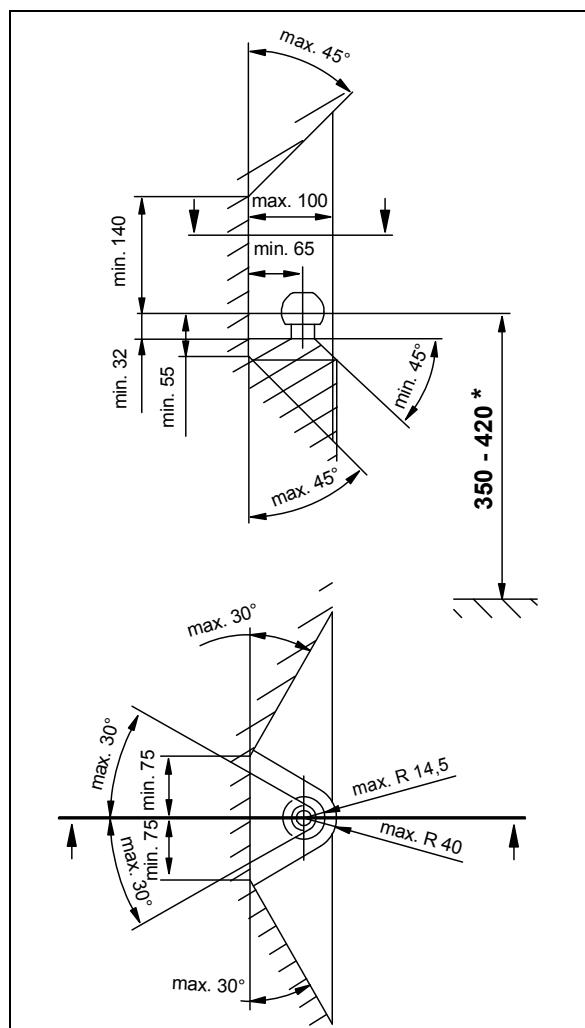

**D**  
**CZ**  
**DK**  
**E**  
**F**  
**FIN**  
**GB**  
**GR**  
**I**  
**N**  
**NL**  
**PL**  
**S**

\* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

\* při celkové přípustné hmotnosti vozidla

\* ved tilladt totalvægt for køretøjet

\* con peso total autorizado del vehículo

\* pour poids total en charge autorisé du véhicule

\* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla

\* at gross vehicle weight rating

\* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος

\* per il peso complessivo ammesso del veicolo

\* ved kjøretøyets tillatte totalvekt

\* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig

\* przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu

\* vid fordonets tillåtna totalvikt

# Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

D

## Achtung!

Vor jeder Fahrt muss die ordnungsgemäße **Verriegelung** der abnehmbaren Kugelstange auf folgende Merkmale **kontrolliert** werden:

- Grüne Markierung des Handrades stimmt mit grüner Markierung an der Kugelstange überein.
- Handrad liegt an Kugelstange an (kein Spalt).
- Schloss verschlossen und Schlüssel abgezogen. Handrad lässt sich nicht herausziehen.
- Kugelstange muss völlig fest im Aufnahmehoer sitzen. Durch Rütteln von Hand prüfen.

Falls die Prüfung aller **4 Merkmale nicht zufriedenstellend** ausfällt, ist die Montage zu wiederholen.

Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden, es besteht **Unfallgefahr**. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.


Die **Montage** und **Demontage** der Kugelstange ist mit normaler **Handkraft** problemlos auszuführen.

Niemals Hilfsmittel, Werkzeuge usw. verwenden, da hierdurch der Mechanismus beschädigt werden kann.

Nie bei angekuppeltem Anhänger bzw. montiertem Lastträger entriegeln!


Bei Fahrt ohne Anhänger bzw. Lastträger muss die Kugelstange abgenommen und **immer** der **Verschlussstopfen** in das Aufnahmehoer eingesetzt werden. Dies gilt besonders, wenn durch die Kugel die Sichtbarkeit des amtlichen Kennzeichens bzw. der Beleuchtungseinrichtung eingeschränkt wird.

## Abnehmbare Kugelstange

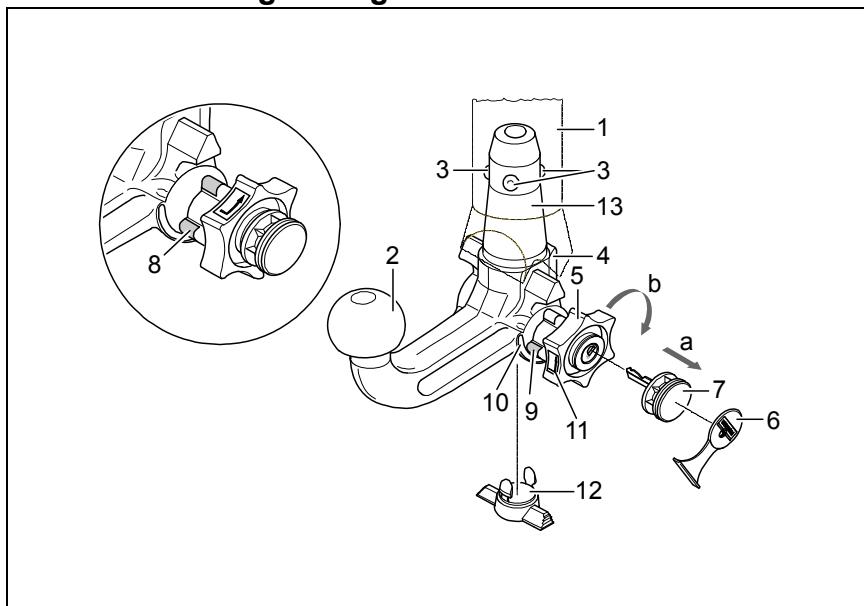


- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Aufnahmehoer                   |
| 2  | Kugelstange                    |
| 3  | Verriegelungskugeln            |
| 4  | Auslösehebel                   |
| 5  | Handrad                        |
| 6  | Abdeckkappe                    |
| 7  | Schlüssel                      |
| 8  | rote Markierung (Handrad)      |
| 9  | grüne Markierung (Handrad)     |
| 10 | grüne Markierung (Kugelstange) |
| 11 | Symbol (Betätigung entriegeln) |
| 12 | Verschlussstopfen              |
| 13 | Einstechbolzen                 |
| 14 | kein Spalt zwischen 2 und 5    |
| 15 | Spalt von ca. 5 mm             |

## Verriegelte Stellung, Fahrbetrieb

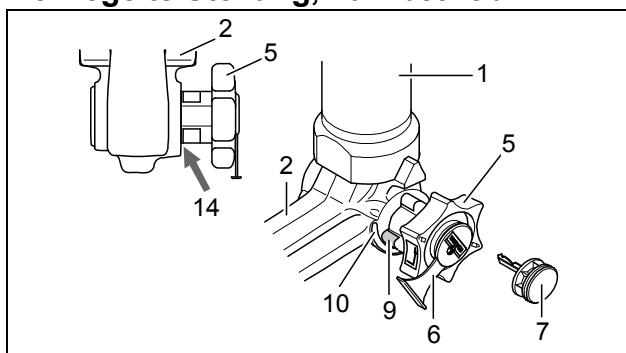

## Entriegelte Stellung, abgenommen

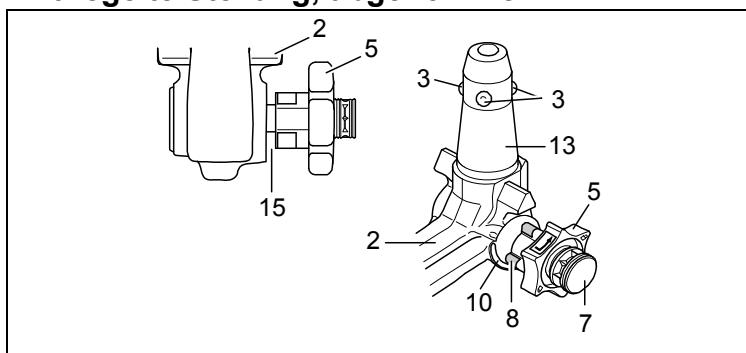

## Montage der Kugelstange:

- 1.) Verschlussstopfen aus dem Aufnahmerohr herausziehen.

Im Normalfall befindet sich die Kugelstange, wenn sie aus dem Kofferraum entnommen wird, in der entriegelten Stellung. Dies ist daran erkennbar, dass das Handrad mit einem deutlich sichtbaren Spalt von der Kugelstange ca. 5 mm absteht (siehe Skizze) und die rote Markierung am Handrad zur grünen Markierung an der Kugelstange zeigt.

**Berücksichtigen Sie, dass die Kugelstange nur in diesem Zustand eingesetzt werden kann!**

Sollte der Verriegelungsmechanismus der Kugelstange vor Montage, wodurch auch immer, ausgelöst worden sein und sich in der verriegelten Stellung befinden, muss der Mechanismus vorgespannt werden. Die verriegelte Stellung wird daran erkannt, dass die grüne Markierung des Handrades mit der grünen Markierung der Kugelstange übereinstimmt und das Handrad ohne Spalt (s. Skizze) an der Kugelstange anliegt. Der Verriegelungsmechanismus wird wie folgt vorgespannt:

Bei eingestecktem Schlüssel und geöffnetem Schloss das Handrad in **Pfeilrichtung a** herausziehen und zum Vorspannen in **Pfeilrichtung b** bis zum Anschlag drehen. Der Auslösehebel rastet sodann ein und nach Loslassen des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus in der vorgespannten Stellung.

- 2.) Zur Montage der Kugelstange muss diese von unten mit dem Einstechbolzen in das Aufnahmerohr eingesetzt und hochgedrückt werden.

Der **Verriegelungsvorgang** wird hierdurch **automatisch** durchgeführt.

Hand nicht im Bereich des Handrades halten, da sich dieses beim Verriegeln dreht.

- 3.) Schloss schließen und Schlüssel immer abziehen. Schlüssel lässt sich bei geöffnetem Schloss nicht abziehen! Abdeckkappe auf das Schloss drücken.

## Demontage der Kugelstange:

- 1.) Abdeckkappe vom Schloss abziehen und Abdeckkappe auf den Griff des Schlüssels drücken. Schloss mit Schlüssel öffnen.
- 2.) Kugelstange **festhalten**, Handrad in **Pfeilrichtung a** herausziehen und zum Lösen in gezogener Position bis zum Anschlag in **Pfeilrichtung b** drehen. Kugelstange aus dem Aufnahmerohr herausnehmen. Das Handrad kann dann losgelassen werden, es arretiert selbsttätig in der entriegelten Stellung.
- 3.) Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschützt verstauen.
- 4.) Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr einsetzen!

## Hinweise!

Reparaturen und Zerlegungen der abnehmbaren Kugelstange dürfen grundsätzlich nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nähe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets sauber sein.


Auf regelmäßige Pflege der Mechanik ist zu achten. Schloss nur mit Graphit behandeln.

Lagerstellen, Gleitflächen und Kugeln mit harzfreiem Fett bzw. Öl regelmäßig fetten bzw. ölen. Das Fetten und Ölen dient auch als zusätzlicher Korrosionsschutz.

Bei Reinigung des Fahrzeuges mit einem Dampfstrahler muss die Kugelstange abgenommen und der Verschlussstopfen eingesetzt werden. Die Kugelstange darf nicht dampfgestrahlt werden.

## Wichtig!

Zur abnehmbaren Kugelstange gehören 2 Schlüssel. Schlüssel-Nr. ??? für eventuelle Nachbestellungen notieren und aufbewahren.

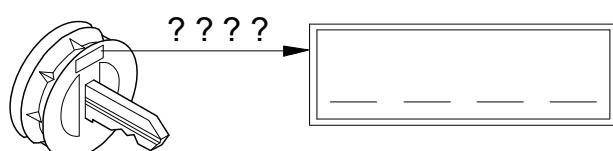

# Návod k použití odnímatelné tyče s koulí

CZ

## Upozornění!

Před každou jízdou je třeba **zkontrolovat** řádné **zajištění** odnímatelné tyče s koulí z hlediska následujících zásad:

- Zelené značení ručního kolečka souhlasí se zeleným značením na tyči.
- Ruční kolečko přiléhá k tyči (těsně).
- Zámek uzamčen a klíč vytažen. Ruční kolečko nelze vytáhnout.
- Tyč musí pevně držet v úchytné rouře. Vezměte do ruky a zatřeste.

Není-li splněna některá ze **4 výše uvedených podmínek**, provedte montáž znovu.

Pokud zůstane i potom některá z podmínek nesplněna, nesmí se závěsné zařízení použít. Existuje **nebezpečí nehody**. Kontaktujte výrobce.


Při **montáži a demontáži** tyče s koulí vystačíte bez problémů s běžnou silou ruky.

Nikdy nepoužívejte pomůcky, nástroje atd., protože by tím mohlo dojít k poškození mechanizmu.

Nikdy neodjišťujte při zapojeném přívěsu resp. namontovaném nosiči břemen !


Při jízdě bez přívěsu nebo nosiče břemen je nutno závěsnou tyč odmontovat a do úchytné roury nasadit **vždy zálepku**. To platí zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvětlení koulí zakryto.

## Odnímatelná tyč s koulí

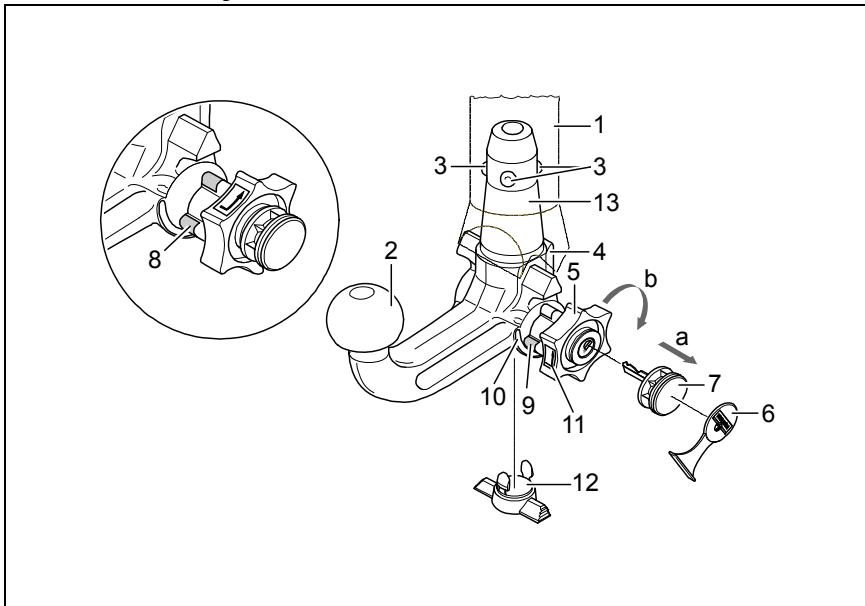


- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Úchytná roura                  |
| 2  | Tyč s koulí                    |
| 3  | Zajišťovací kuličky            |
| 4  | Zajišťovací páčka              |
| 5  | Ruční kolečko                  |
| 6  | Krytka                         |
| 7  | Klíč                           |
| 8  | Červená značka (ruční kolečko) |
| 9  | Zelená značka (ruční kolečko)  |
| 10 | Zelená značka (tyč)            |
| 11 | Symbol (potvrzení odjištění)   |
| 12 | Zálepka                        |
| 13 | Čep                            |
| 14 | Bez mezery mezi 2 a 5          |
| 15 | Spára cca 5 mm                 |

## Zablokována poloha, provoz

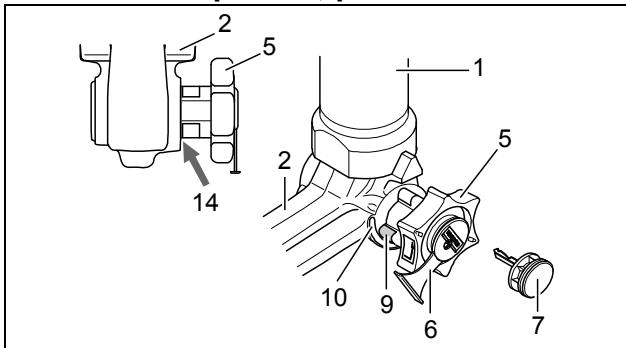

## Odjištěná poloha, odpojeno

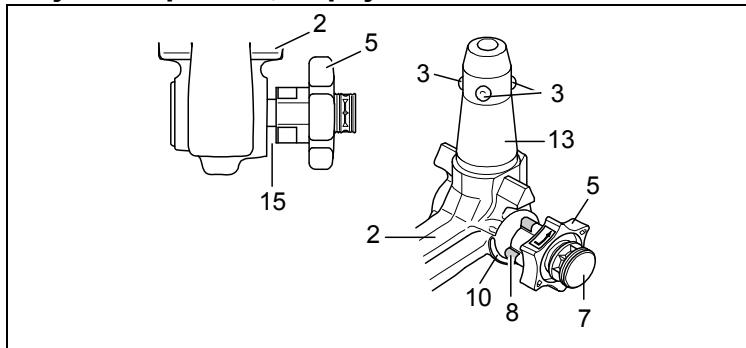

## Montáž tyče s koulí:

- 1.) Z úchytné roury vyjměte záslepku.

Po vyjmutí tyče ze zavazadlového prostoru je tyč normálně v odjištěném stavu. Pozná se to podle toho, že je mezi ručním kolečkem a tyčí mezera cca 5 mm (viz obrázek) a červené značení na kolečku ukazuje na zelenou značku na tyči.

**Mějte na paměti, že vložení tyče s koulí je možné jen, je-li takto připravena!**

Pokud by se stalo, že je zajišťovací mechanizmus tyče před montáží ať již z jakéhokoliv důvodu ve stavu zajištěno, musí se předepnout. Stav zajištěno se pozná podle toho, že zelená značka kolečka souhlasí se zelenou značkou tyče a kolečko doléhá k tyči bez viditelné mezery (viz obrázek). Zajišťovací mechanizmus se předpíná takto:

Při zasunutém klíci a odemknutém zámku vytáhnout kolečko ve **směru šipky a** a předepnout otočením až na doraz ve **směru šipky b**. Zajišťovací páčka zapadne, a po puštění kolečka zůstane zajišťovací mechanismus napnutý.

- 2.) Montáž tyče s koulí je třeba tyč zasunout zespodu s čepem do úchytné roury a zatlačit nahoru.

Zajištění se tím provede automaticky.

Ruce nemějte v oblasti ručního kolečka, protože se při zajištění otáčí.

- 3.) Zámek zamknout a klíč vždy vytáhnout. Při odemknutém zámku nelze klíč vyjmout! Zámek zakryje ochrannou čepičkou.

## Demontáž tyče s koulí:

- 1.) Sejměte krytku zámku a přitiskněte ji k rukojeti klíče.

Klíčem zámek odemkněte.

- 2.) Tyč **přidržte**, kolečko vytáhněte ve **směru šipky a** a uvolněte otočením ve vytažené poloze až na doraz ve **směru šipky b**.

Tyč vyjměte z úchytné roury.

Kolečko pak můžete pustit, zajistí se samočinně v odjištěné poloze.

- 3.) Tyč do zavazadlového prostoru ukládejte tak, aby byla bezpečně zajištěna a chráněna před znečištěním.

- 4.) Na úchytnou rouru nasaděte záslepku!

## Poznámky!

Opravy a rozebírání odnímatelné tyče s koulí smí zásadně provádět jen výrobce.

Přiloženou nálepku upevněte na vozidle v blízkosti úchytné roury nebo na vnitřní straně zavazadlového prostoru na dobré viditelném místě.

Pro zajištění správné funkce musí být tyč i úchytná roura stále čisté.


Provádějte pravidelnou údržbu mechaniky. Zámek ošetřujte pouze grafitem.

Pravidelně mazejte místa uložení, kluzné plochy a koule tukem resp. olejem bez obsahu pryskyřic. Mazání slouží současně také jako dodatečná ochrana proti korozi.

Při mytí vozu parou musí být tyč demontována a otvor zakryt záslepkou. Tyč s koulí se nesmí ošetřovat parou.

## Důležité!

K závesné tyči s koulí patří 2 klíče. Poznamenejte si čísla klíčů ???? pro případ dodatečného objednání a uschovějte si je.

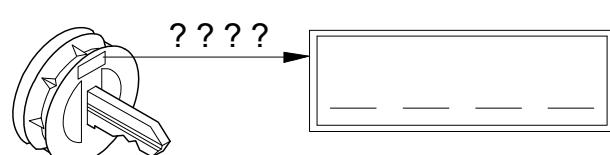

# Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang



## Bemærk!

Før hver kørsel skal det **kontrolleres**, at den aftagelige kuglestang er **låst** forsvarligt, så nedenstående opfyldes:

- Den grønne markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen.
- Håndhjulet ligger op til kuglestangen (ingen spalte).
- Låsen er aflæst og nøglen er trukket ud. Håndhjulet kan ikke trækkes ud.
- Kuglestangen skal sidde helt fast i monteringsrøret. Kontrollér det ved at rykke i den med hånden.

I tilfælde af at kontrollen af alle **fire punkter ikke er tilfredsstillende**, skal man gentage montagen.

Hvis derefter også blot et af punkterne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Der er fare for **ulykker**. Kontakt fabrikanten.


**Montagen og afmonteringen** af kuglestangen kan uden problemer gennemføres **manuelt**.

Brug aldrig hjælperedskaber, værktøj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.

Lås aldrig op, når der er tilkoblet en anhænger eller monteret en lastbærer!


Ved kørsel uden anhænger eller lastbærer skal kuglestangen tages af og **lukkeproppe**n skal **altid sættes ind** i monteringsrøret. Dette gælder især, hvis kuglen spærre for udsynet til køretøjets nummerplade eller lygter.

## Aftagelig kuglestang

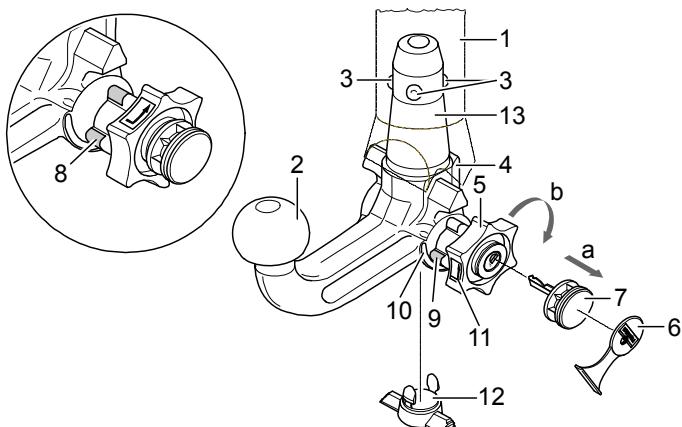


- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Monteringsrør                    |
| 2  | Kuglestang                       |
| 3  | Låsekugler                       |
| 4  | Udløserhåndtag                   |
| 5  | Håndhjulet                       |
| 6  | Dækkappe                         |
| 7  | Nøgle                            |
| 8  | Markering rød (håndhjulet)       |
| 9  | Markering grøn (håndhjulet)      |
| 10 | Markering grøn (kuglestang)      |
| 11 | Symbol (oplåsning af aktivering) |
| 12 | Lukkeprop                        |
| 13 | Indskudsbolt                     |
| 14 | Ingen spalte mellem 2 og 5       |
| 15 | Spalte på ca. 5 mm               |

## Låst tilstand, kørselsdrift

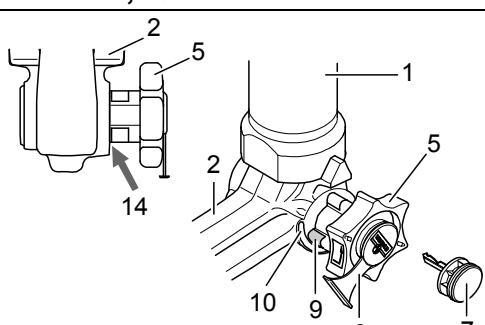

## Åben tilstand, taget af

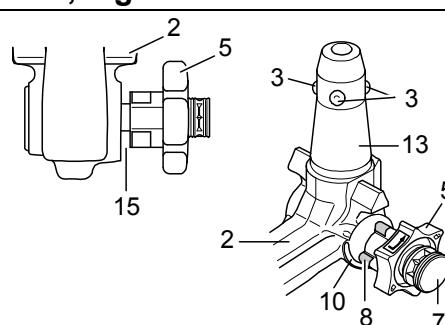

## Montering af kuglestangen:

- 1.) Lukkepropoen tages ud af monteringsrøret.

Sædvanligvis er kuglestangen åben, når den tages ud af bagagerummet. Dette ses ved at håndhjulet rager ud fra kuglestangen med en spalte på ca. 5 mm der tydeligt kan ses (se skitsen). Desuden sidder den røde markering på håndhjulet ud for den grønne markering på kuglestangen.

**Vær opmærksom på, at kuglestangen UDELUKKENDE kan placeres i lukket tilstand!**

Hvis kuglestangens låsemekanisme på en eller anden måde er blevet udløst før montagen, så kuglestangen er låst, skal mekanismen spændes. Den låste tilstand kan ses ved at den grønne markering på håndhjulet stemmer overens med den grønne markering på kuglestangen og at håndhjulet ligger op til kuglestangen uden spalte mellem dem (se skitsen). Låsemekanismen spændes på følgende måde:

Med nøglen sat i og åben lås trækkes håndhjulet ud i **pilens retning a** og drejes derefter i **pilens retning b** indtil anslaget for at spænde låsemekanismen. Udløserhåndtaget falder derefter i hak, og når man ikke længere holder håndtaget, forbliver låsemekanismen i den forspændte stilling.

- 2.) Kuglestangen monteres ved at stikke indskudsbolten nedefra ind i monteringsrøret og trykke stangen op. **Låseprocessen** bliver således **automatisk** gennemført.  
Hånden må ikke holdes i området omkring håndhjulet, da det drejer sig, når kuglestangen låses.
- 3.) Lås låsen og tag altid nøglen ud. Nøglen kan ikke trækkes ud, når låsen er åben! Dækkappen trykkes på låsen.

## Afmontering af kuglestangen:

- 1.) Dækkappen trækkes af låsen og dækkappen trykkes fast på nøglens greb.  
Lås op med nøglen.
- 2.) Hold godt fast i kuglestangen, træk håndhjulet i **pilens retning a** og drej det i udtrukket stilling i **pilens retning b** indtil anslaget for at løsne kuglestangen.  
Tag kuglestangen ud af monteringsrøret.  
Nu kan håndhjulet slippes, det bliver af sig selv stående i åben stilling.
- 3.) Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
- 4.) Placér lukkepropoen i monteringsrøret!

## Bemærk!

Den aftagelige kuglestang må kun repareres og skilles ad af fabrikanten.

Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres på køretøjet i nærheden af monteringsrøret eller indvendigt i bagagerummet og skal være synligt.

For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsrøret være rene.


Man skal være opmærksom på, at man regelmæssigt plejer anordningen. Låsen må udelukkende behandles med grafit.

Lejesteder, glideflader samt kugler skal regelmæssigt smøres ind med harpiksfree smørelse eller olie. Smøring med fedstof og olier udgør også en ekstra korrosionsbeskyttelse.

Ved rengøring af køretøjet med en dampstråler skal kuglestangen tages af og lukkepropoen skal sættes i. Kuglestangen må ikke bestråles med damp.

## Vigtigt!

Der hører 2 nøgler til den aftagelige kuglestang. Skriv nøglenr. ???? op for evt. senere efterbestillinger og gem det.

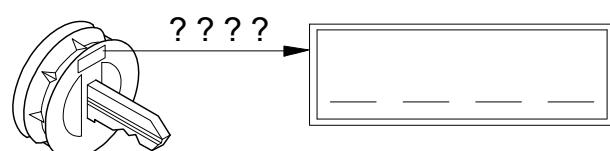

# Instrucciones para el manejo de la barra de rótula desmontable

E

## ¡Atención!

Antes de emprender viaje, es obligatorio **verificar** los siguientes puntos para asegurarse de que la barra de rótula desmontable está **enclavada** correctamente:

- La marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la barra de rótula.
- La ruedecilla está aplicada a dicha barra (no hay ranura entre ellas).
- La cerradura está cerrada y la llave retirada. No se puede extraer la ruedecilla.
- La barra de rótula está completamente fija en el tubo de alojamiento. Verifique sacudiéndola con la mano.

Si la comprobación de estos **cuatro puntos no resulta satisfactoria**, habrá que repetir el montaje.


Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche. Corre peligro de **accidente**. Póngase en contacto con el fabricante.

El **montaje y desmontaje** de la barra se puede efectuar sin problema con la simple **fuerza de las manos**. No use nunca medios auxiliares, herramientas, etc., pues podrían dañar el mecanismo.

No desbloquee cuando el enganche o dispositivo portador de carga esté montado.


Si se viaja sin enganche o dispositivo portador de carga se tiene que desmontar la barra de rótula y **colocar siempre el tapón** en el tubo de alojamiento. Esto se aplica sobre todo si se limita la visibilidad de la matrícula del vehículo o se disminuye el alcance de la instalación de iluminación.

## Barra de rótula desmontable

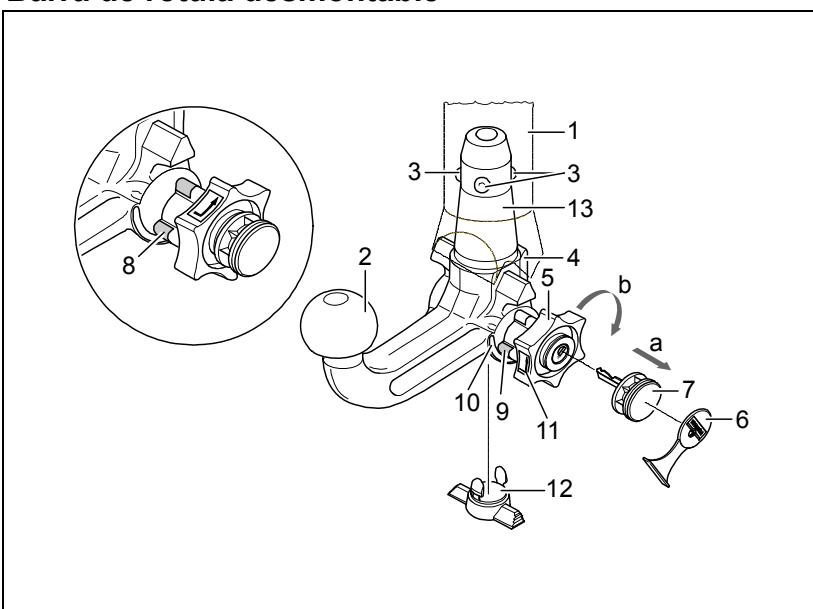





## Posición enclavada, lista para circular

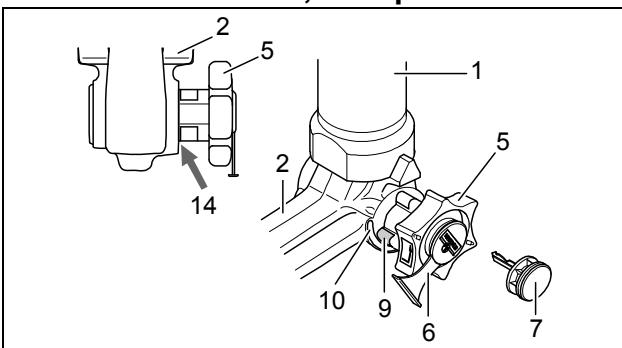

## Posición desenclavada, desmontada

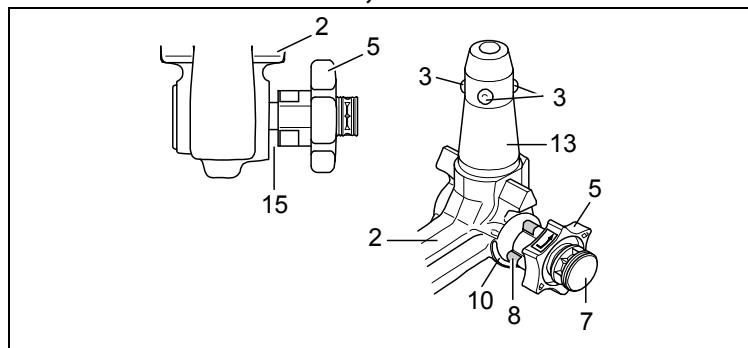

## Montar la barra de rótula:

- 1.) Extraiga del tubo el tapón.

Normalmente, la barra de rótula se encuentra en la posición desenclavada cuando ésta se saca del maletero. Esto se reconoce en que la ruedecilla tiene una clara ranura de aprox. 5 mm (véase el dibujo) con respecto a la barra de rótula, y la marca roja de la ruedecilla indica hacia la marca verde de la barra de rótula.

**¡Tenga en cuenta que la barra de rótula únicamente se puede montar en estado pretensado!**

Si por algún motivo el mecanismo de enclavamiento de la barra de rótula se suelta antes de realizar el montaje y se encuentra en la posición enclavada, entonces hay que pretensar el mecanismo. La posición enclavada se reconoce en que la marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la barra de rótula y la ruedecilla no tiene ranura alguna (v. el dibujo) con respecto a la barra de rótula. El mecanismo de enclavamiento se pretensa como sigue:

Con la llave puesta y la cerradura abierta, saque la ruedecilla **en dirección de la flecha a**, y para pretensar gire hasta el tope **en dirección de la flecha b**. Entonces se encastrará la palanca de desenganche y, tras soltar la ruedecilla, el mecanismo de enclavamiento quedará en posición de pretensado.

- 2.) Para montar la barra de rótula, hay que encajar ésta desde abajo, y presionarla hacia arriba, con el perno empotable en el tubo de alojamiento.

De esta manera se efectúa **automáticamente la operación de enclavamiento**.

Evite que las manos estén en el sector de la ruedecilla, pues ésta gira al bloquearla.

- 3.) Cierre la llave y retire siempre ésta de la cerradura. ¡No se puede retirar la llave al estar abierta la cerradura! Oprima la cubierta en la cerradura.

## Desmontar la barra de rótula:

- 1.) Retire la cubierta de la cerradura y oprima aquélla sobre el asidero de la llave.

Abra la cerradura con la llave.

- 2.) **Sujete** la barra de rótula, saque la ruedecilla **en dirección de la flecha a**, y para soltar gire hasta el tope **en dirección de la flecha b**, estando en posición sacada.

Saque del tubo de alojamiento la barra.

Ahora puede soltar la ruedecilla, y la misma se engatilla automáticamente en la posición desenclavada.

- 3.) Guarde la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad.

- 4.) ¡Inserte el tapón en el tubo de alojamiento!

## ¡Indicaciones!

Las reparaciones y el desarme de la barra de rótula desmontable deben ser realizadas únicamente por el fabricante. Coloque el rótulo de advertencia adjuntado en el vehículo, en un punto visible, al lado del tubo de alojamiento o en el lado interior del maletero.


Para garantizar un funcionamiento correcto la barra de rótula y el tubo de alojamiento deben estar siempre limpios.

Efectúese un cuidado regular de la parte mecánica del dispositivo. Trate la cerradura únicamente con grafito. Lubrique regularmente con grasa o aceite sin resina los puntos de alojamiento, las superficies de deslizamiento y las bolas. Con la lubricación, protege también las piezas contra la corrosión.

Al limpiar el vehículo con chorro de vapor deberá retirarse la barra de rótula y colocarse el tapón. No debe someterse al chorro de vapor la barra de rótula desmontable.

## ¡Importante!

La barra de rótula desmontable lleva 2 llaves. Apunte el número de la llave ??? y guárdealo por si fuera necesario encargarla de nuevo.

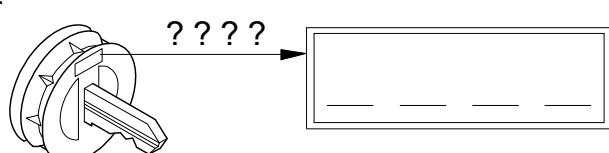

# Notice d'utilisation de la rotule amovible

## Attention !

Avant toute utilisation de l'attelage, contrôler que la rotule amovible a été **verrouillée** correctement en vérifiant les points suivants :

- Repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule.
- La molette est contre la rotule (pas d'espace).
- La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.
- La rotule ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement. Vérifier en secouant avec la main.

Recommencer le montage si la vérification de ces **4 points ne donne pas satisfaction**.

Le dispositif d'attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n'est pas comme il convient. Sinon, **risque d'accident**. Contactez alors le fabricant.


La rotule peut être **montée et démontée manuellement** sans le moindre problème.

Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.

Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l'attelage est accouplé ou lorsque le porte-chARGE est monté !


Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-chARGE, déposer la rotule et **toujours insérer l'obturateur** dans le tube de logement. Cette mesure s'applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait d'entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d'éclairage.

## Rotule amovible

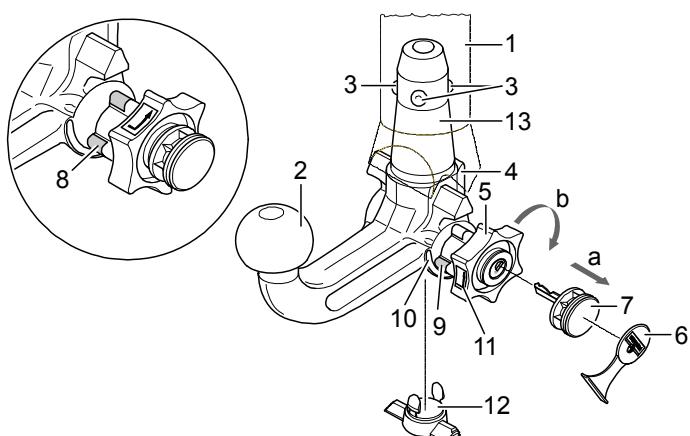


- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Tube de logement                 |
| 2  | Rotule                           |
| 3  | Billes de verrouillage           |
| 4  | Levier déclencheur               |
| 5  | Volant                           |
| 6  | Capuchon                         |
| 7  | Clé                              |
| 8  | Repère rouge (volant)            |
| 9  | Repère vert (volant)             |
| 10 | Repère vert (rotule)             |
| 11 | Symbole (déverrouiller commande) |
| 12 | Obturateur                       |
| 13 | Axe enfichable                   |
| 14 | Aucun espace entre 2 et 5        |
| 15 | Espace d'env. 5 mm               |

### Position verrouillée, condition de remorquage

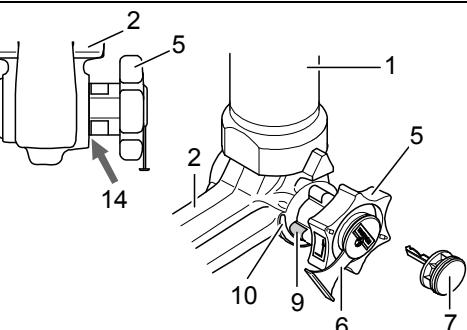

### Position déverrouillée, accouplement non monté

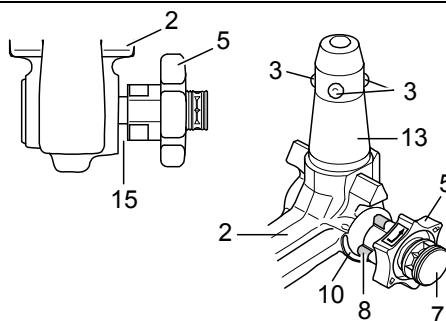

## Montage de la rotule :

- 1.) Retirer l'obturateur du tube de logement.

En règle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On peut s'en rendre compte grâce à l'espace nettement visible d'env. 5 mm séparant la molette de la rotule (voir croquis) et au fait que le repère rouge tracé sur la molette indique en direction du repère vert tracé sur la rotule.

**Celle-ci ne doit être mise en place qu'à condition qu'elle soit précontrainte comme décrit ci-dessus !**

Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s'est déclenché avant montage et qu'il se trouve en position verrouillée, tendre alors celui-ci. En cas de position verrouillée du mécanisme, le repère vert de la molette coïncide avec le repère vert de la rotule et la molette porte directement (v. croquis) sur la rotule. Pour tendre le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit : La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, sortir la molette dans le **sens de la flèche a** et, pour tendre, tourner celle-ci jusqu'en butée dans le **sens de la flèche b**. Le levier de déclenchement se bloque, et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.

- 2.) Pour monter la rotule, introduire celle-ci par le bas avec l'axe enfichable dans le tube de logement et pousser ensuite vers le haut.

**Le verrouillage s'effectue alors automatiquement.**

Ne pas laisser la main à proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.

- 3.) Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas être retirée lorsque la serrure est ouverte ! Enfoncer le cache sur la serrure.

## Démontage de la rotule :

- 1.) Enlever le cache de la serrure et l'enfoncer sur la poignée de la clé.  
Ouvrir la serrure à l'aide de la clé.

- 2.) **Tenir fermement** la rotule, sortir la molette dans le **sens de la flèche a** et la tourner, en position sortie, jusqu'en butée dans le **sens de la flèche b**.

Sortir la rotule du tube de logement.

Relâcher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.

- 3.) Bien ranger la rotule dans le coffre et à l'abri des salissures.

- 4.) Mettre l'obturateur dans le tube de logement !

## Remarques !

Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.

Apposer à proximité du tube de logement ou à l'intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette jointe.

Un fonctionnement correct n'est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.


Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.

Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l'huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.

Déposer la rotule et insérer l'obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression. De l'eau à haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.

## Important !

2 clés sont jointes à la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d'éventuelles commandes ultérieures.

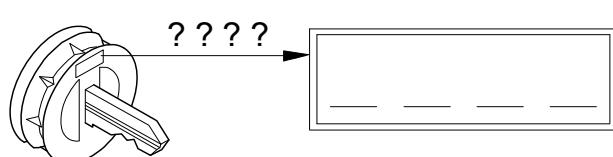

# Irrotettavan vetopään käyttöohje

FIN

## Huomio!

Irrotettavan kuulatangon asianmukainen **lukitus** on **tarkastettava** seuraavat tunnusmerkit huomioon ottaen:

- Lukkopyörän vihreä merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa.
- Lukkopyörä on kiinni vetopäässä (ei tyhjää tilaa).
- Lukko on lukittu ja avain vedetty pois. Lukkopyörää ei voida vetää ulos.
- Vetopää on lujasti kiinni asennusputkessa. Varmistu ravistamalla käsin.

Jos näitä **4 seikkaa** tarkastettaessa **ilmenee puutteita**, on asennus suoritettava uudelleen.

Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa käyttää. On olemassa **tapaturmavaara**. Ota yhteys valmistajaan.


Kuulatanko voidaan **asentaa ja purkaa** vaivattomasti **tavallisim käsivoimin**.

Apuvälineitä, työkaluja jne. ei saa koskaan käyttää, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.

Lukitusta ei saa päästää koskaan perävaunun ollessa kytkettynä tai **kuormatuuen** ollessa asennettuna!


Ajettaessa ilman perävaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja **tulppa asetettava aina** asennusputkeen. Tämä päätee varsinkin silloin, kun kuula peittää rekisterinumeron ja/tai estää valolaitteiden näkyvyyttä.

## Irrotettava vetopää

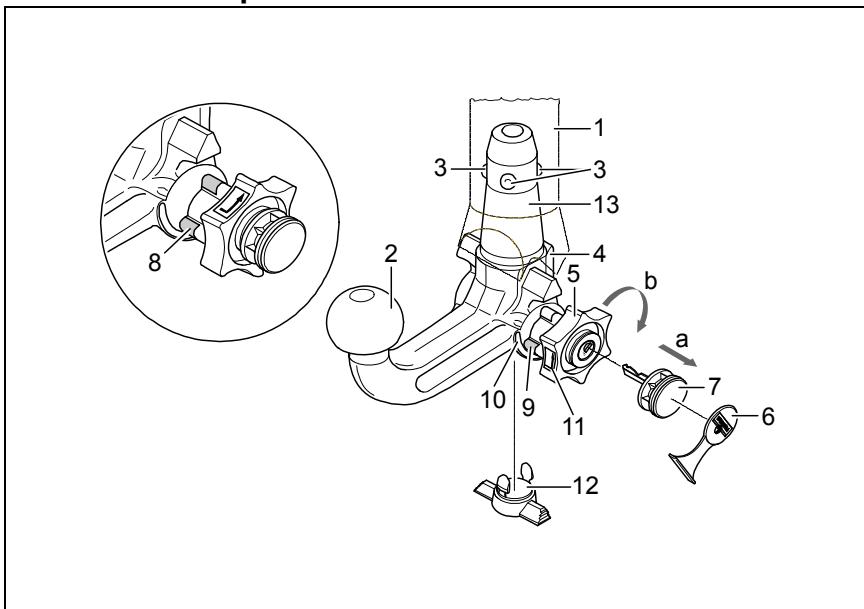


- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | Asennusputki                 |
| 2  | Kuulatanko                   |
| 3  | Lukituskuulat                |
| 4  | Irrotusvipu                  |
| 5  | Lukkopyörä                   |
| 6  | Suoja                        |
| 7  | Avain                        |
| 8  | Punainen merkki (lukkopyörä) |
| 9  | Vihreä merkki (lukkopyörä)   |
| 10 | Vihreä merkki (kuulatanko)   |
| 11 | Tunnusmerkki (avaaminen)     |
| 12 | Tulppa                       |
| 13 | Pistopultti                  |
| 14 | 2:n ja 5:n välissä ei rakoa  |
| 15 | Noin 5 mm:n rako             |

## Lukittu asento, ajotilanne

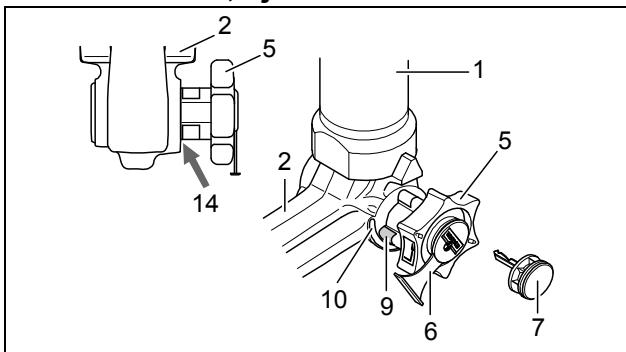

## Avattu asento, irrotettu

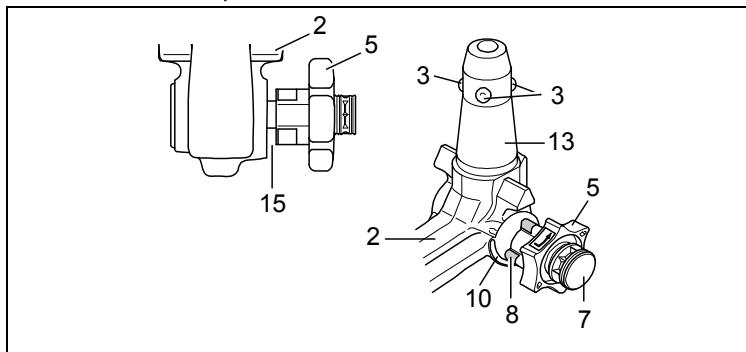

## Kuulatangon asennus:

- 1.) Vedä tulppa asennusputkesta.

Tavallisesti, kun kuulatanko otetaan matkatavarasäiliöstä on se lukkimattomassa tilassa. Sen tunnistaa siitä, että lukkopyörän ja kuulatangon välissä on selvästi havaittava, n. 5 mm:n levyinen rako (katso piirrosta) ja lukkopyörän punainen merkki osoittaa kuulatangon vihreään merkkiin.

**Huomioi että vetopää voidaan vain tässä tilassa !**

Jos kuulatangon lukitusmekanismi on lauennut ennen asennusta, mistä syystä tahansa, ja se on lukitussa tilassa, on mekanismi esijännitettyvä. Lukitun tilan tuntee siitä, että lukkopyörän vihreä merkintä täsmää kuulatangon vihreän merkinnän kanssa ja että lukkopyörä on kuulatankoa vasten ilman raka (katso piirrosta). Lukitusmekanismi esijännitetään seuraavalla tavalla:

Lukkopyörä vedetään ulos **nuolensuuntaan a** avaimen ollessa sisään pistettynä ja lukon ollessa auki ja kierretään esijännitystä varten **nuolensuuntaan b** vasteeseen asti. Irrotusvipu lukkiutuu tällöin, ja kun lukkopyörästä on päästetty irti, lukitusmekanismi jää esijännitettyyn tilaan.

- 2.) Kuulatangon asentamista varten asetetaan kuulatanko pistopultilla asennusputkeen ja työnnetään ylös. Lukitus tapahtuu näin automaattisesti.  
Kättä ei saa pitää lukkopyörän alueella, koska lukkopyörä kiertyy lukittaessa.
- 3.) Lukko lukitaan ja avain vedetään aina pois. Avainta ei voi vetää pois lukon ollessa auki! Paina suojuksiksi lukkoon.

## Kuulatangon purku:

- 1.) Ota suojuksiksi pois lukosta ja paina se avaimen päähän.  
Lukko avataan avaimella.
- 2.) Kuulatankoa **pidetään kiinni**, lukkopyörä vedetään ulos **nuolensuuntaan a** ja kierretään **nuolensuuntaan b** vedetyssä tilassa vasteeseen asti.  
Kuulatanko otetaan ulos asennusputkesta.  
Lukkopyörä voidaan päästää sitten irti, se lukkiutuu itsenäisesti avatussa asennossa.
- 3.) Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, että se on lialta suojattu.
- 4.) Laita tulppa asennusputkeen!

## Vihjeitä!

Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopään korjaukset ja purun.

Kiinnitä mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken läheisyyteen tai tavaratilan sisäpuolelle hyvin näkyvään kohtaan.

Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.


Mekaniikka täytyy huoltaa säänöllisesti. Käsittele lukkoa vain grafiitilla.

Rasvaa tai öljyä hartsittomalla rasvalla tai öljyllä laakerit, liukupinnat ja kuulat. Rasvaus ja öljyäminen ovat myös lisäkorroosiosuoja.

Kun ajoneuvo pestää painepesurilla, täytyy vetopää irrottaa ja laittaa tulppa asennusputkeen. Vetopää ei saa pestää painepesurilla.

## Tärkeää!

Irrotettavaan kuulatankoon kuuluu 2 avainta. Avain-nro ???? merkitään muistiin ja säilytetään mahdollisten jälkitilauskien varalta.

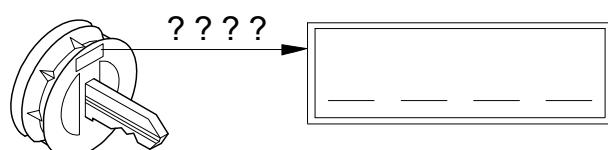

# Operating instructions for the detachable ball bar

GB

## Important!

Check the following points to ensure correct locking of the detachable ball bar before each journey:

- The green marking on the handwheel is aligned with the green area on the ball bar.
- The handwheel is resting against the ball bar (no gap).
- The lock is closed and the key is withdrawn. The handwheel cannot be pulled out.
- The ball bar must be fully inserted into the receiver and be tight. Check by shaking it.

Repeat the installation procedure if any of the **4 checks is not satisfactory**.

To avoid the **risk of accidents** the towing device should not be used if any of the requirements is not met. Contact the manufacturer if this occurs.


The ball bar can be easily **installed** and **removed** with the normal **force of your hands**.

Never use any sort of aids or tools etc. as this might damage the mechanism.

Never unlock if trailers are attached or load bearing implements mounted!


**Always** remove the ball bar and **insert the plug** into the receiver for journeys without a trailer or load bearing implement. This is especially important if the tow ball impedes sight of the vehicle's registration number or lights.

## Detachable ball bar

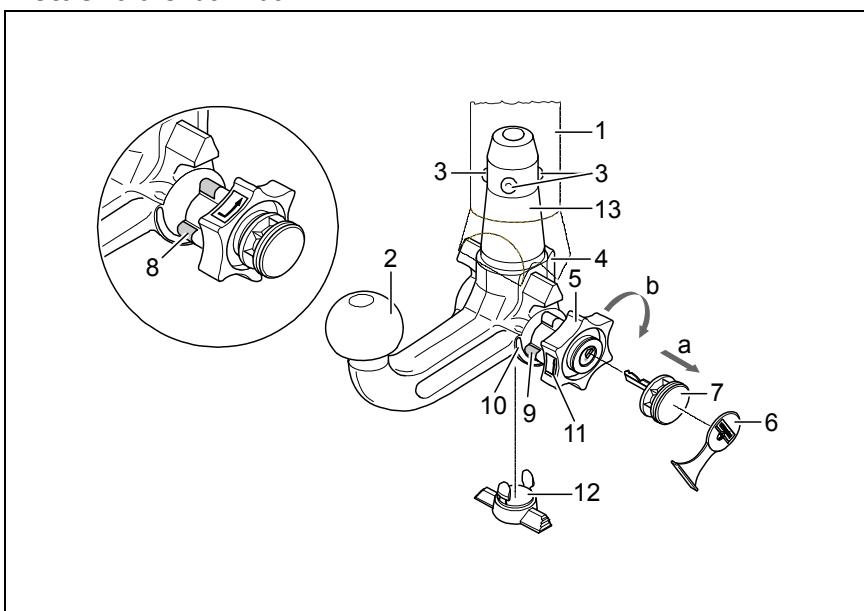


- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Receiver                  |
| 2  | Ball bar                  |
| 3  | Locking balls             |
| 4  | Release lever             |
| 5  | Handwheel                 |
| 6  | Cover                     |
| 7  | Key                       |
| 8  | Red marking (handwheel)   |
| 9  | Green marking (handwheel) |
| 10 | Green marking (ball bar)  |
| 11 | Symbol (release)          |
| 12 | Plug                      |
| 13 | Stop pin                  |
| 14 | No gap between 2 and 5    |
| 15 | Gap of approx. 5 mm       |

## Locked position, operating condition

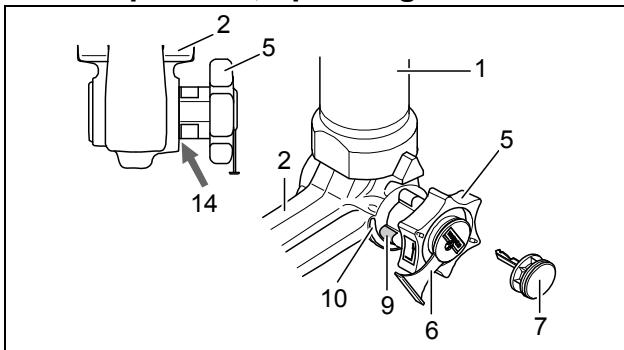

## Unlocked position, ball bar not mounted

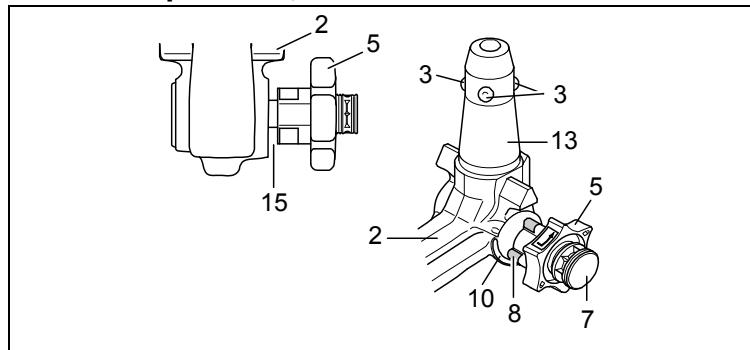



## Installation of the ball bar:

- 1.) Remove the plug from the receiver.

The ball bar is usually in the unlocked position when it is removed from the boot of the vehicle. This is the case if there is a visible gap of approx. 5 mm between the handwheel and the ball bar (see diagram) and the red marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball bar.

**Please note that the ball bar can only be inserted in this state!**

If the locking mechanism of the ball bar has, for some reason, been disengaged before installation, i.e. the ball bar is in the locked position, the mechanism has to be pre-tensioned. The locked position is easily identifiable as the green marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball bar and there is no gap between the handwheel and the ball bar (see diagram).

Follow the instructions below to pre-tension the locking mechanism:

Insert key and open lock, extract the handwheel in the **direction of arrow a**, and turn it until the limit stop in the **direction of arrow b**. The release lever will then engage and, after the handwheel is released, the locking mechanism remains in the pre-tensioned position.

- 2.) Install the ball bar together with the stop pin by inserting and pushing both into the receiver.  
**The locking operation** is performed **automatically** in this case.  
Always keep hands away from the handwheel because it rotates during the locking process.
- 3.) Close the lock and always remove the key. The key cannot be withdrawn if the lock is open! Press the cover onto the lock.

## Removal of the ball bar:

- 1.) Pull the cover off the lock and press it onto the handle of the key.  
Open the lock with the key.
- 2.) Hold the ball bar, extract the handwheel in the **direction of arrow a**, and turn it until the limit stop in the **direction of arrow b** in order to unlock it in the extracted position.  
Remove the ball bar from the receiver.  
The handwheel can now be released; it automatically engages in the unlocked position.
- 3.) Stow the ball bar in a safe place in the boot of the vehicle and protect it against dirt.
- 4.) Insert the plug into the receiver!

## Notes!

Any repairs or dismantling of the detachable ball bar should only be carried out by the manufacturer.

Fix the enclosed information plate to the car close to the receiver or inside the boot where it is clearly visible.

Always keep the ball bar and the receiver clean to ensure proper operation.


Ensure regular servicing of the mechanical parts. Treat lock only with graphite.

Lubricate the bearing points, friction surfaces and balls with resin-free grease or oil. Grease and oil also function as additional protection against corrosion.

The ball bar has to be removed and the plug inserted when cleaning the car with a steam jet cleaner. The ball bar must not be cleaned with a steam cleaner.

## Important!

2 keys are issued with the detachable ball bar. Make a note of and keep the key no. ??? in case of repeat orders.

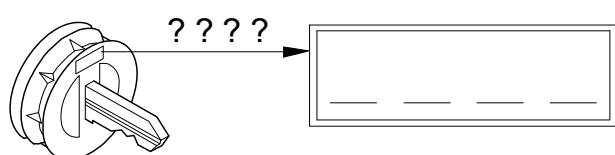

# Οδηγίες λειτουργίας για κινητές ράβδους σφαίρας

GR

## Προσοχή!

Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το σωστό μαντάλωμα της κινητής ράβδου σφαίρας, και συγκεκριμένα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.
- Ο χειρότροχος ακουμπά στη ράβδο σφαίρας (χωρίς διάκενο).
- Η κλειδαριά είναι κλειδωμένη και το κλειδί βγαλμένο. Ο τροχός δεν τραβιέται προς τα έξω.
- Η ράβδος πρέπει να εφαρμόζει τελείως σταθερά στο σωλήνα υποδοχής. Ελέγχετε ανακινώντας με το χέρι.

Εάν και εφόσον ο έλεγχος των ανωτέρω **4 σημείων δεν αποβεί ικανοποιητικός**, επαναλάβετε τη συναρμολόγηση.


Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και ένα μόνο από τα ανωτέρω σημεία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη διάταξη ζεύξης. Υπάρχει **κίνδυνος ατυχήματος**. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Η **συναρμολόγηση** και **αποσυναρμολόγηση** της ράβδου σφαίρας εκτελείται χωρίς πρόβλημα με κανονική δύναμη χεριού.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοηθητικά μέσα, εργαλεία κτλ., διότι μπορεί έτσι να προκληθούν ζημιές στο μηχανισμό.

Ποτέ μην απασφαλίζετε τη ράβδο όταν έχει προσδεθεί ρυμούλκα ή άλλο φορτίο!


Όταν οδηγείτε χωρίς ρυμούλκα ή άλλο φορτίο πρέπει να αφαιρείτε τη ράβδο σφαίρας και να **τοποθετείτε πάντα το κατάλληλο πώμα** στο σωλήνα υποδοχής! Προσέχετε το ίδιαίτερα, όταν η σφαίρα καλύπτει εν μέρει την πινακίδα οχήματος ή το φωτισμό.

## Κινητή ράβδος σφαίρας

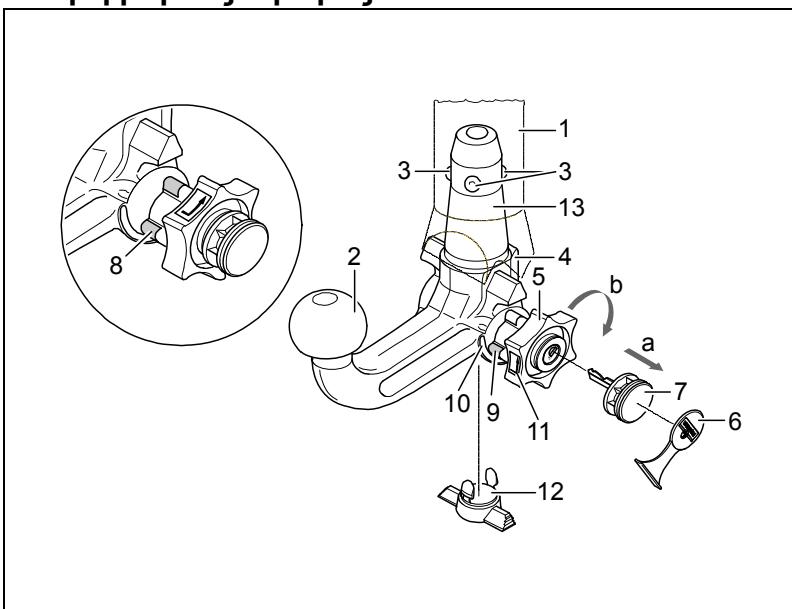


- 1 Σωλήνας υποδοχής
- 2 Ράβδος σφαίρας
- 3 Σφαίρες μανταλώματος
- 4 Μοχλός απελευθέρωσης
- 5 Χειροτροχός
- 6 Κάλυμμα
- 7 Κλειδί
- 8 Κόκκινο σημάδι (Χειρότροχος)
- 9 Πράσινο σημάδι (Χειρότροχος)
- 10 Πράσινο σημάδι (ράβδος σφαίρας)
- 11 Σύμβολο (απασφάλιση)
- 12 Πώμα
- 13 Βλήτρο εισαγωγής
- 14 Χωρίς διάκενο ανάμεσα στα σημεία 2 και 5
- 15 Διάκενο ύψους περίπου 5 mm

## Θέση ασφάλισης, κατά τη χρήση

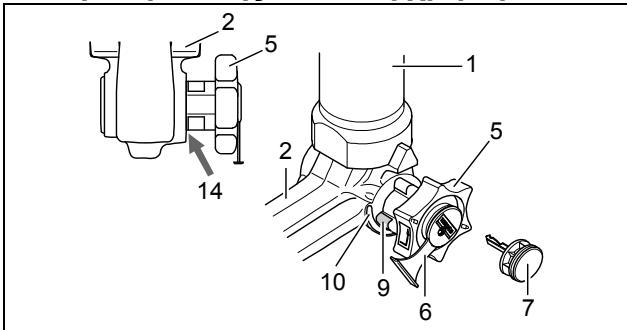

## Θέση απασφάλισης, βγαλμένη

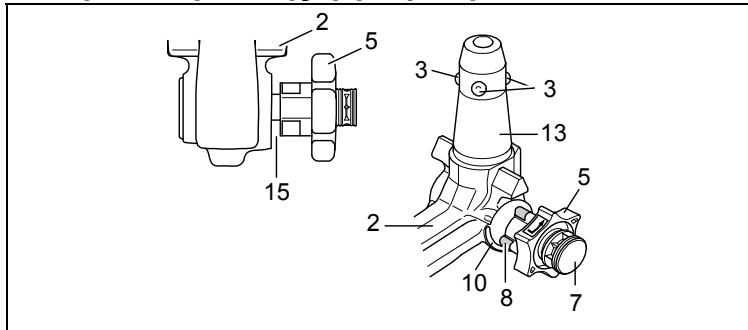

## Συναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:

- 1.) Αφαιρέστε το πώμα από το σωλήνα υποδοχής.

Κανονικά η ράβδος σφαίρας είναι σε κατάσταση απασφάλισης όταν την βγάζετε από το πορτ-μπαγκάζ. Αυτό το καταλαβαίνετε, από το ότι ο χειρότροχος απέχει περίπου 5 mm από τη ράβδο σφαίρας (βλ. σχήμα) και το κόκκινο σημάδι του χειροτροχού δείχνει προς την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας.

**Να προσέχετε πως η ράβδο σφαίρας μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτή την κατάσταση!**

Αν πριν από τη συναρμολόγηση ο μηχανισμός ασφάλισης της ράβδου σφαίρας ενεργοποιήθηκε, αδιάφορα για ποιο λόγο, πρέπει να φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση. Την κατάσταση ασφάλισης διαπιστώσετε από το ότι το πράσινο σημάδι του χειροτροχού συμπίπτει με την πράσινη περιοχή της ράβδου σφαίρας και ο χειρότροχος ακουμπά χωρίς διάκενο στη ράβδο σφαίρας (βλ. σχήμα). Φέρετε τον μηχανισμό ασφάλισης σε προένταση ως εξής:

Με βαλμένο το κλειδί και ανοιχτή την κλειδαριά τραβάτε **στην φορά του βέλους α** το χειρότροχο προς τα έξω και τον στρέψετε **στην φορά του βέλους b** μέχρι τέρμα. Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζετε το μοχλό, και όταν αφήσετε ελεύθερο τον χειρότροχο, ο μηχανισμός ασφάλισης παραμένει στην θέση προέντασης.

- 2.) Για να μοντάρετε τη ράβδο σφαίρας, βάλτε την με το βλήτρο εισαγωγής από κάτω μέσα στο σωλήνα υποδοχής και πιέστε την προς τα πάνω.

Με αυτόν τον τρόπο η **διαδικασία ασφάλισης** γίνεται **αυτόματα**.

Μην αφήνετε το χέρι σας στην περιοχή του τροχού, επειδή ο τροχός περιστρέφεται κατά τη διαδικασία ασφάλισης.

- 3.) Κλειδώστε την κλειδαριά και βγάλετε πάντα το κλειδί. Με ανοικτή την κλειδαριά το κλειδί δεν βγαίνει! Βάλτε το κάλυμμα πάνω στην κλειδαριά.

## Αποσυναρμολόγηση της ράβδου σφαίρας:

- 1.) Βγάλτε το κάλυμμα από την κλειδαριά και βάλτε το στην λαβή του κλειδιού.

Ανοίξτε την κλειδαριά με το κλειδί.

- 2.) **Κρατήστε σταθερά** τη ράβδο σφαίρας, **τραβήξτε στην φορά του βέλους a** το χειρότροχο προς τα έξω και στρέψτε τον **στη φορά του βέλους b** μέχρι τέρμα.

Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας από το σωλήνα υποδοχής.

Κατόπιν μπορείτε να αφήσετε τον χειρότροχο. Ασφαλίζει αυτόματα στη θέση προέντασης.

- 3.) Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας στο πορτ-μπαγκάζ με ασφαλή τρόπο και σκεπασμένη για να μην σκονίζεται.

- 4.) Προσαρμόστε το πώμα στο σωλήνα υποδοχής!

## Υποδείξεις!

Οι επισκευές και το λύσιμο της κινητής ράβδου σφαίρας επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή. Η συνημμένη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο όχημα κοντά στο σωλήνα υποδοχής ή στην εσωτερική πλευρά του πορτ-μπαγκάζ σε εμφανή θέση.

Προκειμένου να λειτουργούν σωστά, πρέπει η ράβδος σφαίρας και ο σωλήνας υποδοχής να είναι πάντοτε καθαροί.

Μεριμνάτε για την τακτική φροντίδα των μηχανικών μερών. Στην κλειδαριά χειρίζετε αποκλειστικά γραφίτη.


Επαλείφετε με γράσο χωρίς ρητίνη ή με λάδι τα σημεία εδραίωσης, τις λείες επιφάνειες και τα σφαιρίδια.

Γράσο και λάδι προστατεύουν ταυτόχρονα από σκουριά.

Κατά τον καθαρισμό του οχήματος με ατμό πίεσης πρέπει να αφαιρείται τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε το κατάλληλο πώμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση ατμού πίεσης πάνω στη ράβδο σφαίρας.

## Σημαντικό!

Η κινητή ράβδος σφαίρας συνοδεύεται από 2 κλειδιά. Σημειώστε και φυλάξτε τον αριθμό κλειδιού ???? για τυχόν παραγγελία.

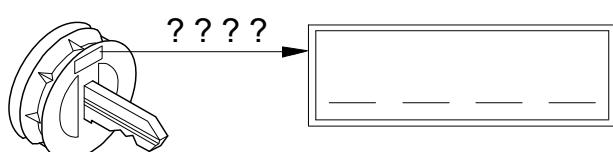

# Istruzioni per l'uso della barra di traino a testa sferica amovibile

## Attenzione!

Prima di mettersi in viaggio deve essere **controllato** il corretto **bloccaggio** della barra di traino a testa sferica amovibile, secondo le seguenti condizioni:

- La marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde sulla barra di traino.
- Il volantino si trova in posizione di fine corsa sulla barra di traino (senza fessura).
- Serratura bloccata e chiave tolta. Il volantino non può essere estratto.
- Barra a testa sferica solidamente fissata nel tubo d'alloggiamento. Controllare scuotendo con la mano.

Se a seguito del controllo tutti i **4 requisiti non sono stati soddisfatti**, la procedura di montaggio deve essere ripetuta.


Qualora anche uno solo dei requisiti non sia soddisfatto, il gancio di traino non deve essere utilizzato, altrimenti sussiste il **pericolo di incidenti**. Contattare il costruttore del giunto.

La barra di traino a testa sferica può essere **montata e smontata manualmente**, ossia senza che siano necessari attrezzi.

Non utilizzare mai mezzi o attrezzi di lavoro, poiché in tal caso il meccanismo potrebbe venire danneggiato. Non sbloccare mai in caso di rimorchio attaccato al veicolo o di portacarichi montato.


In caso di marcia senza rimorchio o senza portacarichi la barra di traino a testa sferica deve essere rimossa e il **tappo di chiusura** deve essere **sempre inserito** nel **tubo d'alloggiamento**. Ciò vale in particolare se viene ridotta la visibilità dei caratteri della targa oppure dell'impianto di illuminazione.

## Barra di traino a testa sferica amovibile

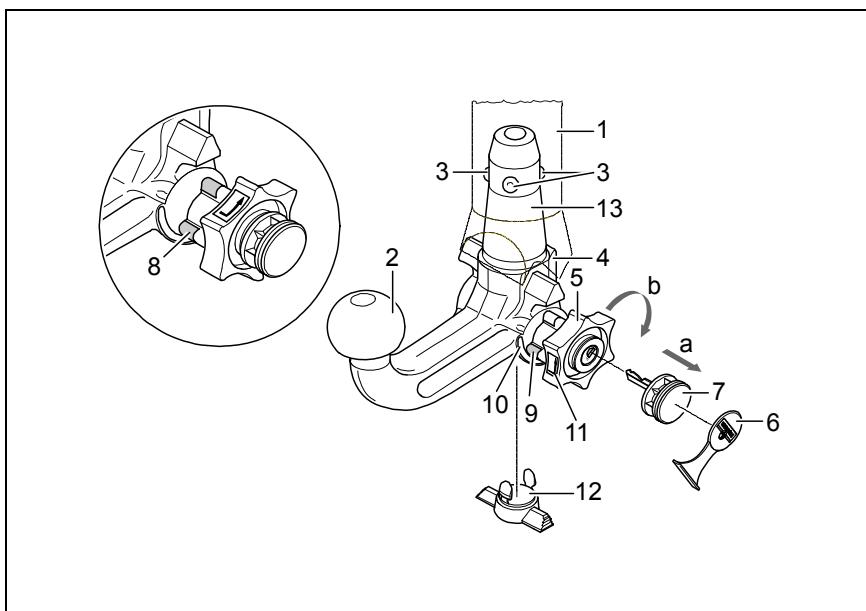


- 1 Tubo d'alloggiamento
- 2 Barra di traino a testa sferica
- 3 Sfere di bloccaggio
- 4 Leva di sblocco
- 5 Volantino
- 6 Cappuccio
- 7 Chiave
- 8 Marcatura rossa (volantino)
- 9 Marcatura verde (volantino)
- 10 Marcatura verde (barra di traino)
- 11 Simbolo (sbloccaggio comando)
- 12 Tappo di chiusura
- 13 Spinotto ad innesto
- 14 Assenza di fessure tra 2 e 5
- 15 Fessura di ca. 5 mm

## Posizione bloccata, marcia

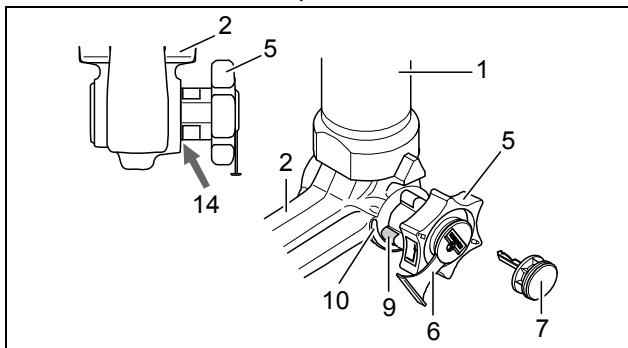

## Posizione sbloccata, rimossa

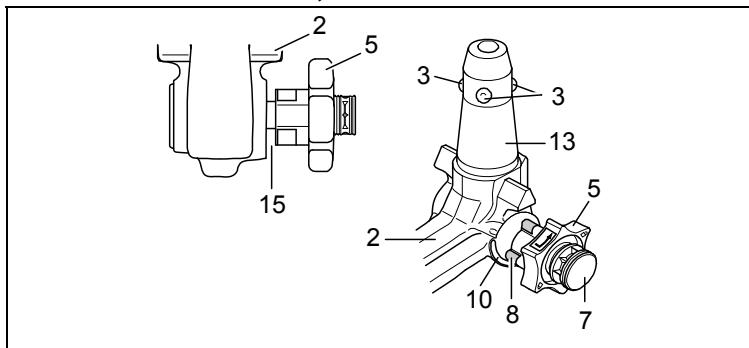

## Montaggio della barra di traino a testa sferica:

- 1.) Anzitutto togliere il tappo dal tubo di supporto.

Quando viene estratta dal bagagliaio, la barra di traino a testa sferica normalmente si trova in posizione sbloccata. Ciò è riconoscibile dal fatto che il volantino mantiene una chiara distanza dalla barra di traino, corrispondente ad una fessura di ca. 5 mm (vedi figura) e che la marcatura rossa sul volantino è rivolta verso la marcatura verde sulla barra di traino. **Tenere presente che la barra di traino può essere montata solo quando si trova in queste condizioni.**

Qualora il meccanismo di bloccaggio della barra di traino dovesse essere disinnestato prima del montaggio, come pure in qualsiasi altro istante, ed inoltre dovesse risultare in posizione bloccata, tale meccanismo deve essere precaricato. La posizione bloccata può essere individuata per il fatto che la marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde della barra di traino e che il volantino è in posizione di fine corsa sulla barra di traino, ovvero senza fessura (vedi figura). Il meccanismo di bloccaggio viene precaricato come segue:

a chiave inserita e con la serratura aperta, estrarre il volantino seguendo la **direzione della freccia a** e, al fine di eseguire la precarica, ruotare secondo la **direzione della freccia b** fino all'arresto. La levetta di sgancio si ingrana ed il meccanismo di bloccaggio rimane in posizione di precarico anche quando il volantino è rilasciato.

- 2.) Per il montaggio della barra di traino essa deve essere inserita nel tubo d'alloggiamento con lo spinotto ad innesto. Inserire dal basso e spingere verso l'alto. Il **meccanismo viene allora bloccato automaticamente**. Tenere le mani lontano dal volantino, in quanto quest'ultimo compie un movimento rotatorio durante il procedimento di bloccaggio.
- 3.) Chiudere la serratura ed estrarre sempre la chiave. La chiave non può essere estratta quando la serratura è sbloccata. Applicare il cappuccio di protezione sulla serratura.

## Smontaggio della barra di traino:

- 1.) Sfilare il cappuccio di protezione dalla serratura e premerlo sull'impugnatura della chiave. Aprire la serratura con la chiave.
- 2.) **Reggere saldamente** la barra di traino, estrarre il volantino seguendo la **direzione della freccia a** e ruotare secondo la **direzione della freccia b** fino all'arresto, in modo da staccare sino alla posizione di estratto. Togliere quindi la barra di traino dal tubo d'alloggiamento.  
Il volantino può essere poi rilasciato; esso si arresta da sé in posizione sbloccata.
- 3.) Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri oggetti trasportati.
- 4.) Inserire l'apposito tappo nel tubo di supporto!

## Avvertenze!

La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore.

La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di supporto o nel lato interno del bagagliaio.


Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di supporto. La manutenzione dei componenti meccanici deve essere effettuata negli intervalli prescritti. La serratura va trattata solo con grafite.

Lubrificare periodicamente con grasso senza resina o olio le articolazioni, le superfici di scorrimento e le sfere. La lubrificazione serve anche quale ulteriore protezione anticorrosione.

In caso di pulizia del veicolo con getto di vapore si dovrà previamente smontare la barra a testa sferica ed inserire l'apposito tappo. La barra a testa sferica non deve mai essere trattata con getto di vapore.

## Importante!

Insieme alla barra di traino a sfera amovibile vengono fornite 2 chiavi. Annotare il numero chiave ???? per eventuali successive ordinazioni e conservarlo.

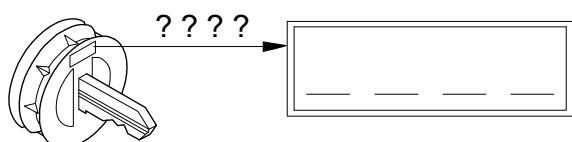

# Bruksanvisning for avtakbar kulestang

## Obs!

Før du kjører må du alltid kontrollere at den avtakbare kulestangen er forskriftmessig **låst**. Dette **kontrolleres** på følgende måte:

- Den grønne markeringen på håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på kulestangen.
- Håndhjulet ligger tett inntil kulestangen (ingen klaring).
- Låsen er lukket og nøkkelen er trukket ut. Håndhjulet kan ikke trekkes ut.
- Kulestangen sitter fast i koplingsrøret. Du kan kontrollere dette ved å riste og dra litt i kulestangen.

Hvis ikke alle de **fire kriteriene er oppfylt**, må du utføre monteringen på nytt.

Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. **Fare for ulykker**. Ta kontakt med produsenten.


Du kan uten problemer **montere** og **demontere** kulestangen med vanlig **håndkraft**.

Bruk aldri hjelpemidler, verktøy osv., da dette kan skade mekanismen.

Forriglingen på kulestangen må aldri fjernes når tilhenger eller støttelast er tilkoblet.


Når du kjører uten tilhenger eller støttelast, må kulestangen tas av og **låsepluggen alltid settes inn i** koplingsrøret. Dette er spesielt viktig når kulen sperrer for utsikten til registreringsskiltet eller lysanlegget.

## Avtakbar kulestang

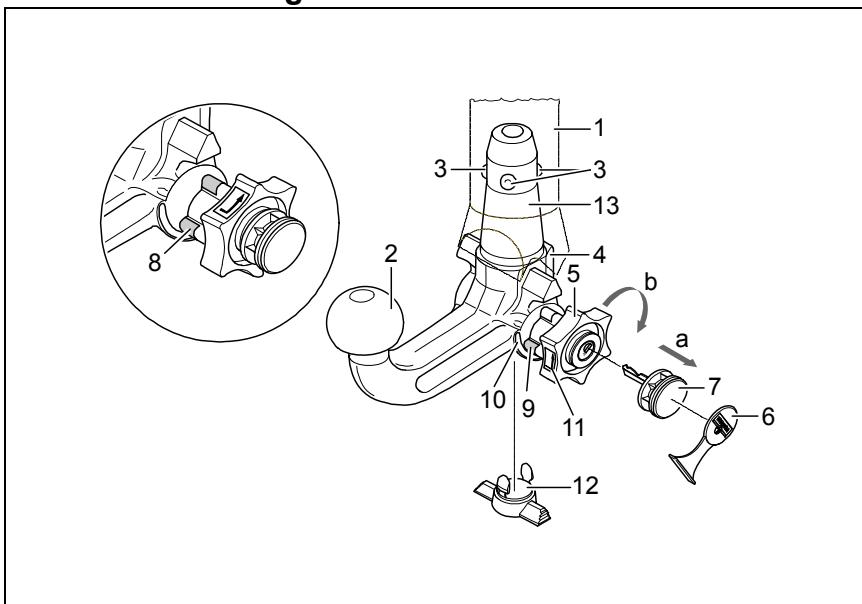


- 1 Koplingsrør
- 2 Kulestang
- 3 Koplingskuler
- 4 Utløserarm
- 5 Håndhjulet
- 6 Deksel
- 7 Nøkkel
- 8 Markering rød (Håndhjulet)
- 9 Markering grønn (Håndhjulet)
- 10 Markering grønn (Kulestangen)
- 11 Symbol (fjerne forrigling)
- 12 Låseplugg
- 13 Koplingsbolt
- 14 Ingen klaring mellom 2 og 5
- 15 Klaring på ca. 5 mm

## Forriglet posisjon, for kjøring

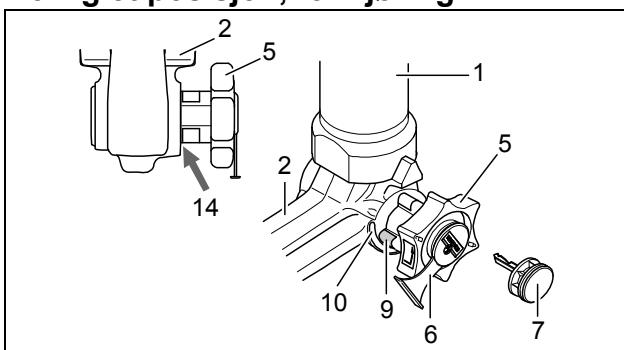

## Ikke forriglet, demontert

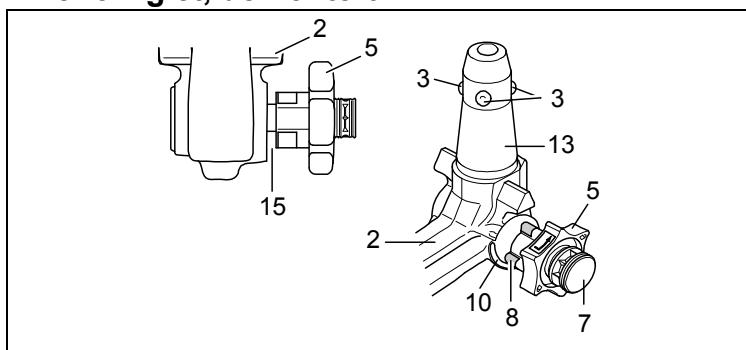

## Montere kulestangen:

- 1.) Trekk låsepluggen ut av koplingsrøret.

Vanligvis er ikke kulestangen forriglet når den tas ut av bagasjerommet. Tegn på dette er at håndhjulet stikker ut med tydelig avstand til kulestangen (se figuren) og at den røde markeringen på håndhjulet peker mot den grønne markeringen på kulestangen.

**Husk at kulestangen BARE kan brukes når den er spent slik det er beskrevet over!**

Hvis låsemekanismen på kulestangen løsner før monteringen, uansett av hvilken grunn, og er forriglet, må mekanismen forhåndsspennes. Forriglingen kjennetegnes av at den grønne markeringen på håndhjulet stemmer overens med den grønne markeringen på kulestangen og at håndhjulet ligger inntil kulestangen uten klaring (se figuren). Låsemekanismen forhåndsspennes på følgende måte:

Trekk ut håndhjulet i **pilretning a** når nøkkelen står i og låsen er åpen. Dreie deretter håndhjulet i **pilretning b** til det stopper for å forhåndsspenne det. Utløserarmen smekker i lås, og når du slipper håndhjulet er fjärmekanismen spent.

- 2.) For å montere kulestangen, må du sette den med koplingsbolten inn i koplingsrøret nedenfra og trykke den oppover.

**Forriglingen utføres da automatisk.**

Pass på så du ikke har hendene i nærheten av håndhjulet. Det dreier nemlig rundt når forriglingen utføres.

- 3.) Lukk låsen og trekk alltid ut nøkkelen. Du klarer ikke å trekke ut nøkkelen når låsen er åpen. Sett dekselet på låsen.

## Demontere kulestangen:

- 1.) Fjern dekselet fra låsen og klem det fast på håndtaket på nøkkelen.

Åpne låsen med nøkkelen.

- 2.) **Hold fast** kulestangen og trekk ut håndhjulet i **pilretning a**. Dreie det deretter i **pilretning b** til det stopper for å løsne det i opptrukket stilling.

Trekk kulestangen ut av koplingsrøret.

Nå kan du slippe håndhjulet. Det låses dermed av seg selv når det ikke er forriglet.

- 3.) Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot støv og smuss.

- 4.) Sett låsepluggen i koplingsrøret.

## Henvisninger!

Hvis den avtakbare kulestangen må repareres eller tas fra hverandre, må dette alltid utføres av produsenten. Monter det medfølgende skiltet på kjøretøyet på et godt synlig sted i nærheten av koplingsrøret eller i bagasjerommet.

For å sikre at anordningen virker som den skal, må du påse at kulestangen og koplingsrøret alltid er rene.


Sørg for regelmessig vedlikehold og rengjøring av de mekaniske delene. Bruk bare grafitt til låsen.

Bruk fett eller olje uten harpiks til lagerpunkter, glideflater og kuler. Fett og olje fungerer også som ekstra rustbeskyttelse.

Hvis du skal rengjøre kjøretøyet med damptrykk, må du demontere kulestangen og sette låsepluggen i koplingsrøret. Kulestangen skal aldri rengjøres med damptrykk.

## Obs!

Det følger med 2 nøkler til den avtakbare kulestangen. Noter deg nøkkelnr. ???? for eventuelle etterbestillinger og oppbevar det på et sikkert sted.

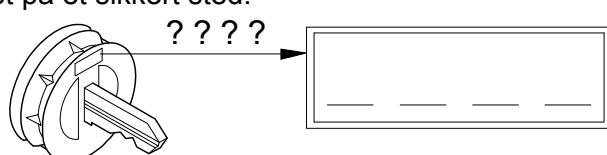

# Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang

NL

## Attentie!

Vóór iedere rit moet de reglementaire **vergrendeling** van de afneembare kogelstang op volgende kenmerken worden **gecontroleerd**:

- De groene markering van het handwiel stemt met het groene markering op de kogelstang overeen.
- Het handwiel sluit aan de kogelstang aan (geen spleet).
- Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken. Handwiel kan niet meer worden uitgetrokken.
- Kogelstang moet geheel vast in de opnamepijp zitten. Door schokken met de hand controleren.

Als deze controle van alle **4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt**, moet de montage worden herhaald.

Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat **kans op ongevallen**. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).


De **montage** en **dемонтаж** van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale **handkracht** worden uitgevoerd.

Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden beschadigd.

Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!


Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en **steeds** de **sluitstop** in de steunpijp worden **ingezet**. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van de verlichting wordt beperkt.

## Afneembare kogelstang

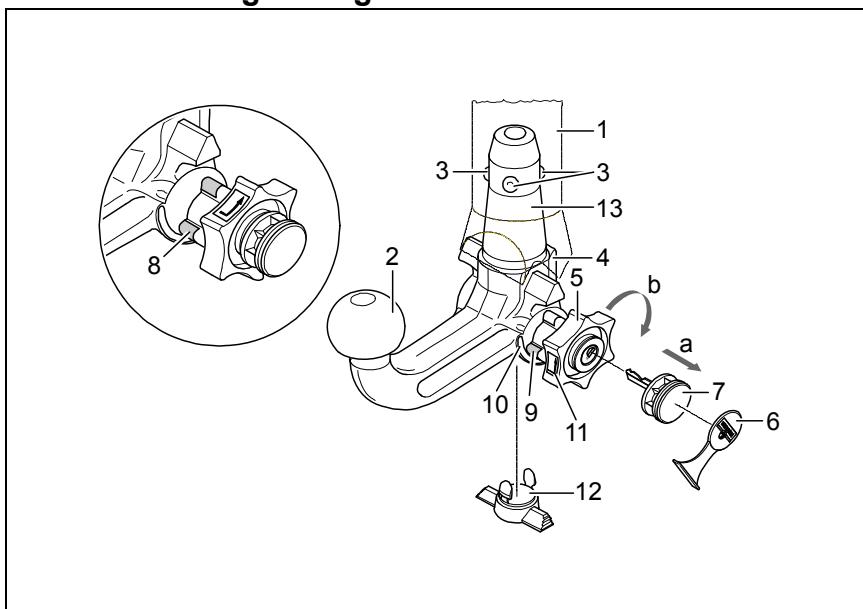


- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | Steunpijp                       |
| 2  | Kogelstang                      |
| 3  | Vergrendelingskogels            |
| 4  | Ontgrendelingshefarm            |
| 5  | Handwiel                        |
| 6  | Afdekdoopje                     |
| 7  | Sleutel                         |
| 8  | Markering rood (handwiel)       |
| 9  | Markering groen (handwiel)      |
| 10 | Markering groen (kogelstang)    |
| 11 | Symbol (bediening ontgrendelen) |
| 12 | Sluitstop                       |
| 13 | Insteekbout                     |
| 14 | geen spleet tussen 2 en 5       |
| 15 | Spleet van ca. 5 mm             |

## Vergrendelde positie, rijbedrijf

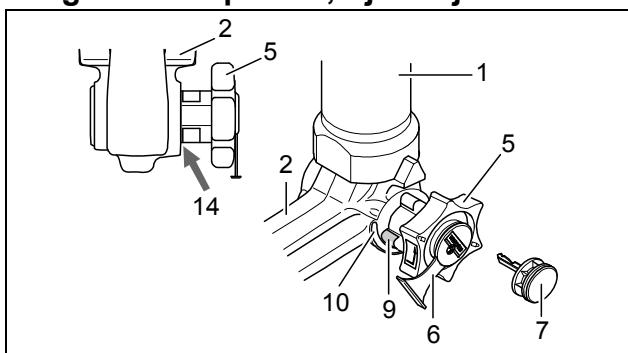

## Ontgrendelde positie, verwijderd

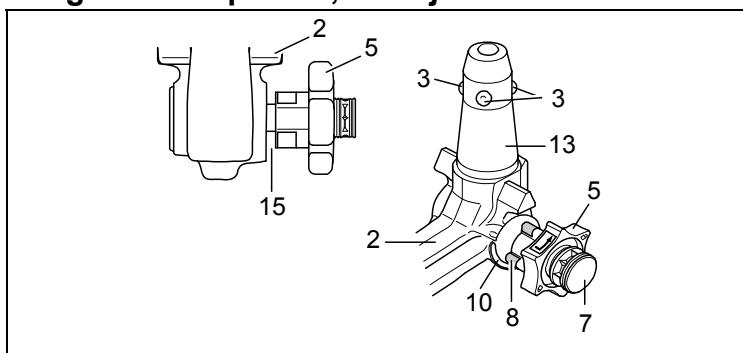

## Montage van de kogelstang:

- Sluitstop uit de opnamepijp trekken.

Normaliter bevindt zich de kogelstang, wanneer ze uit de kofferruimte wordt genomen, in de ontgrendelde positie. Dit is daaraan te herkennen dat het handwiel met een duidelijk zichtbare spleet van de kogelstang ca. 5 mm afstaat (zie afbeelding) en de rode markering aan het handwiel naar de groene markering aan de kogelstang wijst.

**Houd er rekening mee dat de kogelstang alleen in deze staat gemonteerd kan worden!**

Indien het vergrendelingsmechanisme van de kogelstang voor de montage, om welke reden dan ook, wordt geactiveerd en zich in de vergrendelde positie bevindt, moet het mechanisme voorgespannen worden. De vergrendelde positie wordt daaraan herkend, dat de groene markering van het handwiel met de groene markering van de kogelstang overeenstemt en het handwiel zonder spleet (zie afbeelding) aan de kogelstang aansluit. Het vergrendelingsmechanisme wordt op de volgende manier voorgespannen:

Bij ingestoken sleutel en geopend slot het handwiel in **pijlrichting a** eruit trekken en voor het voorspannen in **pijlrichting b** tot aan de aanslag draaien. De borghendel klikt dan vast in de vergrendeling en na het losslaten van het handwiel blijft het vergrendelingsmechanisme in de voorgespannen stand staan.

- Ter montage van de kogelstang moet deze van beneden met de insteekbout in de opnamepijp worden ingezet en omhoog worden gedrukt.

De **vergrendelingsprocedure** wordt hierdoor **automatisch** uitgevoerd.

De hand niet in het bereik van het handwiel houden, omdat zich dit bij het vergrendelen draait.

- Slot sluiten en sluiten steeds aftrekken. De sleutel kan bij een geopend slot niet eruit worden getrokken! Druk de afdekkap op het slot.

## Demontage van de kogelstang:

- Trek de afdekkap van het slot los en druk de afdekkap op de greep van de sleutel. Open het slot met de sleutel.
- Kogelstang **vasthouden**, handwiel in **pijlrichting a** eruit trekken en voor het losmaken in getrokken positie tot aan de aanslag in **pijlrichting b** draaien. De kogelstang uit de steunpijp nemen. Het handwiel kan dan worden losgelaten, het arrêteert zelfstandig in de ontgrendelde positie.
- Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
- Breng de afsluitplug in de steunpijp aan!

## Aanwijzingen!

Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.


Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van de kofferruimte op een goed zichtbare plaats. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed werkt, moeten de kogelstang en de steunpijp steeds schoon zijn. Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te worden gelet. Het slot uitsluitend met grafiet behandelen.

Lagerplaatsen, glijvlakken en kogels met harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vatten en oliën dient ook als aanvullende bescherming tegen corrosie.

Bij reiniging van het voertuig met een hogedrukspuit moet de kogelstang worden verwijderd en de afsluitplug worden aangebracht. De kogelstang mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd.

## Belangrijk!

Tot de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Sleutel-nr. ??? voor eventuele nabestellingen noteren en opbewaren.

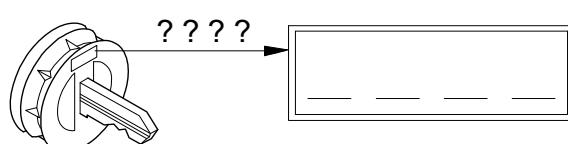

# Instrukcja obsługi zdejmowanego drążka kulowego

## Uwaga!

Przed każdą jazdą należy koniecznie **sprawdzić**, czy spełnione są poniższe warunki dotyczące prawidłowego **zablokowania** zdejmowanego drążka kulowego:

- Zielone oznaczenie na pokrętłe pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku kulowym.
- Pokrętło ściśle przywiera do drążka kulowego (brak szczeliny).
- Zamek jest zamknięty i kluczyk wyciągnięty. Pokrętła nie można wyciągnąć.
- Drążek kulowy musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej. Sprawdzić poprzez szarpięcie ręką.

Montaż należy powtórzyć, jeśli wynik sprawdzenia powyższych **4 warunków jest niezadowalający**.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, hak holowniczy nie może być używany. Istnieje wtedy **niebezpieczeństwo wypadku**. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.


Do wykonania **montażu i demontażu** drążka kulowego wystarczy **siła rąk**.

Nie używać żadnych środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

Nigdy nie dokonywać odryglowania drążka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urządzeniu nośnym do transportu drogowego.


W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urządzenia nośnego należy koniecznie zdjąć drążek kulowy i **zawsze założyć zaślepkę** do rury mocującej. Jest to szczególnie ważne, gdy drążek kulowy ogranicza widoczność tablicy rejestracyjnej pojazdu lub oświetlenia.

## Zdejmowany drążek kulowy

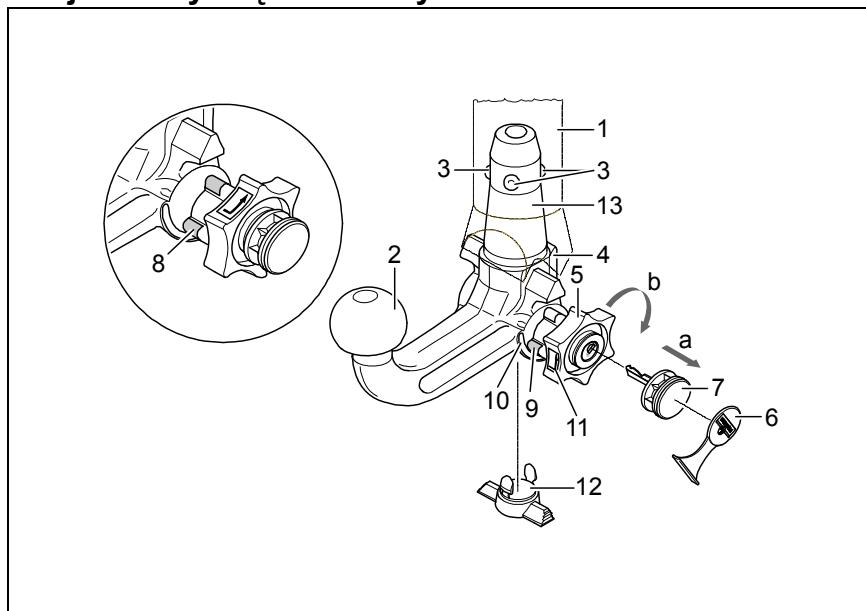


- 1 Rura mocująca
- 2 Drążek kulowy
- 3 Kule blokujące
- 4 Dźwignia zwalniająca
- 5 Pokrętło
- 6 Kołpak zaślepiający
- 7 Kluczyk
- 8 Czerwone oznaczenie (pokrętło)
- 9 Zielone oznaczenie (pokrętło)
- 10 Zielone oznaczenie (drążek kulowy)
- 11 Symbol (odblokowanie)
- 12 Zaślepka
- 13 Trzpień
- 14 Brak szczeliny między 2 i 5
- 15 Szczelina ok. 5 mm

## Pozycja zablokowana, drążek kulowy przygotowany do jazdy

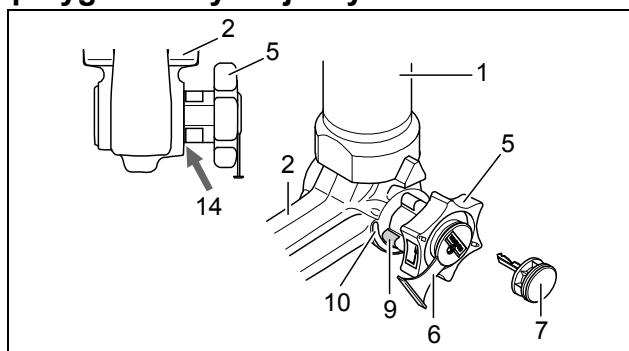

## Pozycja odblokowana, drążek kulowy wyjęty

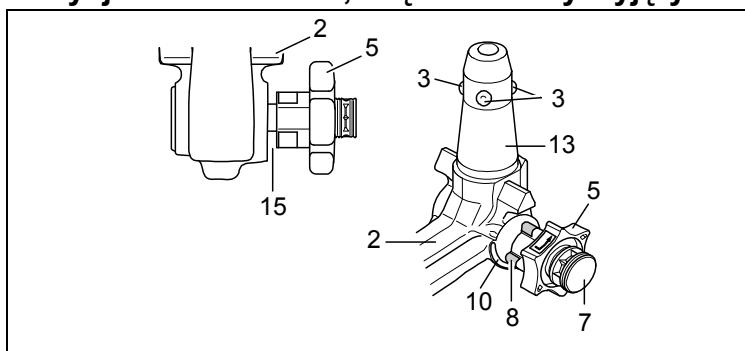

## **Montaż drążka kulowego:**

- 1.) Wyciągnąć korek zaślepiający z rury mocującej.

Drążek kulowy wyjęty z bagażnika znajduje się zwykle w pozycji odblokowanej. Stan ten można rozpoznać po tym, że między pokrętłem a drążkiem kulowym występuje ok. 5 milimetrowa szczelina (patrz szkic) a czerwone oznaczenie na pokrętłe pokrywa się z zielonym oznaczeniem na drążku kulowym.

**Należy pamiętać o tym, że drążek kulowy może być założony tylko wtedy, gdy znajduje się w powyższym stanie!**

Jeśli mechanizm blokujący drążka kulowego przed montażem został z jakiegoś powodu zwolniony i znajduje się w pozycji zablokowanej, to mechanizm ten musi zostać wstępnie naprężony. Pozycję zablokowaną można rozpoznać po tym, że zielone oznaczenie pokrętła pokrywa się z zielonym oznaczeniem drążka kulowego i pokrętło przylega do drążka kulowego bez szczeliny (patrz szkic).

Mechanizm blokujący należy naprężyć w następujący sposób:

Przy włożonym kluczyku i otwartym zamku wyciągnąć pokrętło w **kierunku strzałki a** i przekręcić do oporu w **kierunku strzałki b**. Dźwignia zwalniająca zostanie wtedy wzębiona i po puszczeniu pokrętła mechanizm blokujący pozostanie w pozycji wstępnej naprężenia.

- 2.) W celu zamocowania drążka kulowego należy włożyć go od dołu w rurę mocującą i pchnąć w góre. **Blokowanie** drążka kulowego następuje w tym przypadku **automatycznie**. Ręce trzymać z dala od pokrętła, ponieważ się ono podczas blokowania obraca.
- 3.) Zamknąć zamek i zawsze wyciągnąć kluczyk. Kluczyka nie można wyjąć z otwartego zamka! Wcisnąć na zamek kołpak zaślepiający.

## **Demontaż drążka kulowego:**

- 1.) Ściągnąć kołpak zaślepiający z zamka i nasadzić go na uchwyt kluczyka. Otworzyć zamek kluczem.
- 2.) **Przytrzymać** drążek kulowy, wyciągnąć pokrętło w **kierunku strzałki a** i przekręcać aż do oporu w **kierunku strzałki b** w celu jego odblokowania w wyciągniętej pozycji. Wyjąć drążek kulowy z rury mocującej. Teraz można puścić pokrętło, które unieruchomi się samoczynnie w odblokowanej pozycji.
- 3.) Drążek kulowy należy umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku i zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
- 4.) Korek zaślepiający włożyć do rury mocującej!

## **Wskazówki!**

Naprawy i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być wykonywane jedynie przez producenta.

Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu bagażnika w dobrze widocznym miejscu.

W celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu, zarówno drążek kulowy, jak i rura mocująca muszą być zawsze czyste.


Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego. Zamek smarować wyłącznie grafitem.

Łożyska, powierzchnie ślizgowe oraz kulki należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru lub oleju nie zawierającego żywicy. Smarowanie i oliwanie pełnią rolę dodatkowej ochrony antykorozjnej.

W przypadku czyszczenia pojazdu strumieniem pary drążek kulowy należy zdemontować, a do rury mocującej założyć korek zaślepiający. Drążka kulowego nie wolno czyścić strumieniem pary.

## **Ważna informacja!**

Zdejmowany drążek kulowy wyposażony jest w 2 klucze. Numer klucza ???? należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek zamówienia dodatkowego klucza.

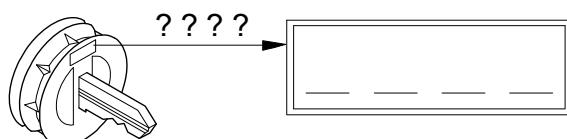

# Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång

## Observera!

Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången **har spärrats på avsett vis** samt att den uppvisar följande kännetecken:

- Den gröna markeringen på ratten stämmer överens med den gröna markeringen på dragkulstången.
- Ratten ligger an mot dragkulstången (inget glapp).
- Låset har låsts och nyckeln har tagits ut. Ratten kan inte dras ut.
- Dragkulstången måste sitta fast ordentligt i fäströret. Kontrollera detta genom att skaka den med handen.

Om kontrollen av de **fyra punkterna inte ger tillfredsställande resultat**, ska monteringen göras om igen.

Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. **Risk för personskador.** Ta då kontakt med tillverkaren.


Dragkulstången ska kunna **demonteras** och **monteras** med normal **handkraft**.

Använd aldrig hjälpmmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas.

Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad.


Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen **alltid sättas in i fäströret**. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan.

## Avtagbar kulstång

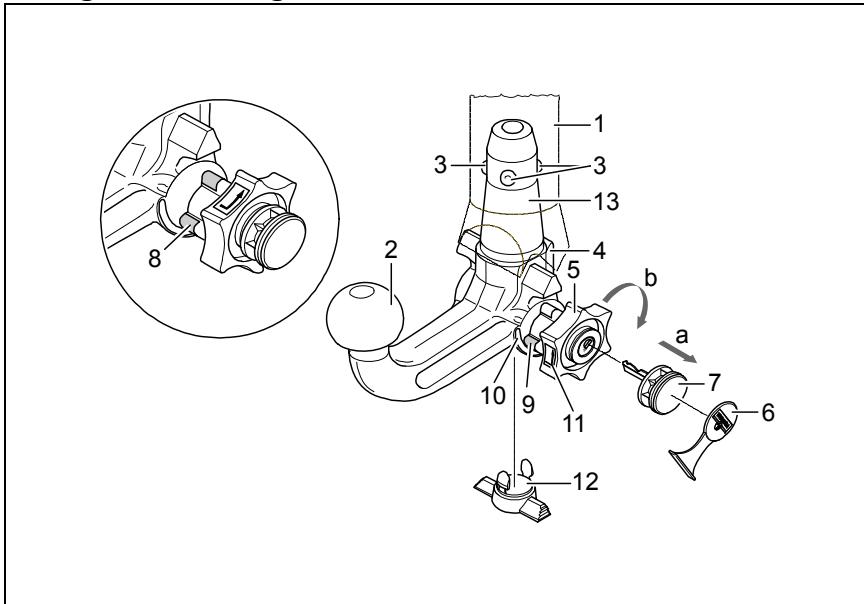


- 1 Fäströr
- 2 Dragkulstång
- 3 Låskulor
- 4 Utlösningsspak
- 5 Låsratt
- 6 Skyddslock
- 7 Nyckel
- 8 Röd markering (låsratt)
- 9 Grön markering (låsratt)
- 10 Grön markering (dragkulstång)
- 11 Symbol (läsa upp)
- 12 Skyddsplugg
- 13 Insticksbult
- 14 Inget mellanrum mellan 2 och 5
- 15 Mellanrum ca 5 mm

## Låst läge, körläge

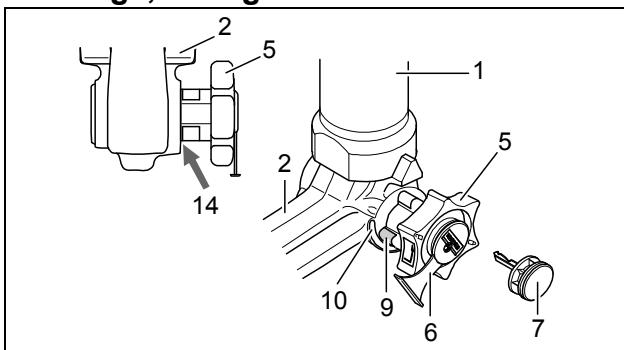

## Upplåst läge, avtagen

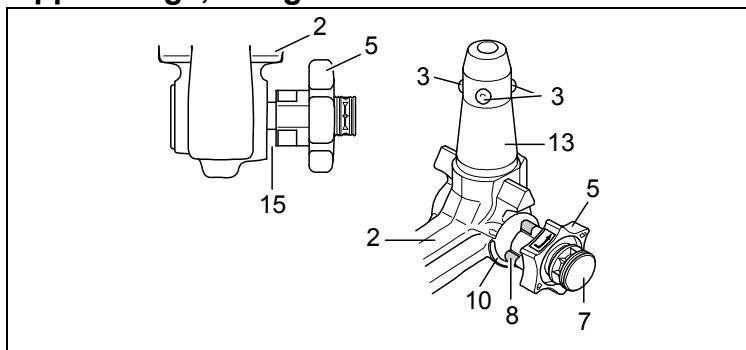

## Montering av dragkulstången:

- Dra ut skyddspluggen ur fäströret.

I normalfall befinner sig dragkulstången i upplåst läge när den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man konstatera genom att ett tydligt mellanrum på ca 5 mm finns mellan ratten och dragkulstången (se bild) och den röda markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering.

**Observera att dragkulstången endast kan sättas in i detta tillstånd!**

Om dragkulstångens låsmekanism av någon anledning skulle ha utlösats före monteringen, eller varit utlösad hela tiden, måste mekanismen förspänns. Det spärrade läget kännetecknas av att den gröna markeringen på ratten pekar mot dragkulstångens gröna markering och att ratten ligger emot dragkulstången utan mellanrum (se bild). Låsningsmekanismen ska förspänns på följande sätt:  
Sätt in nyckeln och lås upp låset, dra ut ratten i **pilens riktning a** och vrid till stopp i **pilens riktning b** för att förspänna. Utlösningsspaken går då i, och efter att ratten har släppts upp ligger låsmekanismen kvar i förspänt läge.

- När dragkulstången ska monteras måste den sättas in underifrån i fäströret och därefter tryckas uppåt. Låsningen genomförs härmed automatiskt.  
Håll inte handen i närheten av ratten, eftersom den vrider sig när dragkulstången låsts fast.
- Sätt låset och dra ut nyckeln. Nyckeln kan inte dras ur vid öppet lås! Tryck på skyddslocket på låset.

## Demontering av dragkulstången:

- Dra av täcklocket från låset och tryck in den på nyckelns greppytta.  
Öppna låset med nyckeln.
- Håll fast** dragkulstången, dra ut ratten i **pilens riktning a** och vrid till stopp i **pilens riktning b** för att lossa i utdraget läge.  
Ta ut dragkulstången ur fäströret.  
Därefter kan ratten släppas, eftersom den snäpper in automatiskt i upplåst läge.
- Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet.
- Sätt in skyddspluggen i fäströret!

## Obs!

I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången.

Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet.

För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena.

Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Låset får endast behandlas med grafit.

Fetta/olja regelbundet in lager-ställen, glidytor och kулor med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd.

Om fordonet ska tvättas av med en ångtryckstvätt måste dragkulstången först tas av och skyddspluggen sättas i. Dragkulstången får inte utsättas för ångstråle.

## Viktigt!

TVÅ nycklar hör till den avtagbara dragkulstången. Skriv upp nyckel-nr. ???? för eventuell efterbeställning och spara på en säker plats.

