

**Ateca****06/16 →****D** Einbauanleitung

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

**GB** Fitting instructions

Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

**F** Instructions de montage

Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446

**I** Istruzione di montaggio

Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446

**E** Instrucciones de montaje

Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446

**NL** Montagehandleiding

Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446



## WICHTIG!

D



### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbuanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.  
Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeubordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANT!

GB



### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.  
The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANT!

F



### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prétention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électrique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électrique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANTE!

I



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

### Consigliamo

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## ¡IMPORTANTE!

E



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

### Recomendamos:

- evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- ¡separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- ¡limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## BELANGRIJK!

NL



### Voordat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerzijde!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!

Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuigennetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.









Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

### Wij raden u aan

- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!







**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)

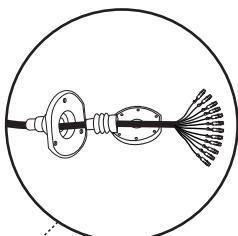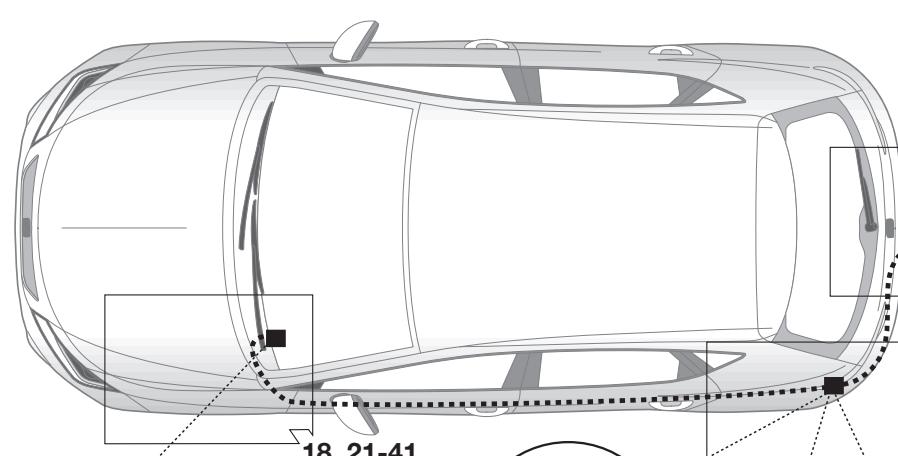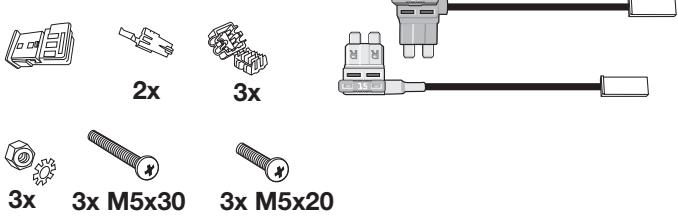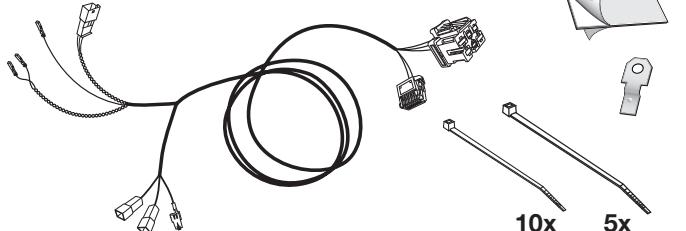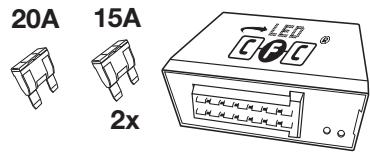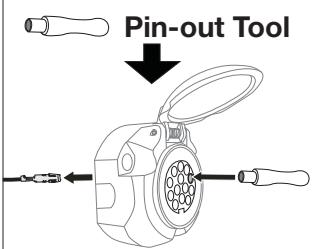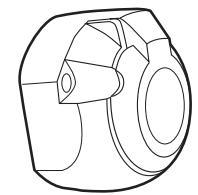
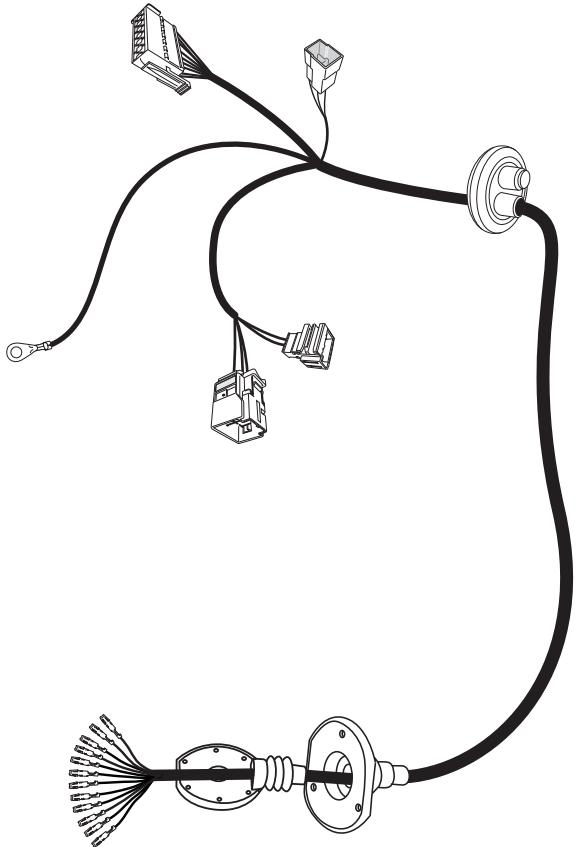


18, 21-41


5-6, 14-15

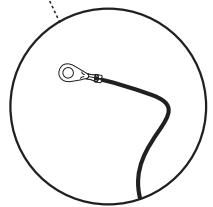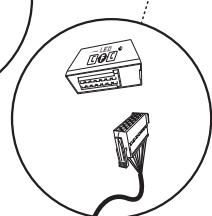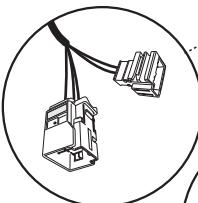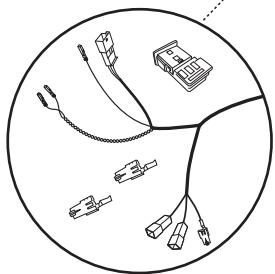



# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werkzeugen

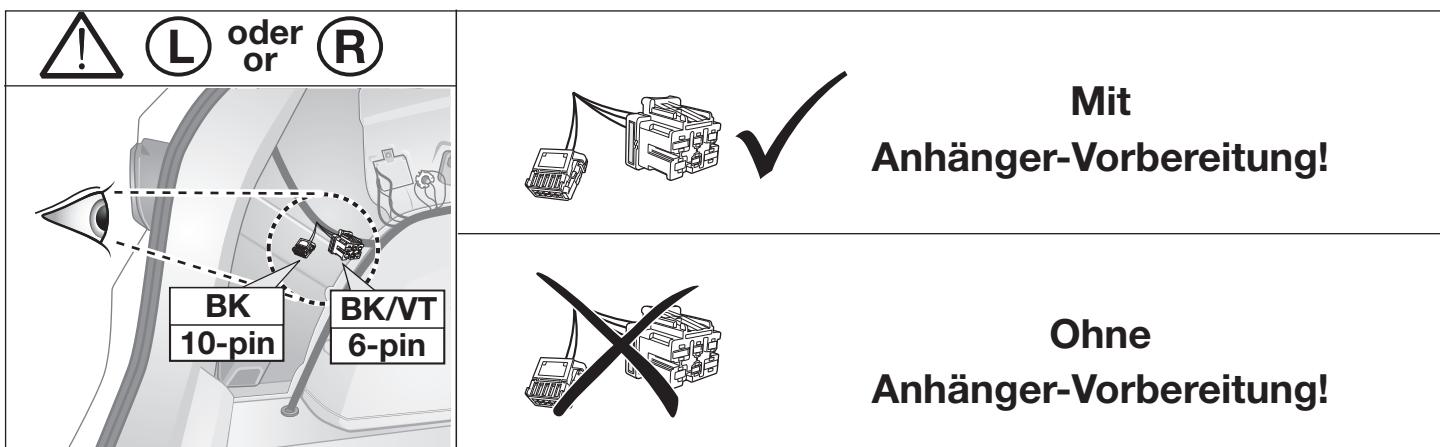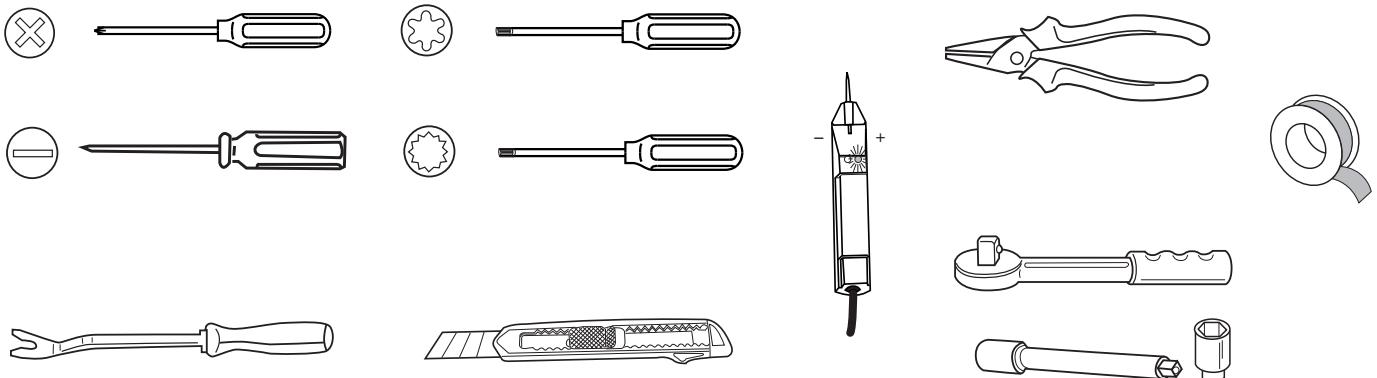


ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
D Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!	GB The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!	F Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!!	I La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!	E ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!	NL Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

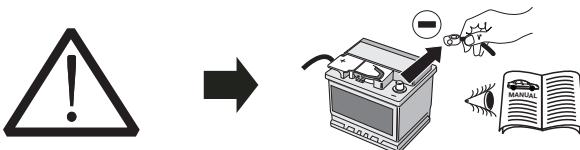

ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massepolklemme unbedingt <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!  Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängersmodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!  Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!	In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b>  Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!  Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!	Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est <b>indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b>  En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande du circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!  Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!	Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>dove essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo prima dell'inizio dei lavori!</b>  In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la regoladora della rete di distribuzione elettrica del veicolo!	¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo es <b>imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b>  ¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!	Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem <b>absoluut vóór aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu!  Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!  Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!

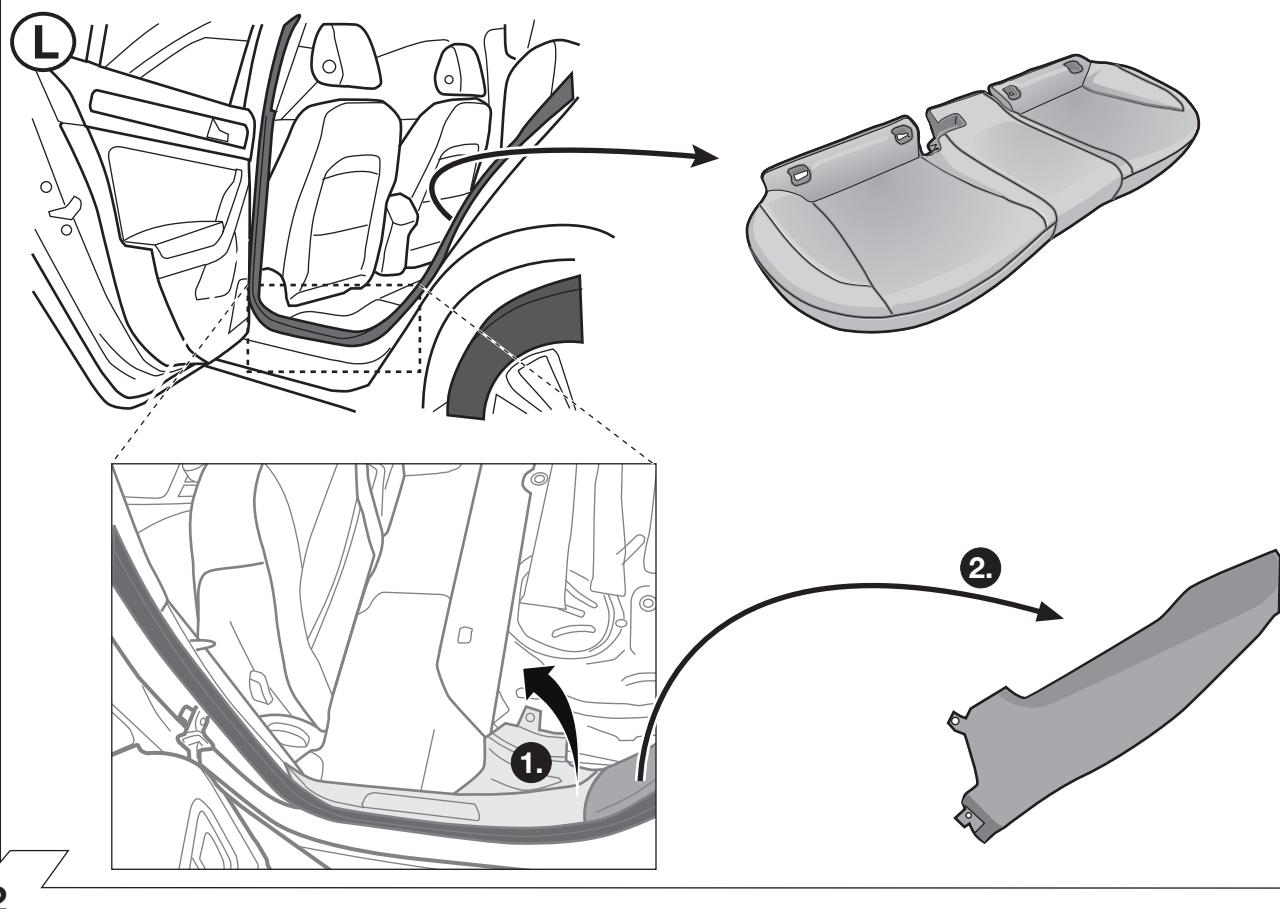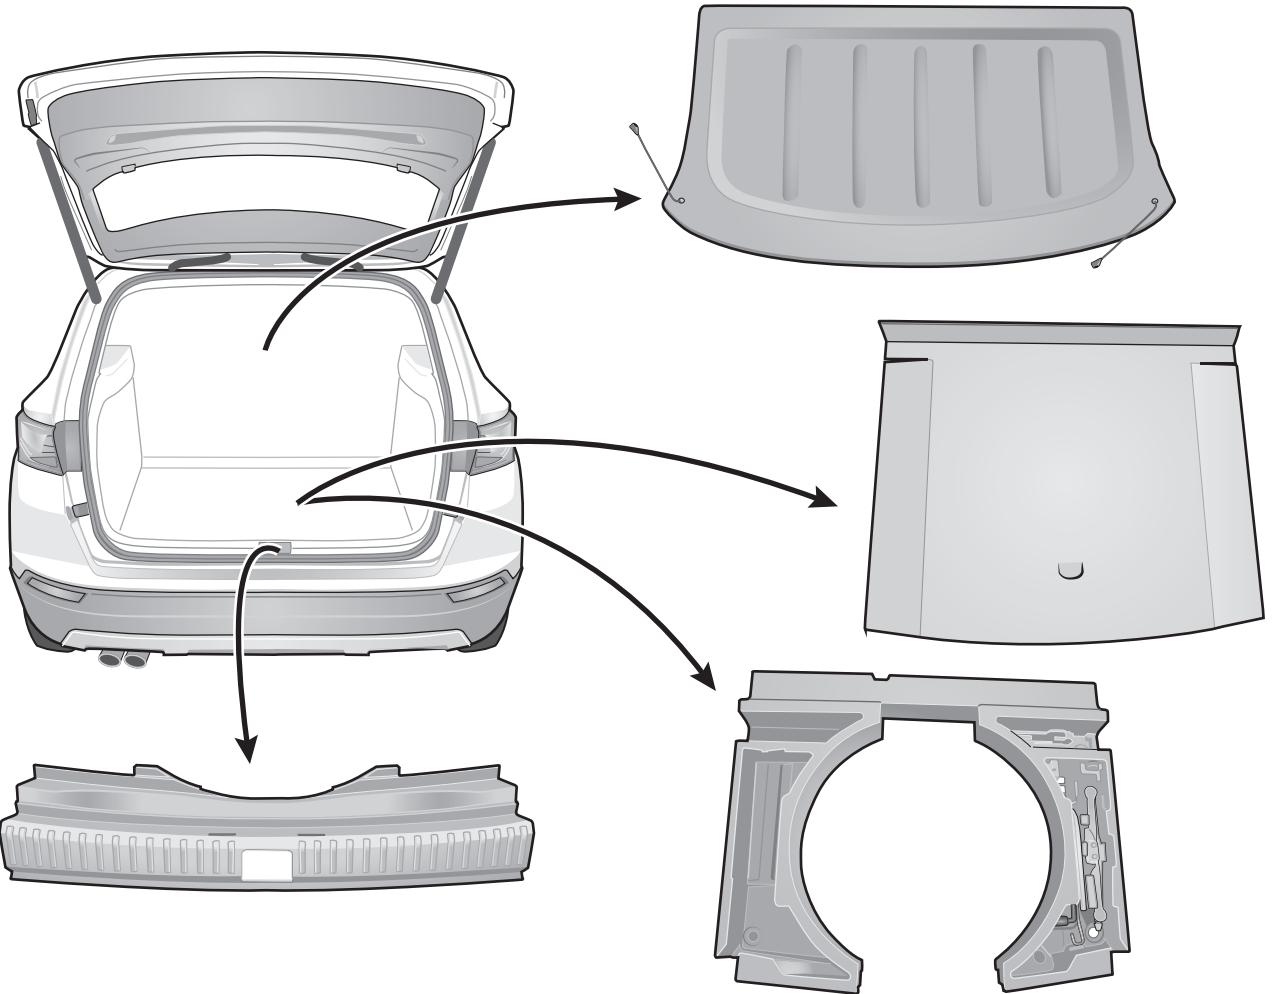




2

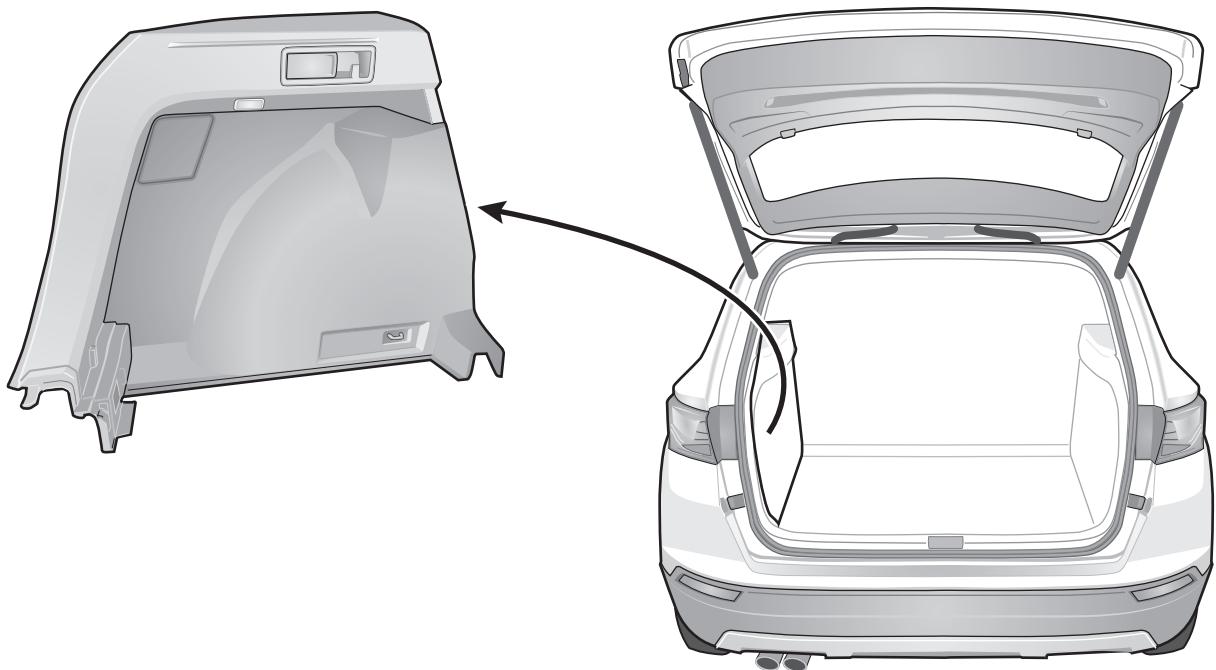


3

**Nur für Fahrzeuge ohne  
Anhängervorbereitung!**


**Only for Vehicles with-  
out trailer preparation!**

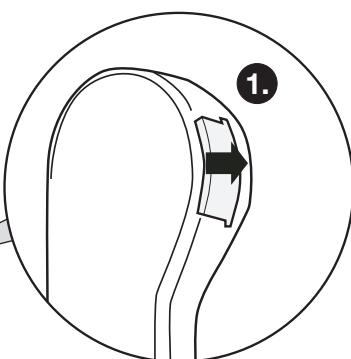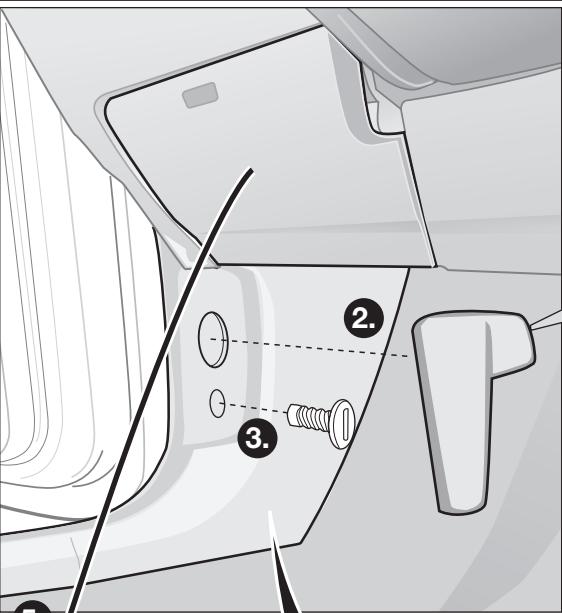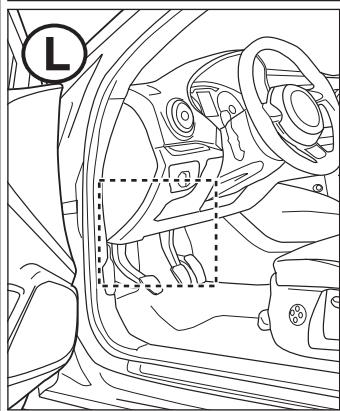


4.

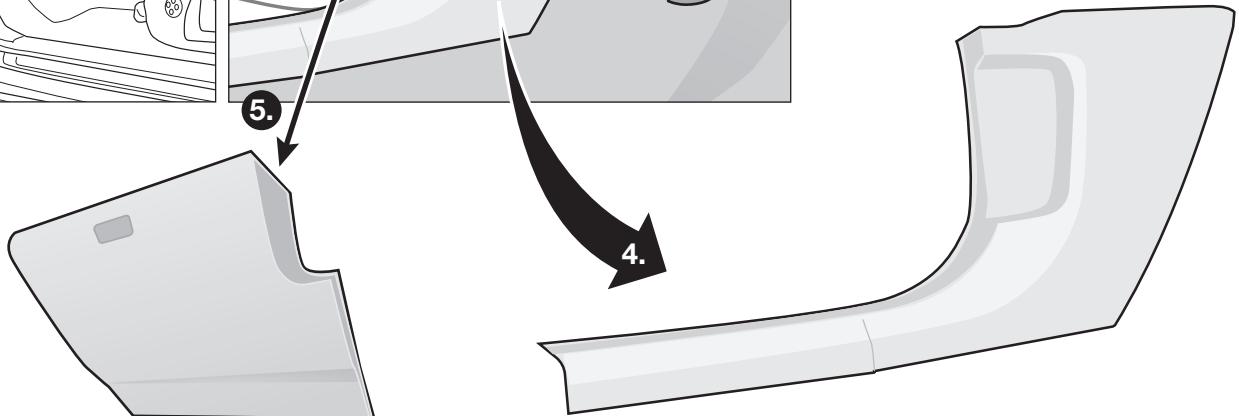


4

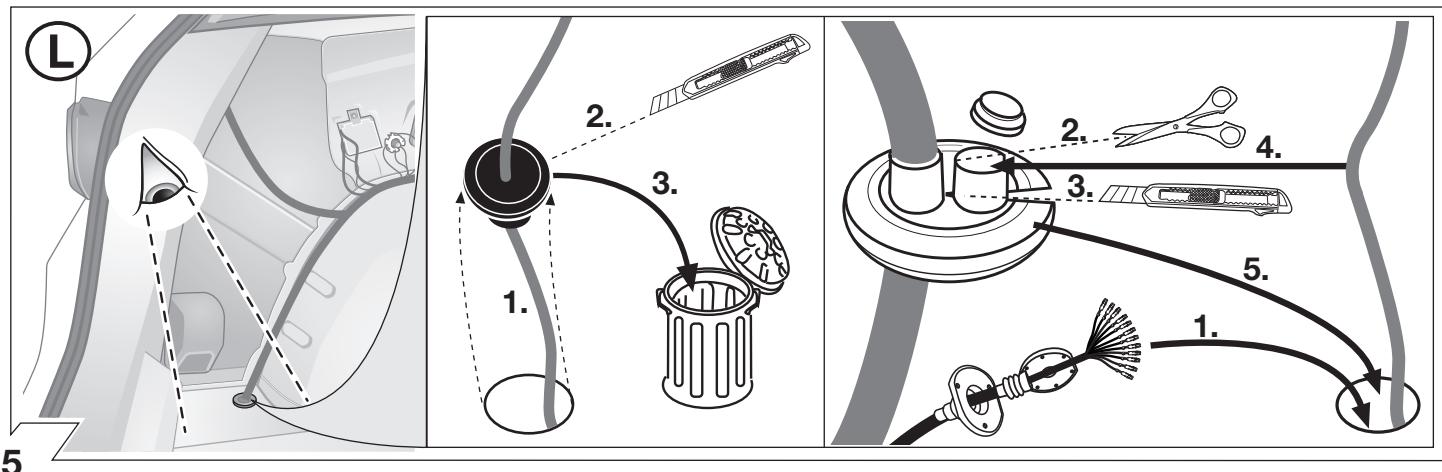


5

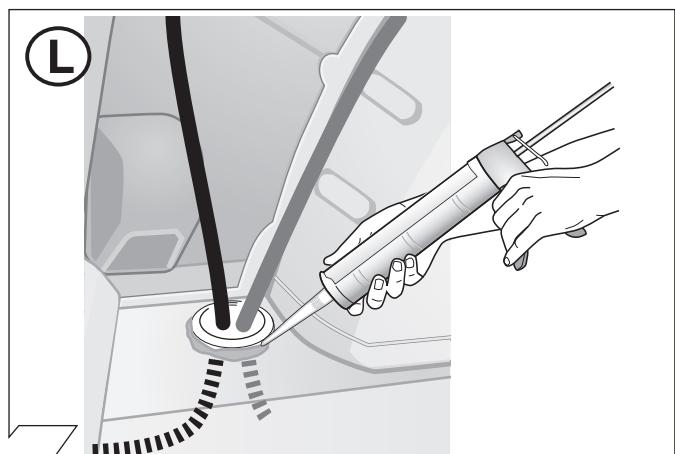

6

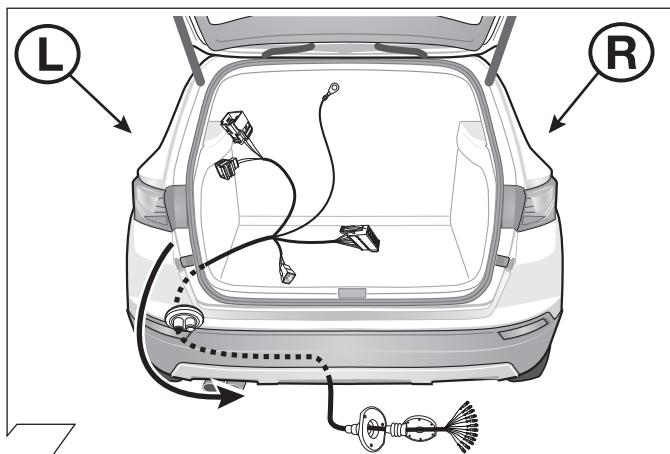


7

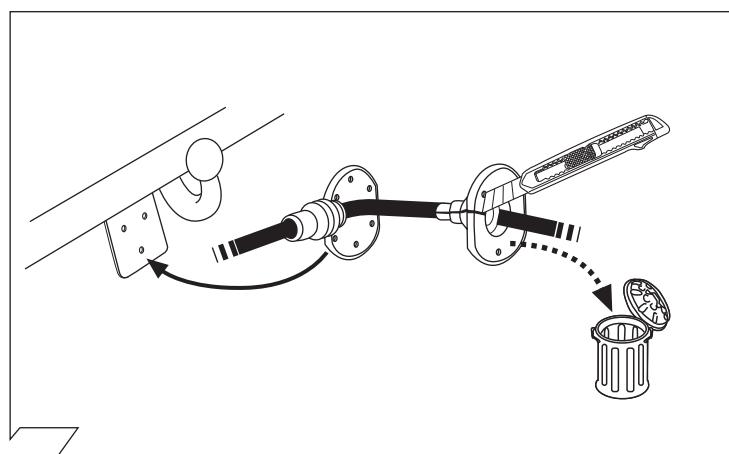

8




	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)	
<b>BK</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny	
<b>RD</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
<b>GN</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grön	Grönt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
<b>OR</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomarańczowy	
<b>VT</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolya	Fioletowy	
<b>PK</b>	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Rosa	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
<b>BL</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebeski	
<b>YL</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Żółty	
<b>WT</b>	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Bialy	
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy	
<b>GY</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary	


9

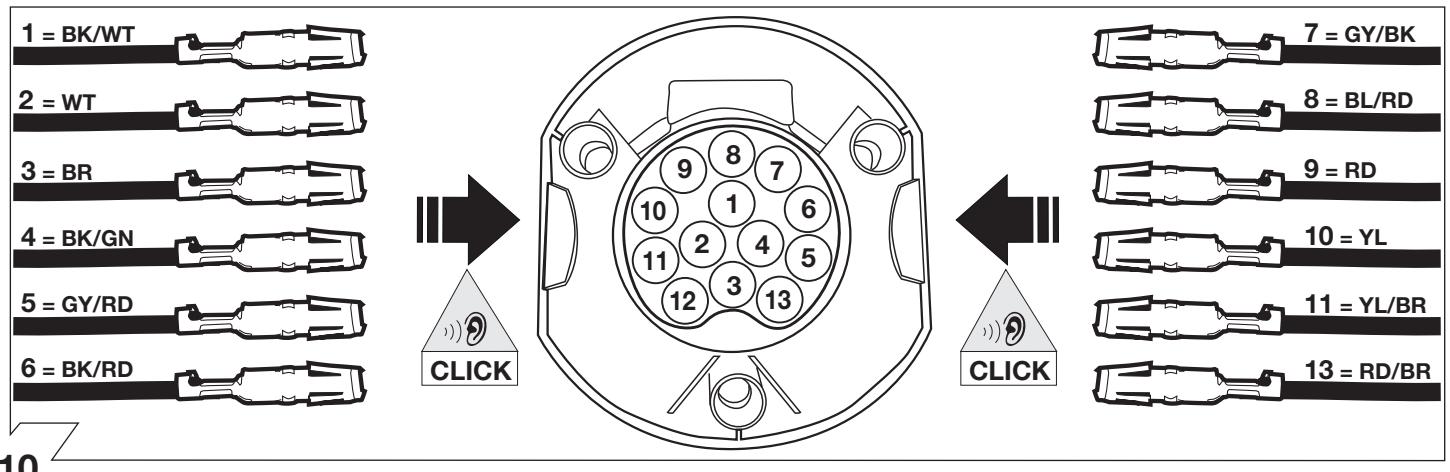


ISO 11446 Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen			
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	1-8	3/31	BR
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W
	8	BL/RD	42W
	9	RD	240W
	10	YL	180W
	11	YL/BR	
	12		
	9	RD/BR	

11

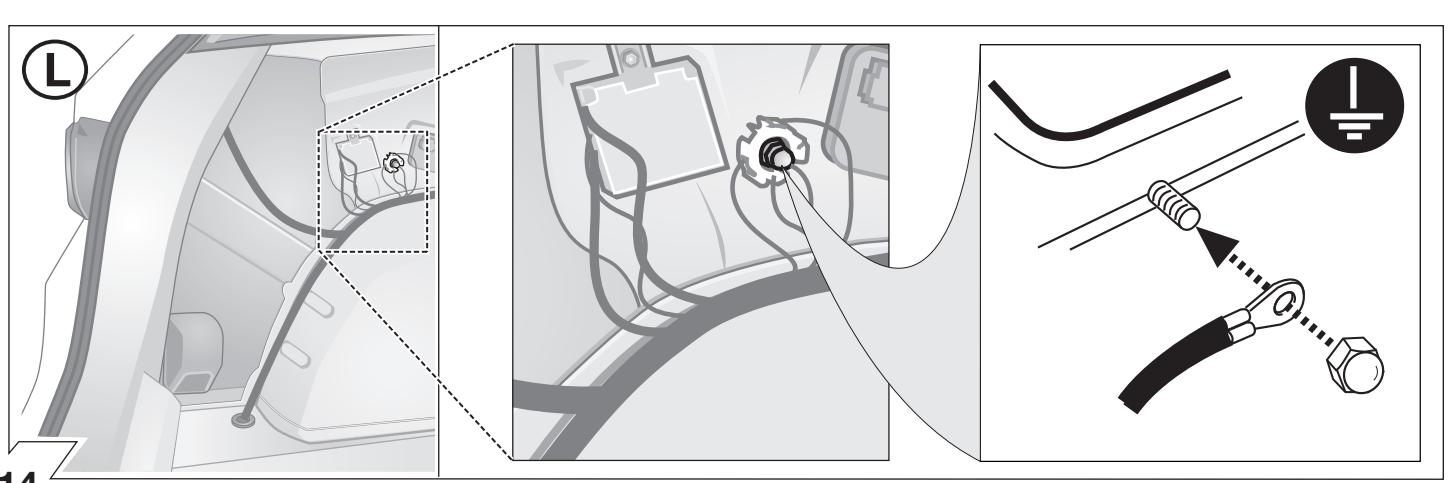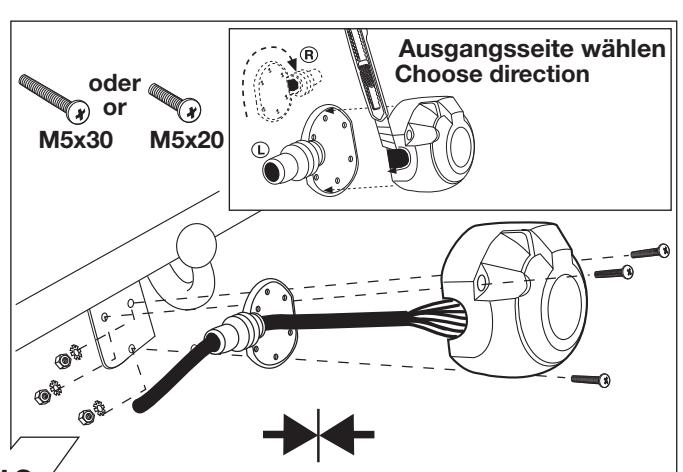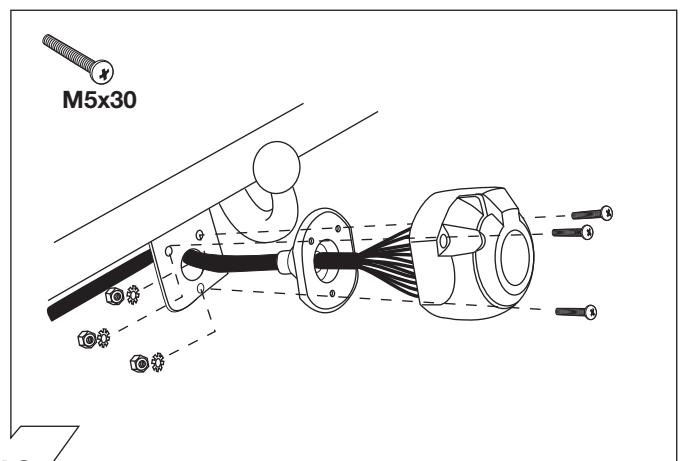


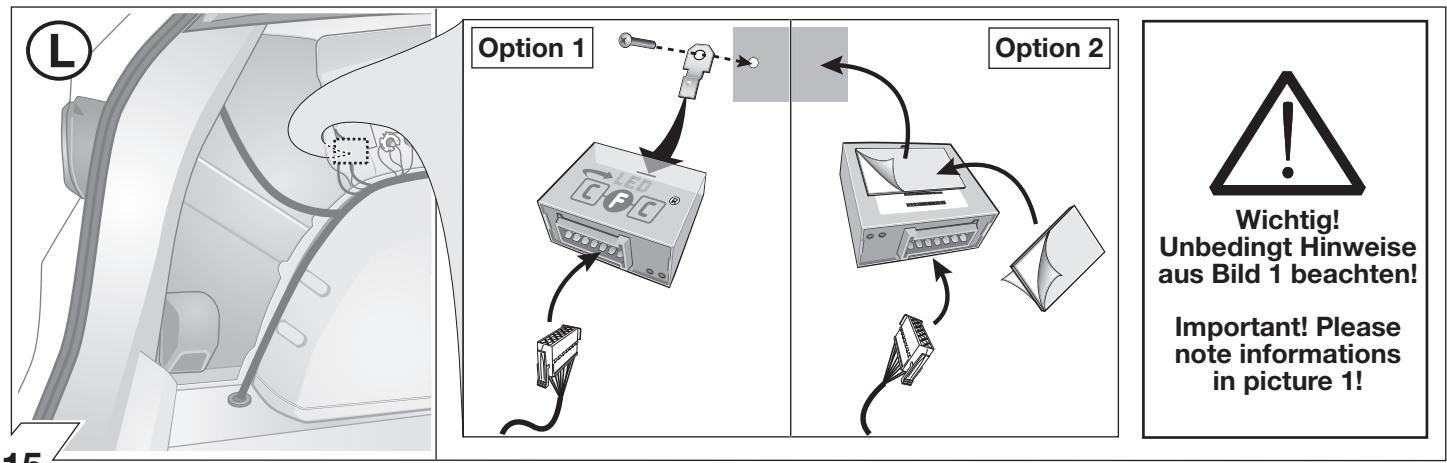


15

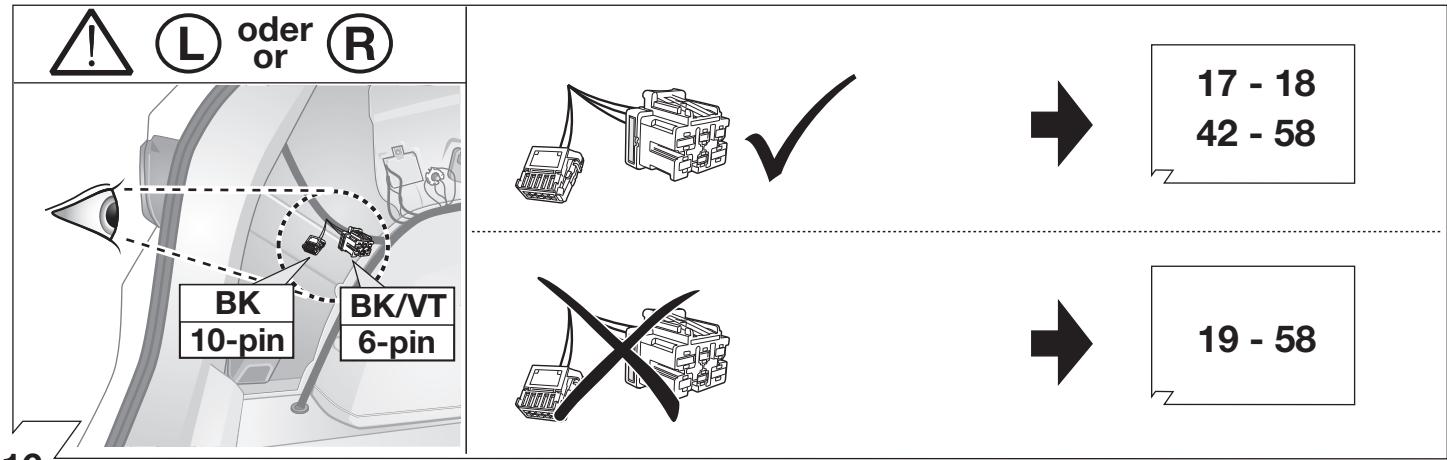





16

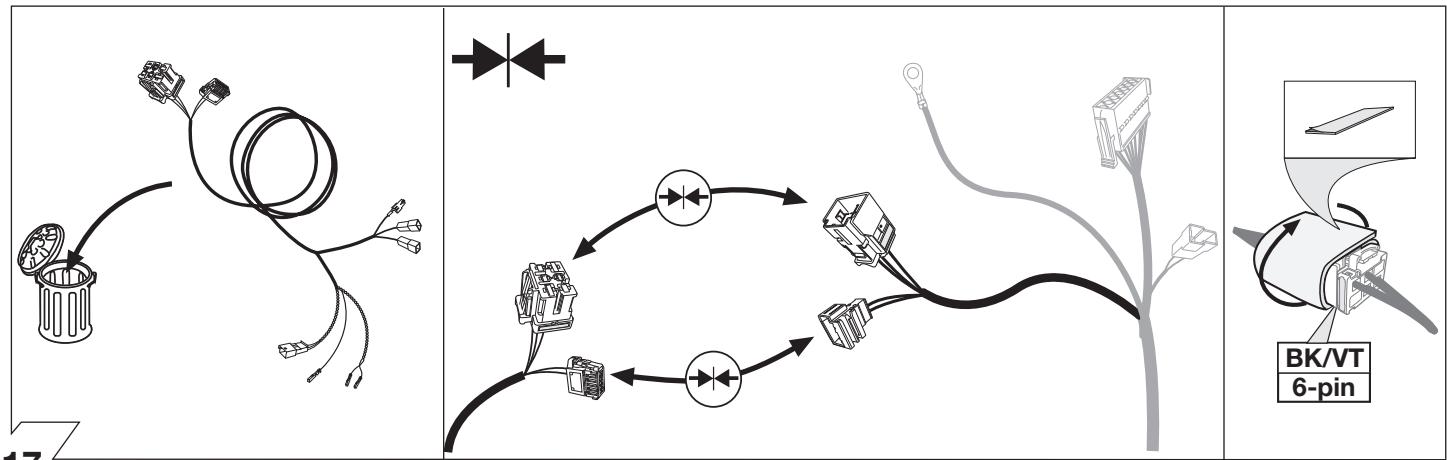

17

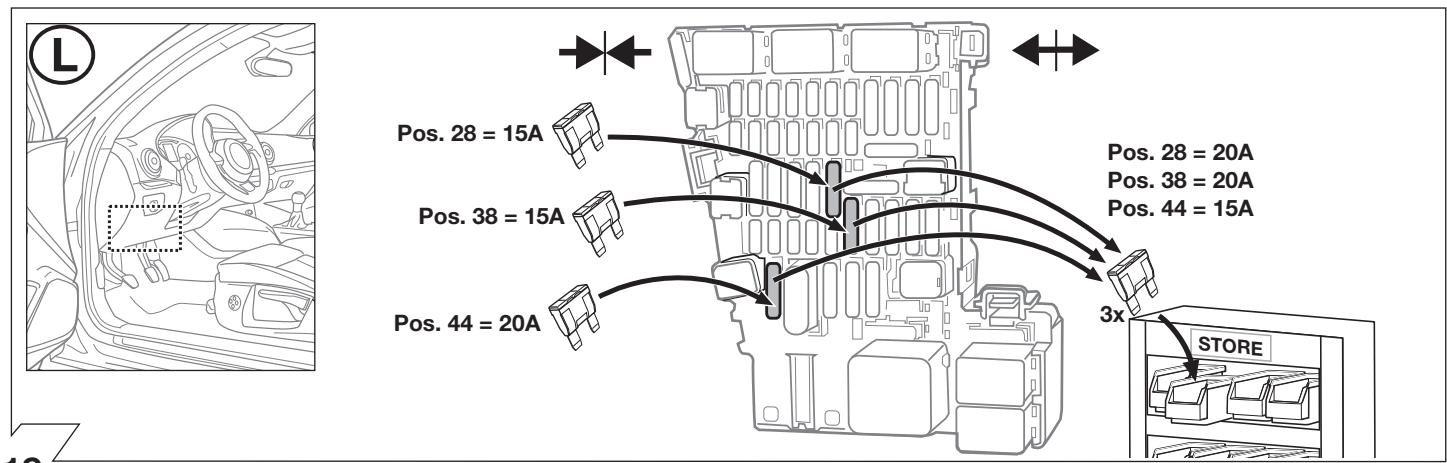


18

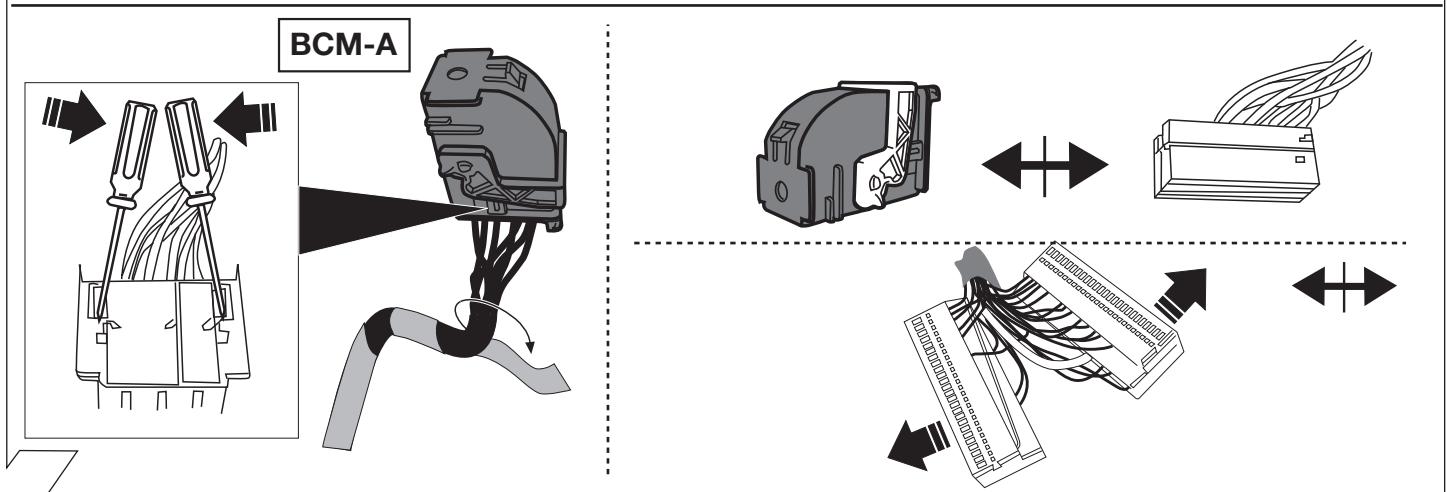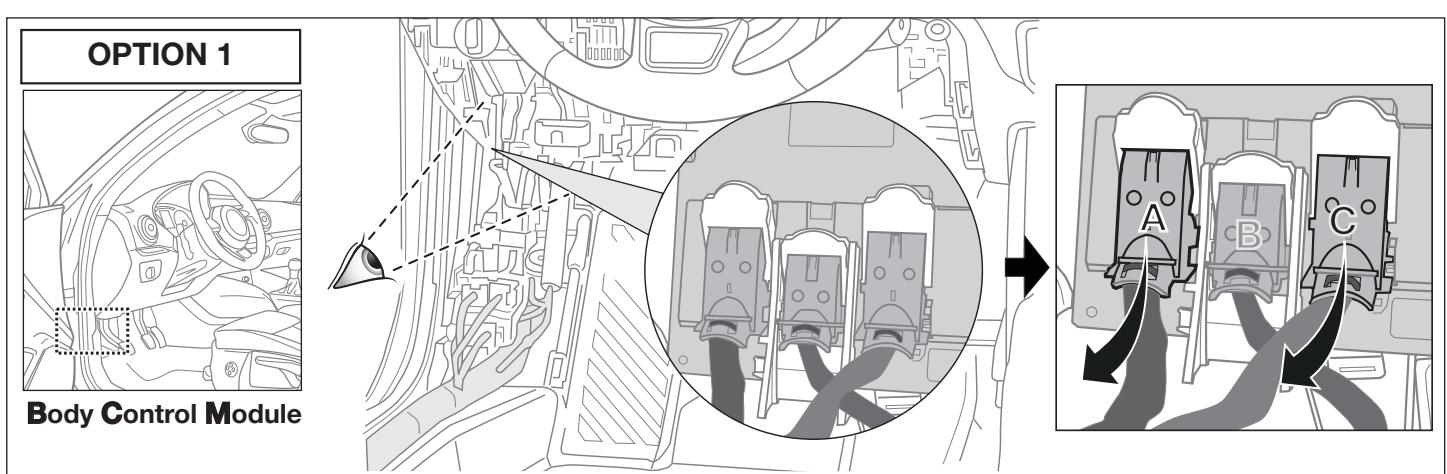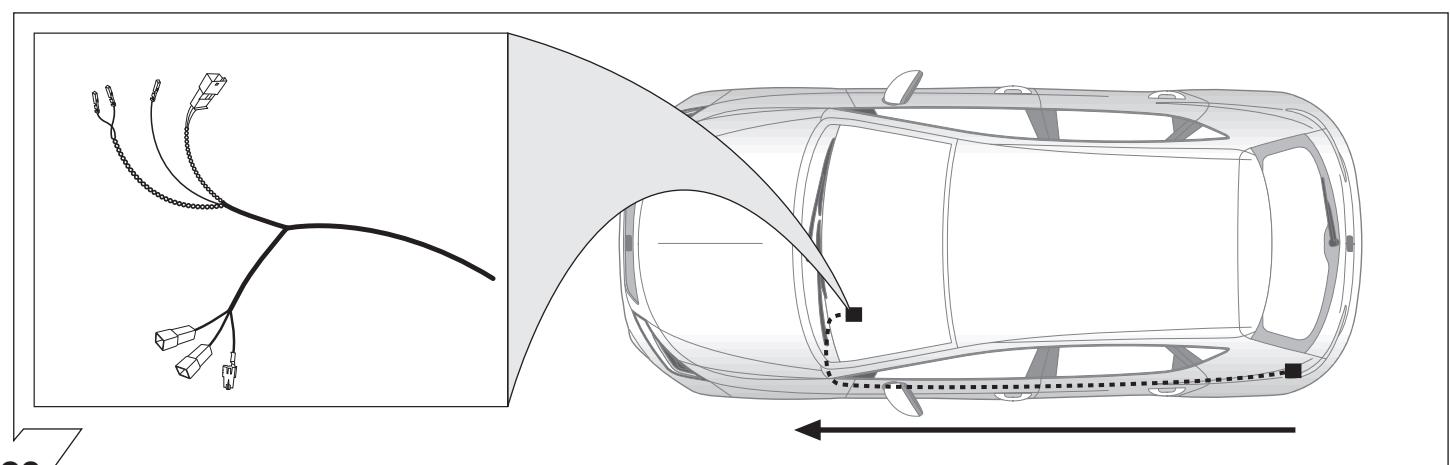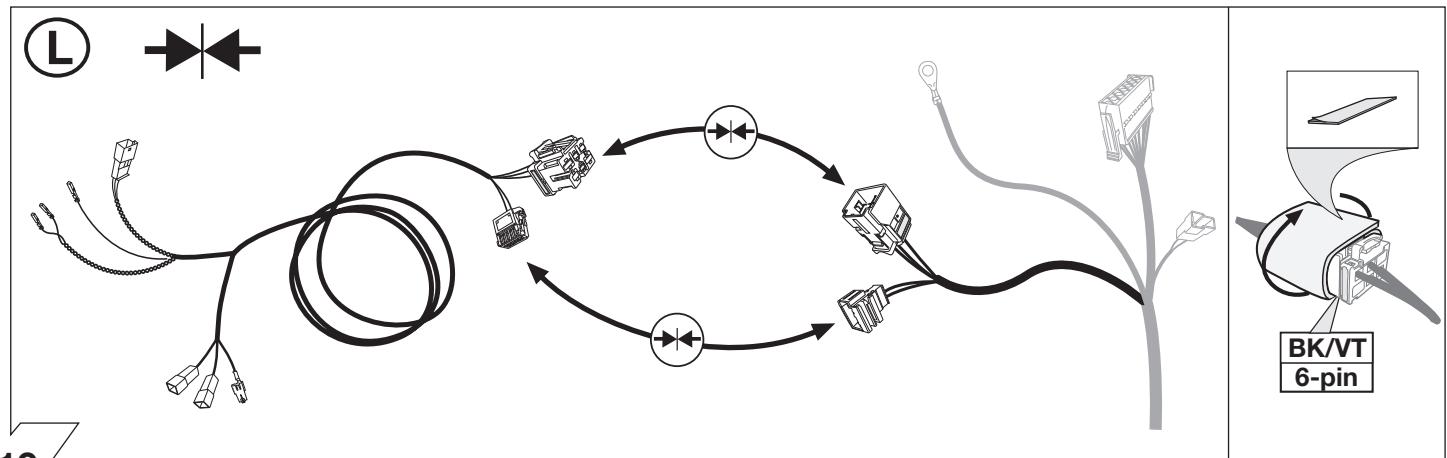

21


### OPTION 1 BCM-A

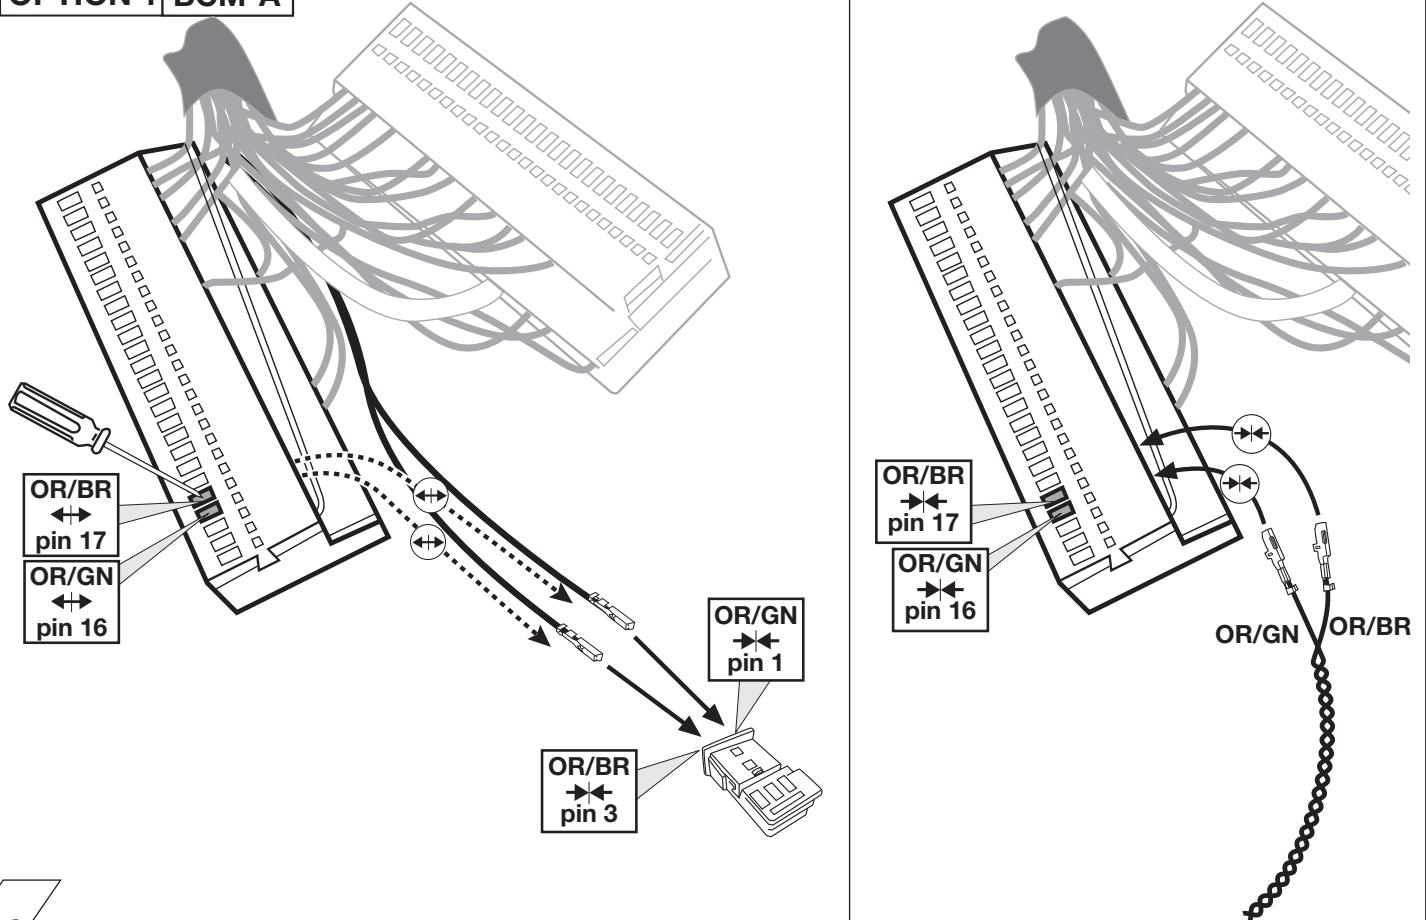


22

### OPTION 1

### BCM-C

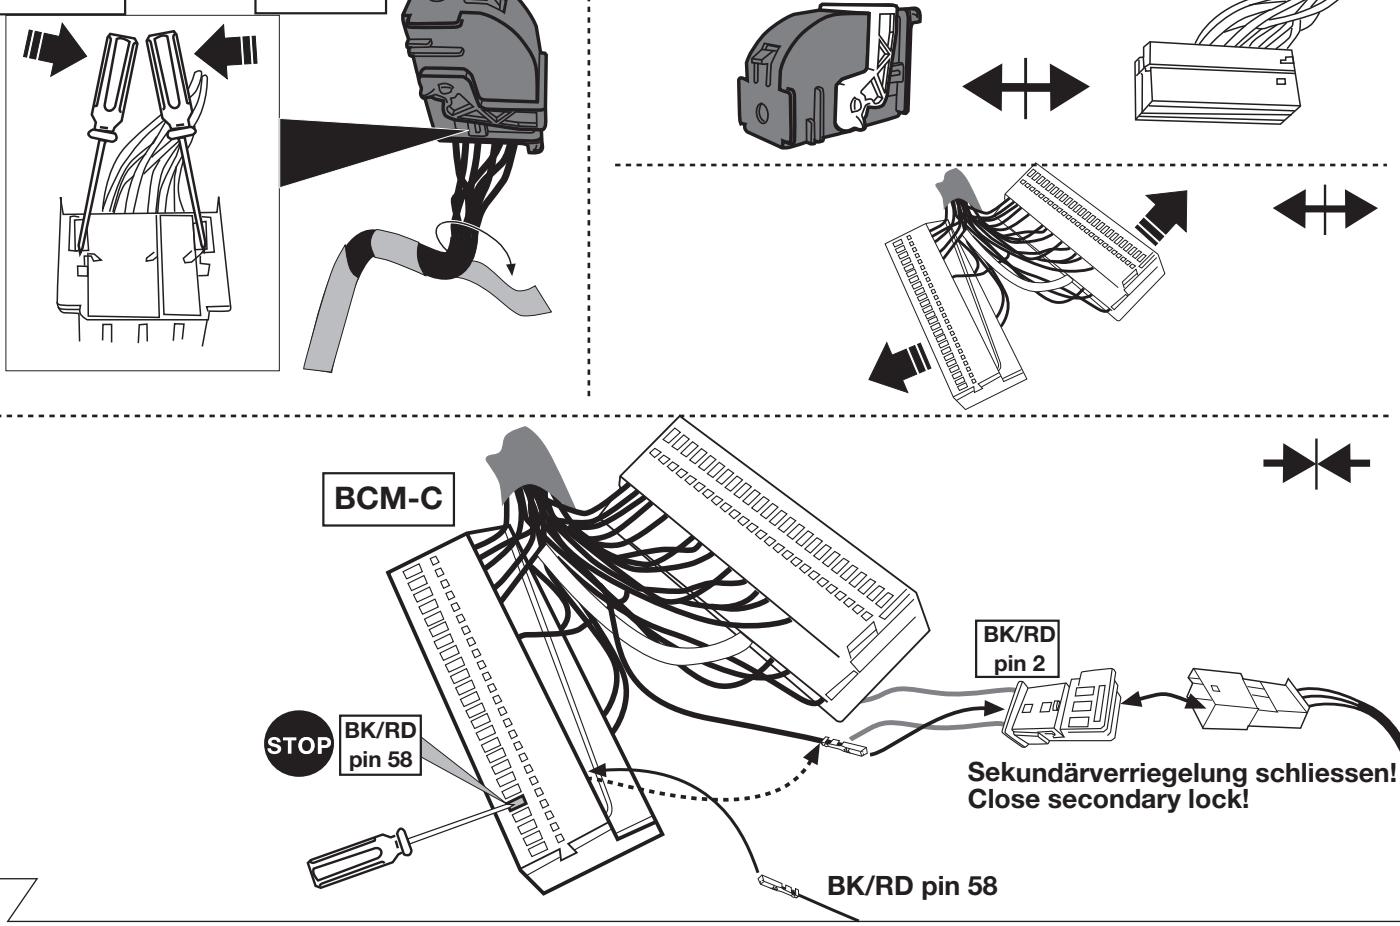


23

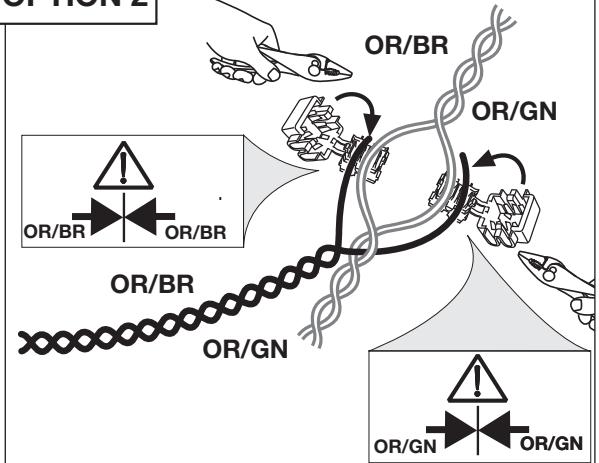**OPTION 2**



**Wichtig!**  
Unbedingt Hinweise aus Bild 1 beachten!

Important! Please note informations in picture 1!

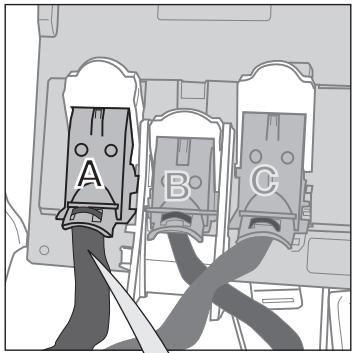
**CAN-Data Wire**

xxxxx OR/BR (Kammer/ chamber 17)  
OR/GN (Kammer / chamber 16)

Bordnetzsteuergerät  
Steckgehäuse A  
Network control unit  
connector A

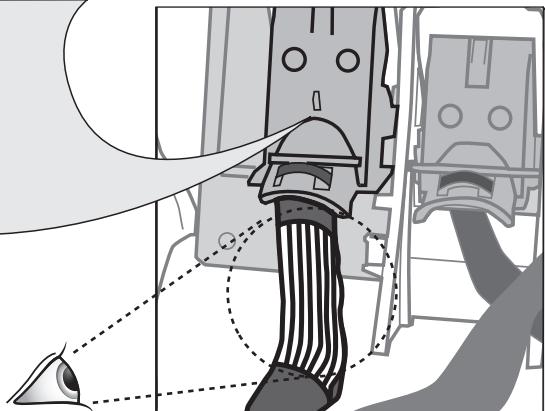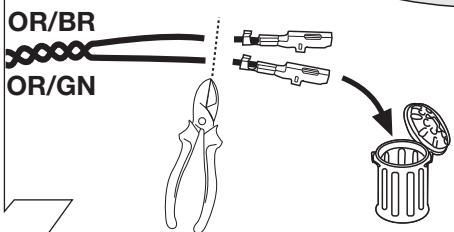


24

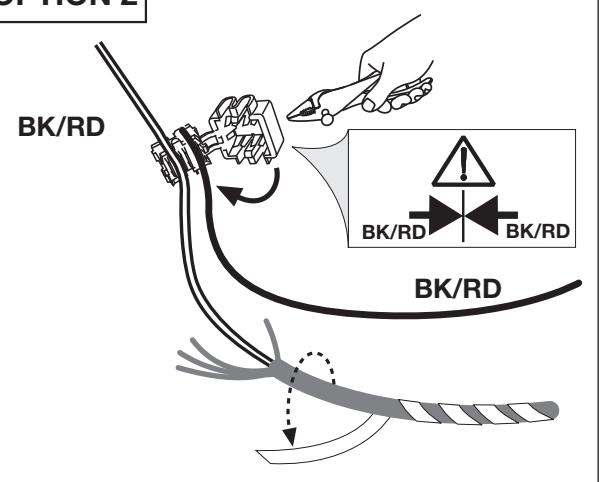**OPTION 2**

**Wichtig!**  
Unbedingt Hinweise aus Bild 1 beachten!



Important! Please note informations in picture 1!

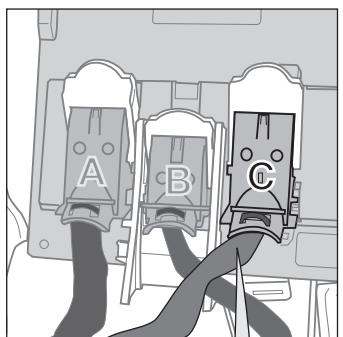


Bordnetzsteuergerät  
Steckgehäuse C  
Network control unit  
connector C

**STOP** BK/RD  
BK/RD Kammer 58  
BK/RD chamber 58



BK/RD

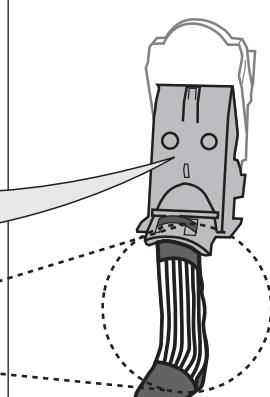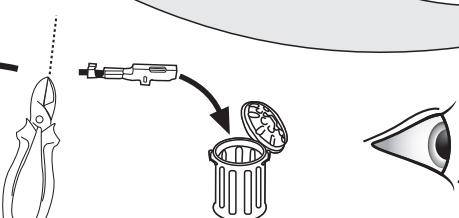

25


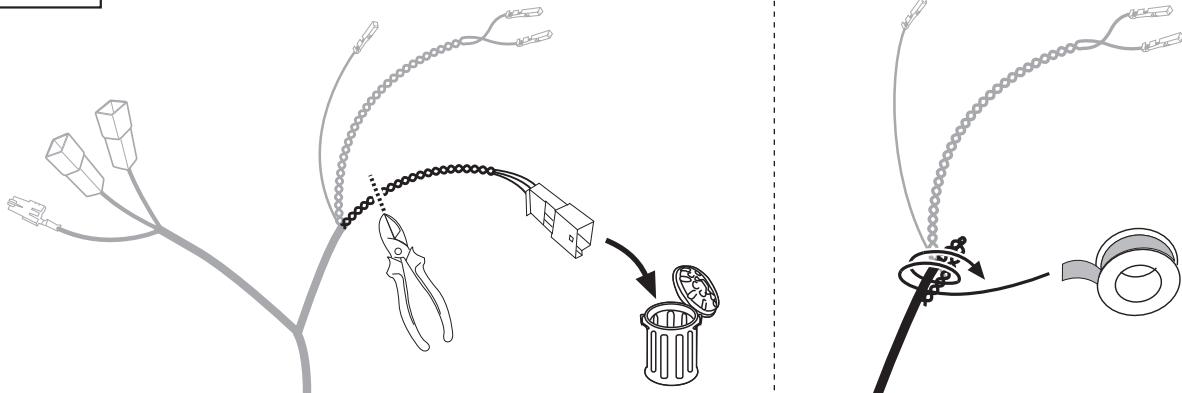
**OPTION 2**

26

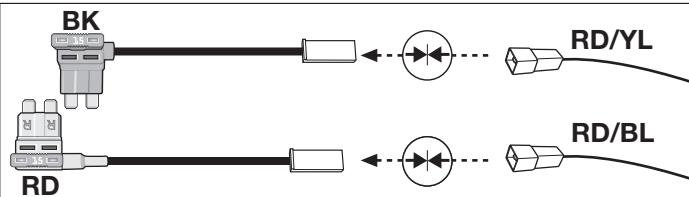
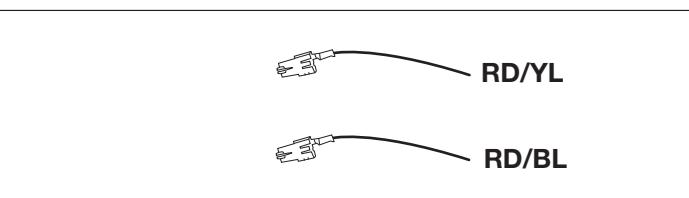
**B+/30  
Option A**28 - 32  
42 - 58**B+/30  
Option B**

33 - 58

27

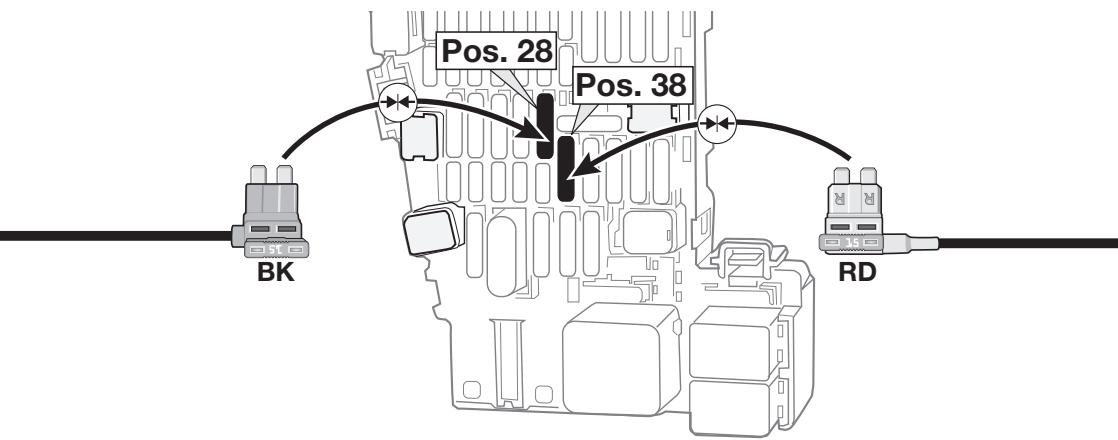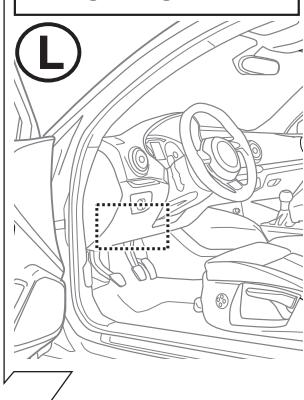**OPTION A**

28

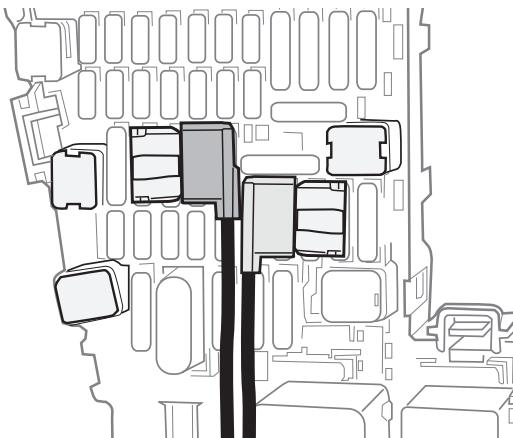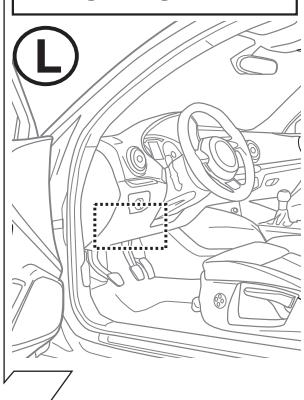**OPTION A**

**Wichtig!**  
Die Sicherungsbrücke darf nicht  
in entgegengesetzter Richtung  
eingebaut werden!


**Important!**  
Please do not mount the fuse tap  
and its wiring output in the other  
direction!

29

### OPTION A

**Wenn benötigt:**  
Pos 44 oder freien Steckplatz für Leitung RD nutzen!  
(Dauerplus Pin 9 Anhängersteckdose)

**If required:**  
Use pos. 44 or an unoccupied  
plug-in position for the red wire!  
(current power supply Pin 9 trailer socket)

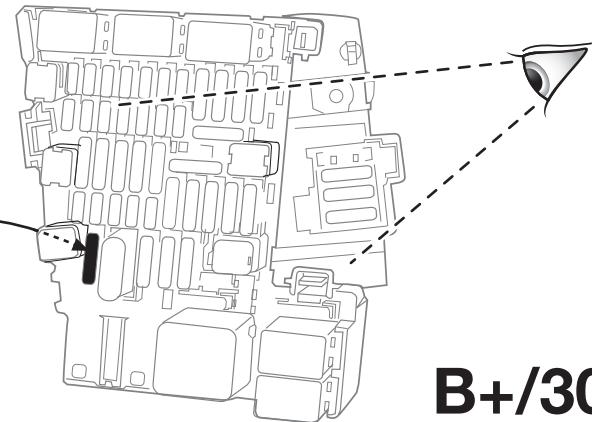


**B+/30**

**30**

### OPTION A



**POS.**

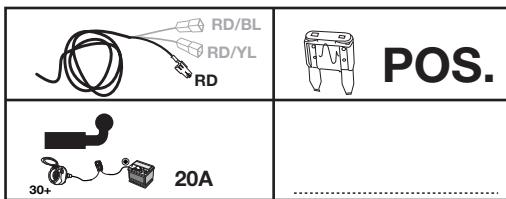


**31**

### OPTION A





**Wenn nicht benötigt**

**If not required**

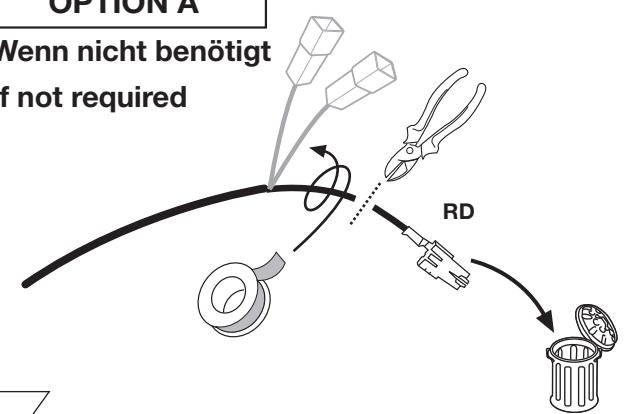



**32**

### OPTION B

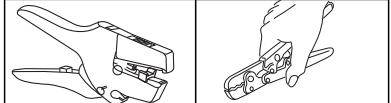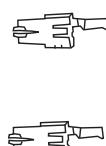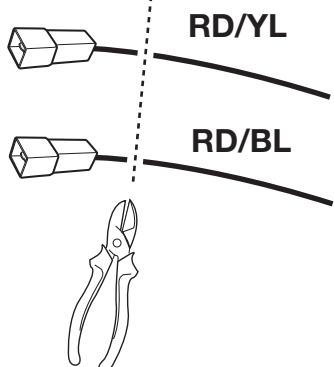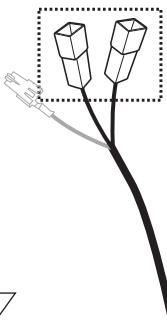



**33**

### OPTION B

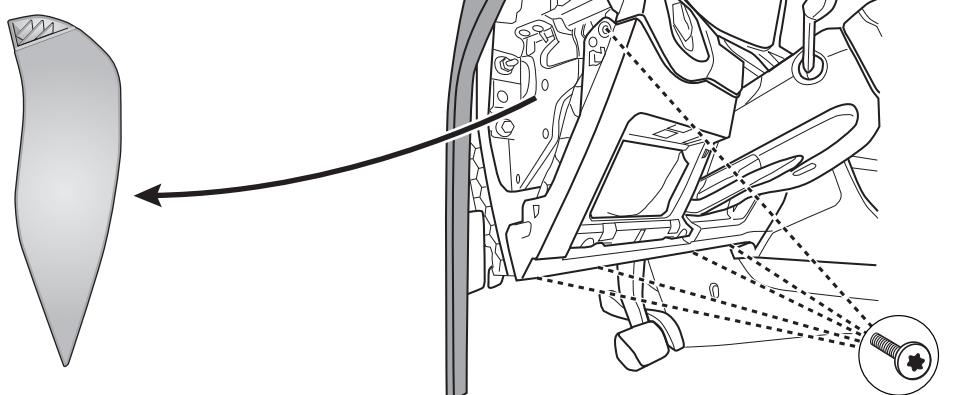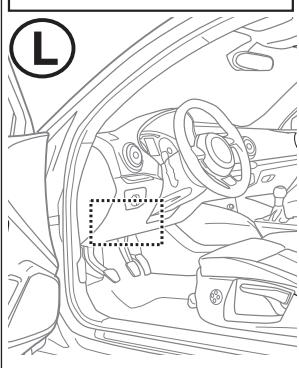


**34**

**OPTION B**








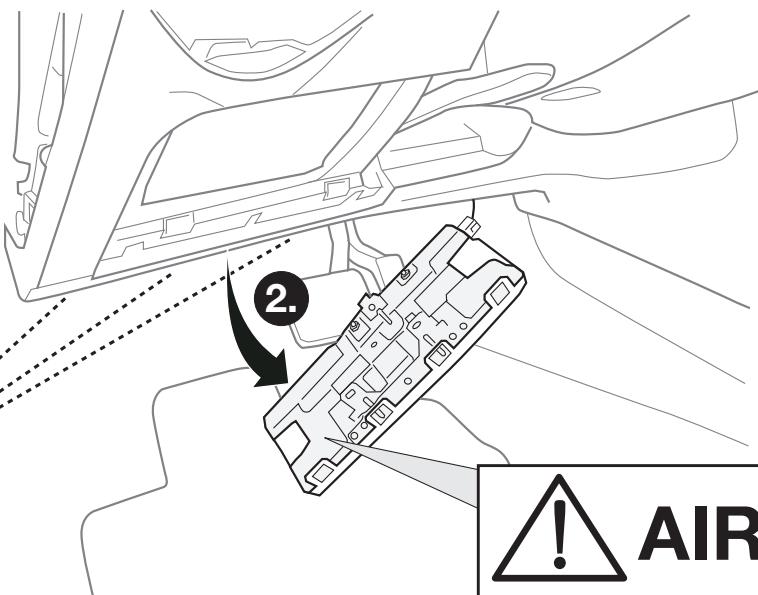
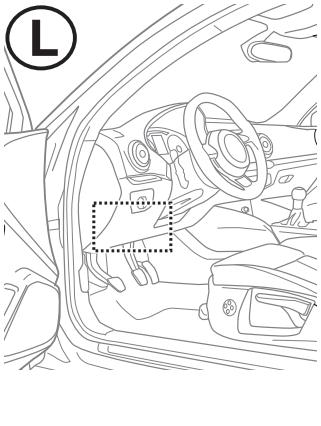



35

**OPTION B**


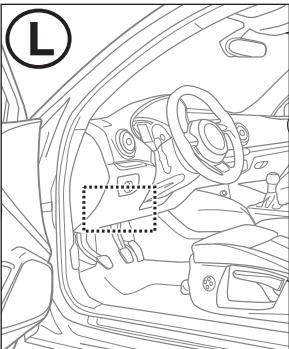


36

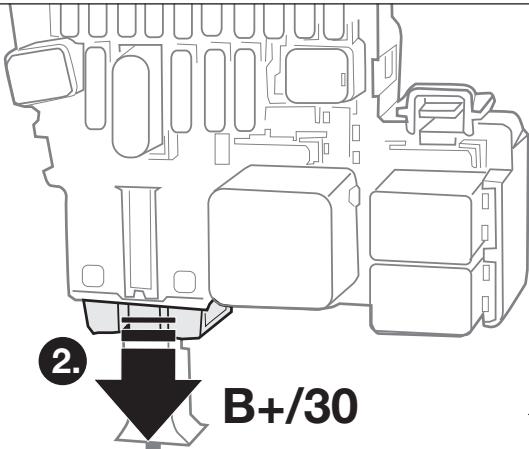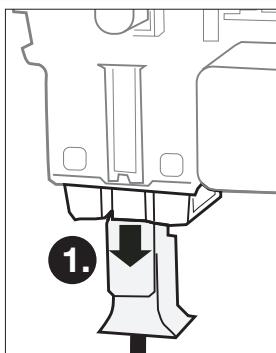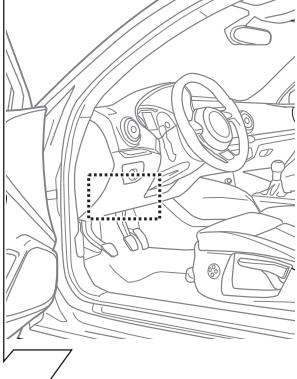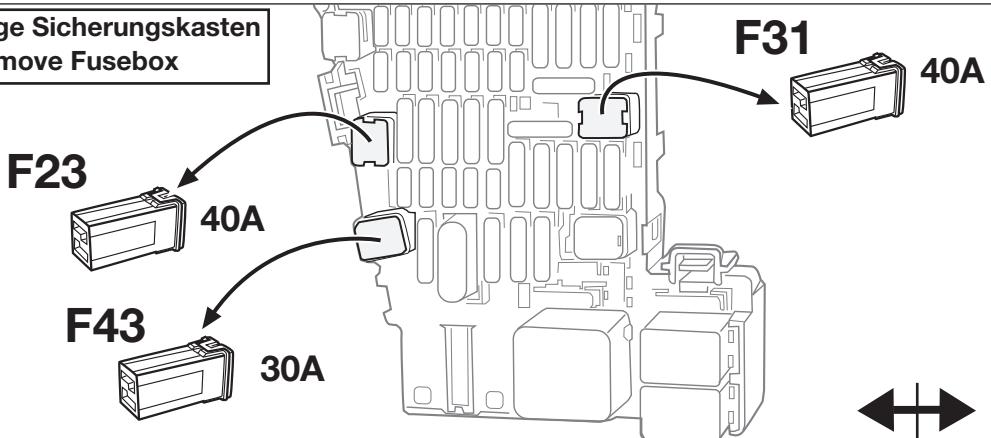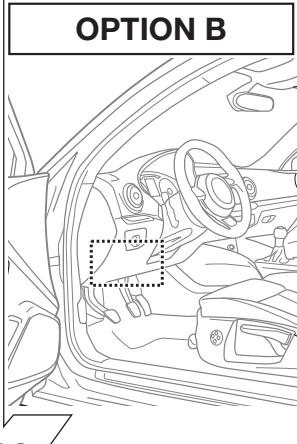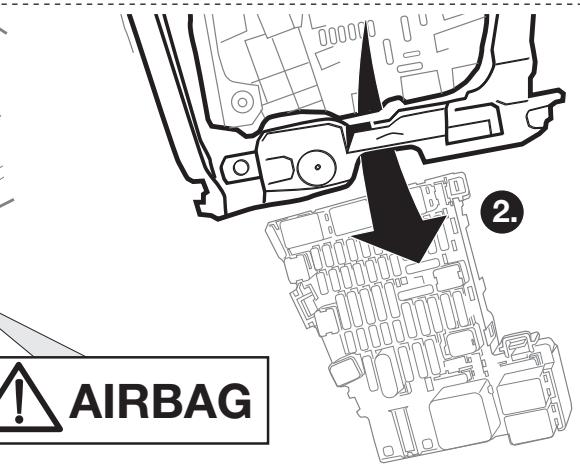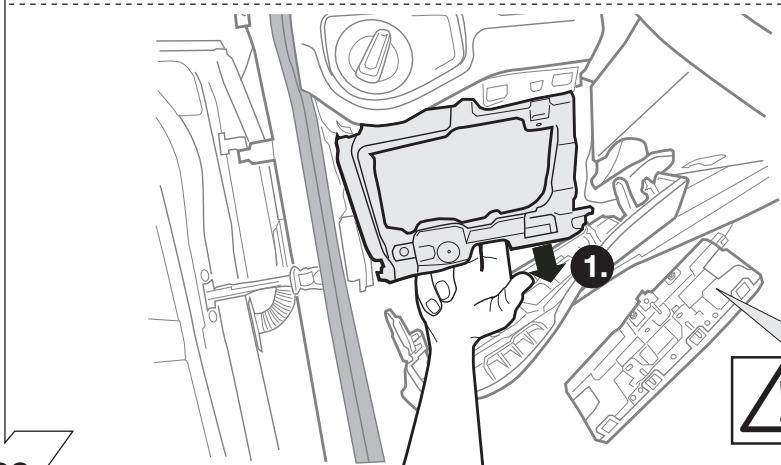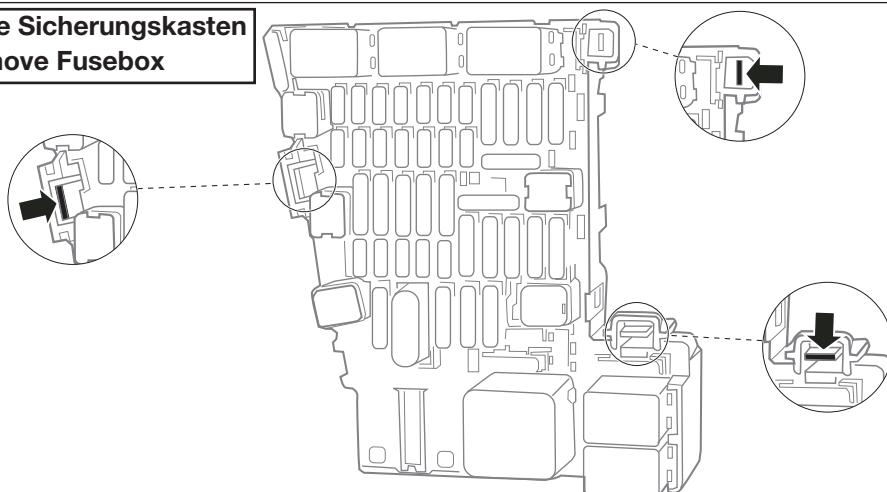
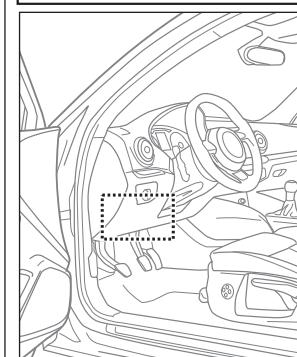
**OPTION B****Demontage Sicherungskasten  
Remove Fusebox****B+/30****37****OPTION B****Demontage Sicherungskasten  
Remove Fusebox****38****OPTION B****Demontage Sicherungskasten  
Remove Fusebox****39**

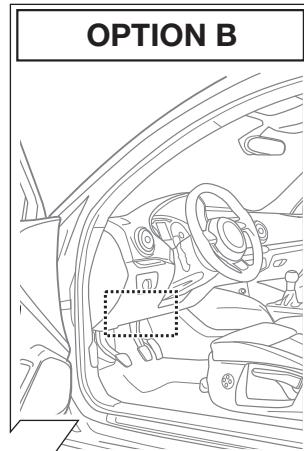


40

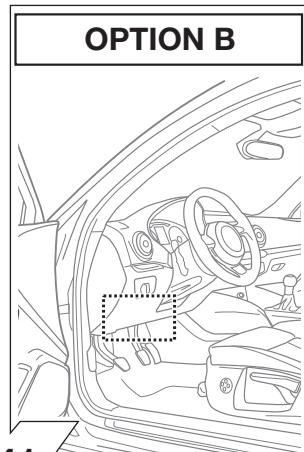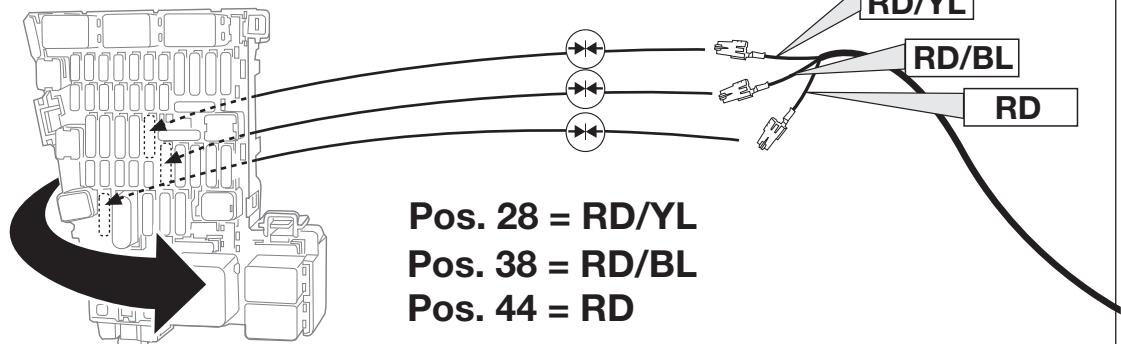


41

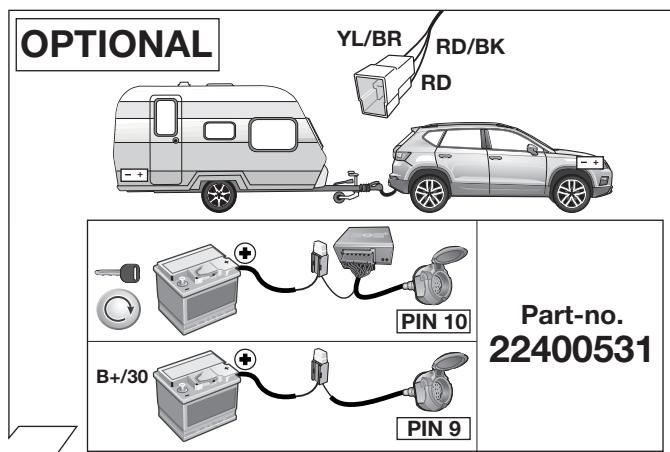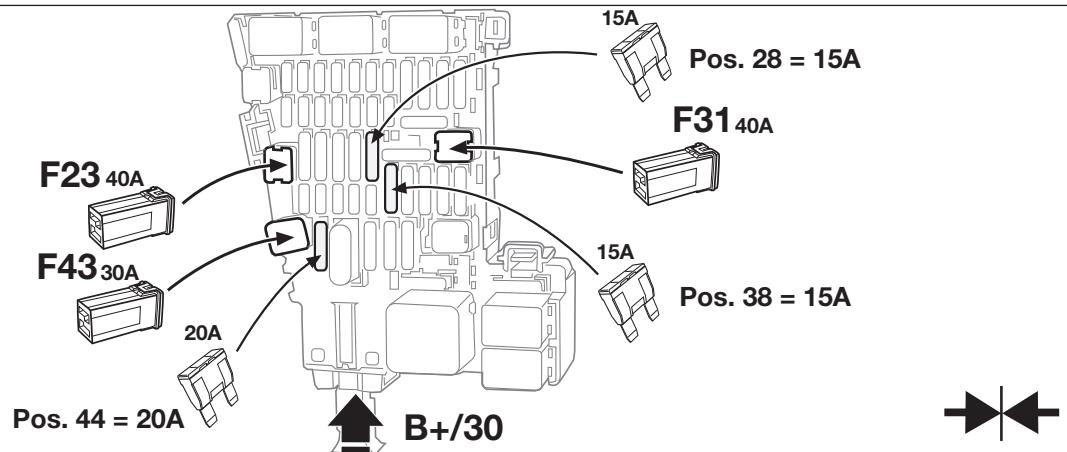


42

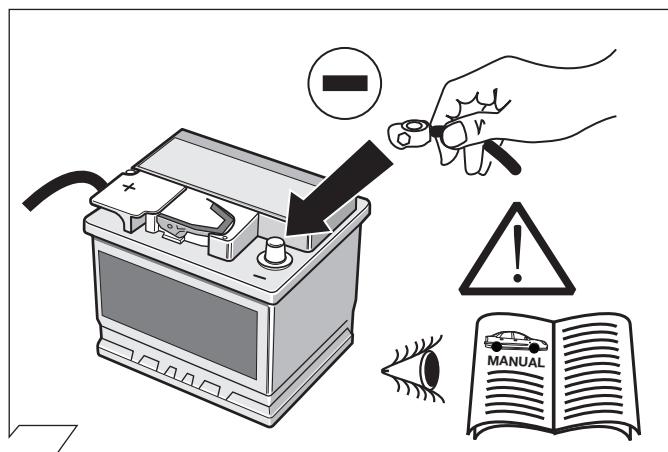


43

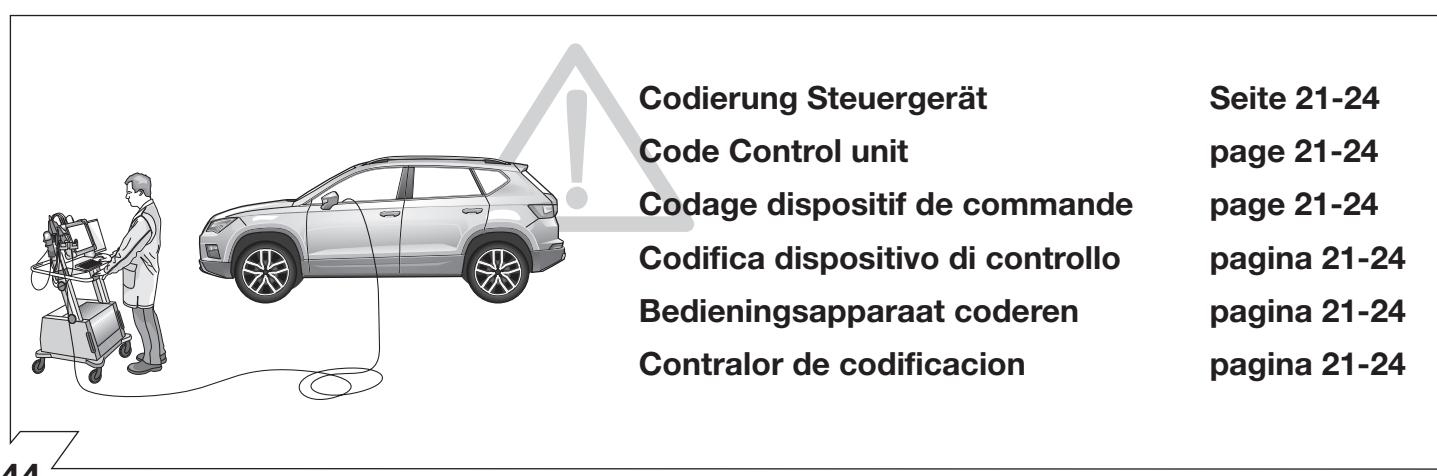

44

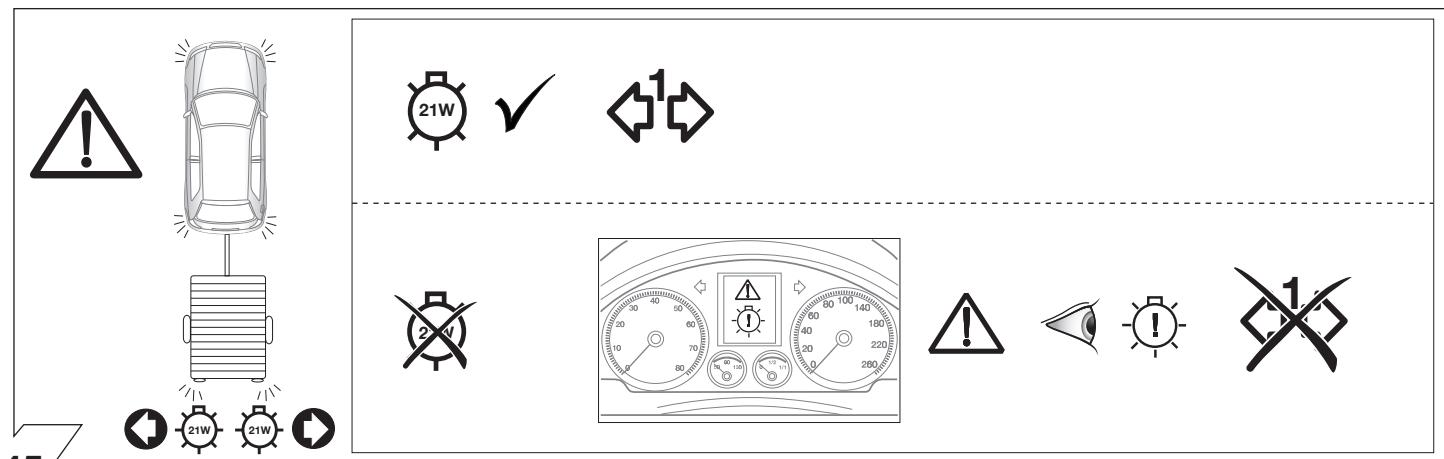







45

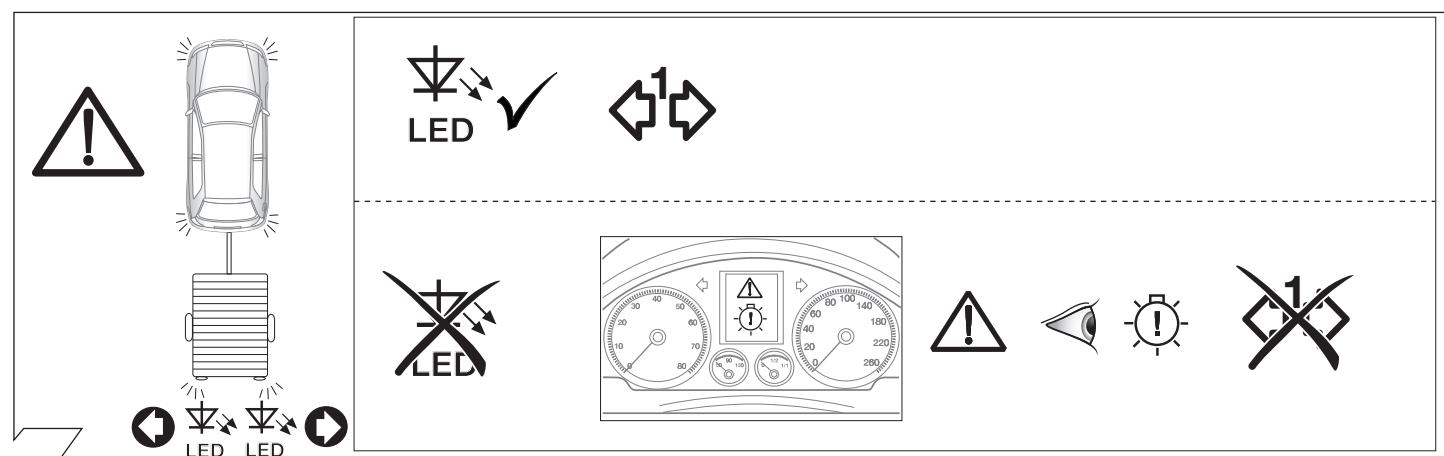

46

<p><b>D</b></p> <p>Folgende Beleuchtungsfunktionen des Anhängers werden <b>nicht</b> bei allen Zugfahrzeugen mit Tagesfahrlichtschaltung unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlussleuchten</li> <li>• Begrenzungsleuchten</li> <li>• Kennzeichenbeleuchtung</li> </ul> <p>Zur Aktivierung dieser Funktionen muss <b>Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet</b> werden!</p>	<p><b>I</b></p> <p>Le seguenti funzioni per l'illuminazione del rimorchio <b>non sono supportate</b> da tutte le motrici con circuito di luci diurne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luci posteriori</li> <li>• luci d'ingombro</li> <li>• illuminazione targa</li> </ul> <p>Per attivare queste funzioni devono essere accese <b>le luci di posizione o gli anabbaglianti</b>!</p>
<p><b>GB</b></p> <p>The following light functions for the trailer are <b>not supported</b> by all towing vehicles with DRL circuit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rear lights</li> <li>• Side lights</li> <li>• Numberplate lights</li> </ul> <p>The <b>taillights or dimmed headlights must be switched on</b> to activate this function!</p>	<p><b>NL</b></p> <p>De volgende verlichtingsfuncties van de aanhanger worden <b>niet</b> bij alle trekende voertuigen met daglichtschakeling ondersteund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achterlichten</li> <li>• Spatbordlampen</li> <li>• Kentekenverlichting</li> </ul> <p>Ter activering van deze functies moet <b>parkeer- of dimlicht</b> worden ingeschakeld!</p>
<p><b>F</b></p> <p>Les fonctions d'éclairage suivantes de la remorque <b>ne sont pas activables</b> sur tous les véhicules de traction équipés de feux de circulation de jour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feux arrières</li> <li>• Feux d'encombrement</li> <li>• Eclairage de la plaque minéralogique</li> </ul> <p>Pour activer ces fonctions, <b>les feux de position ou de croisement</b> doivent être allumés!</p>	<p><b>E</b></p> <p>No todos los vehículos tractores con <b>conmutación de luz de marcha diurna</b> ofrecen un soporte para las siguientes funciones de iluminación del remolque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces traseras</li> <li>• Luces de gálibo</li> <li>• Iluminación de la matrícula</li> </ul> <p>¡Para activar estas funciones deberán encenderse <b>las luces de posición o las luces de cruce</b>!</p>


47

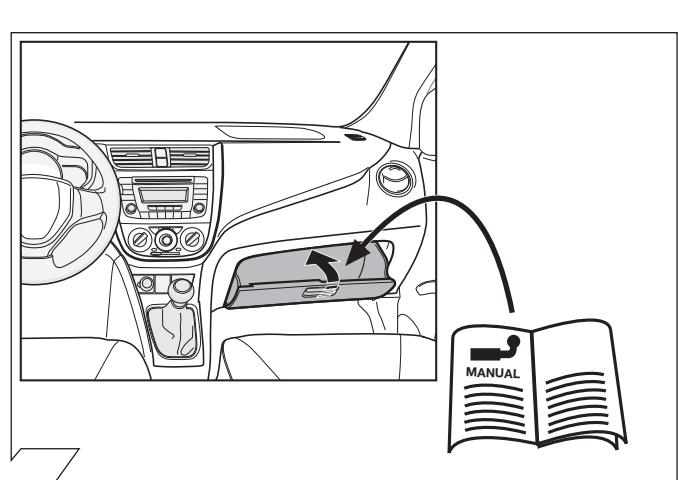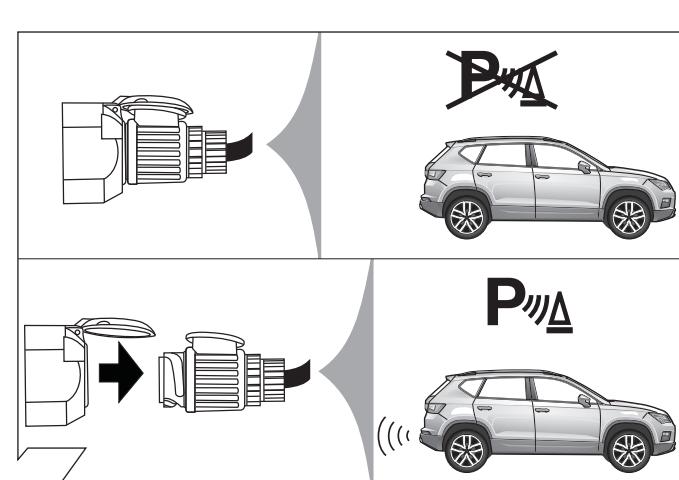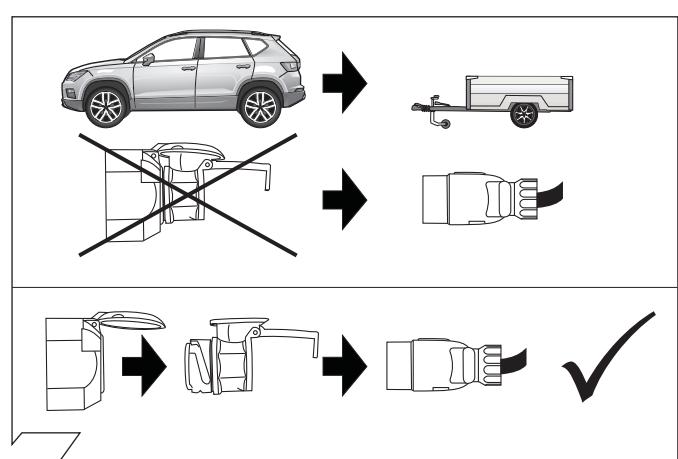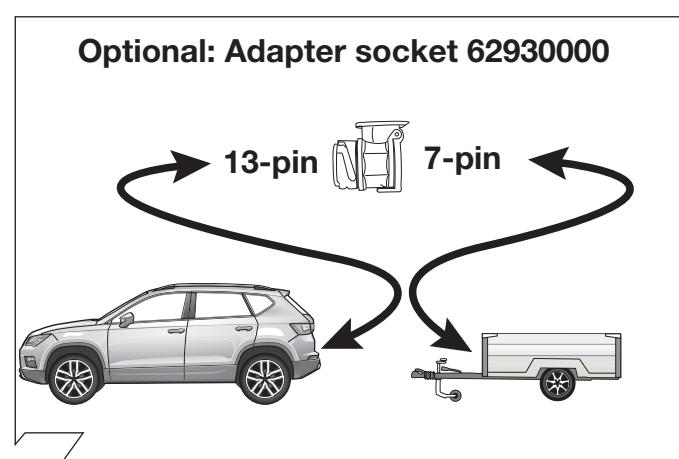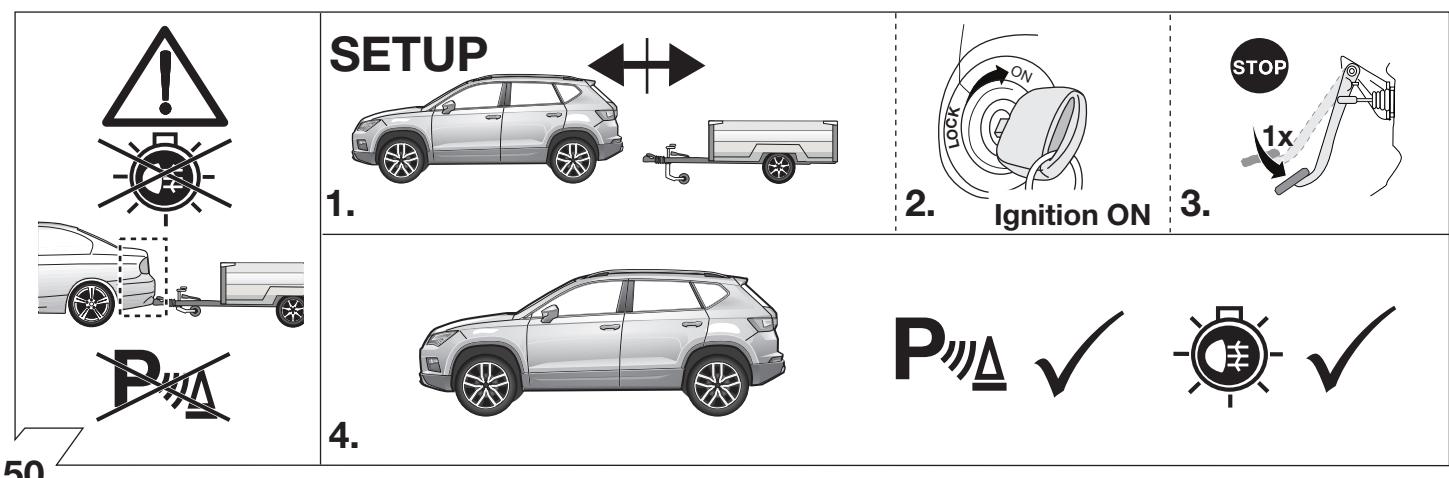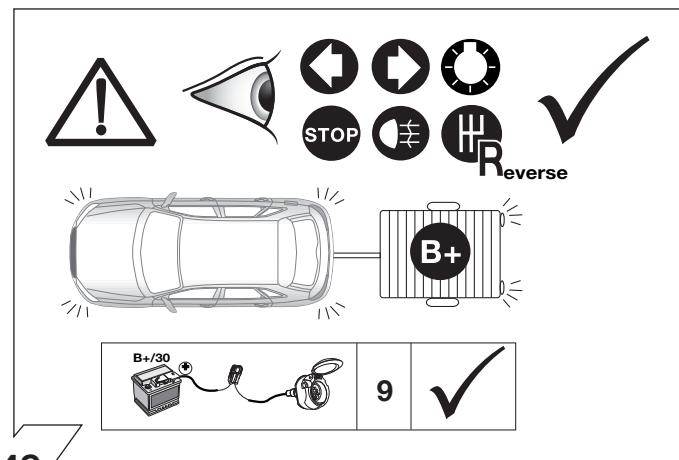



D	GB	F
<p>→ Diagnosedienstleister bzw. Diagnosemethoden (lokal/offline):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→ Seite 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→ Seite 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>	<p>→ Diagnosis Services or diagnostic methods (local / offline):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→ page 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→page 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>	<p>→ Diagnostic services ou les méthodes de diagnostic (local / hors ligne):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→page 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→page 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>
I	E	NL
<p>→ Diagnosi Servizio o metodi diagnostici (locale / offline):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→ pagina 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→pagina 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>	<p>→ Servicio de Diagnóstico o métodos de diagnóstico (locales / fuera de línea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→pagina 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→pagina 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>	<p>→ Diagnose Dienst of diagnostische methoden (lokale / offline):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS (→pagina 22-23)</li> <li>• Hella Gutmann (→pagina 24)</li> <li>• VCDS</li> <li>• Autologic</li> <li>• Bosch / KTS</li> <li>• SP Diagnostic</li> <li>• SUN</li> <li>• etc. pp.</li> </ul>

## Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation

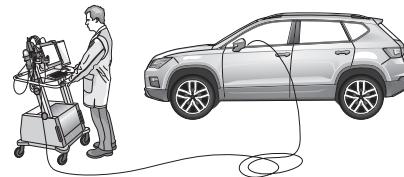

D	GB	F
<p><b>Codierung mit ODIS</b></p> <p><b>Bitte beachten:</b></p> <p>Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell (Motorisierung / Ausstattung) stark variieren. Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepaßt werden</p> <p><b>Nach dem Verbinden mit ODIS muss in der Sollverbauliste das Steuergerät „69 Anhängerfunktion“ auf codiert gesetzt werden.</b></p> <p>Im weiteren Verlauf ggf. erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Codierung EZE_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuergerät):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnose / Eigendiagnose</li> <li>Vernetzungsplan</li> <li>Eigendiagnose Steuergerät</li> <li>Codieren</li> <li>Anhängeranschlussgerät → verbaut</li> <li>oder: hitch_ecu → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung ZKS_46 (Zentralmodul Komfortsystem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>trailer monitoring → auf aktiv setzen</li> <li>trailer control unit → verbaut</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung SWA_3C (Spurwechselassistent)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung SCH_17 (Schaltafelaeinsatz)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trailer → ja</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung RFK_6C (Rückfahrkamerasytem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>equipment_ahk → verbaut</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung STF_74 (Fahrwerkssteuerung)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhänger → verbaut</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung EPH_76 (Einparkhilfe Steuergerät)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhänger → Anhängervorrichtung manuell abnehmbar</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung DIS_13 (Distanzregelung Steuergerät)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control module for towing sens → verbaut</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung FFF_A5 (Frontsensorik Steuergerät)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AAG → coded</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codierung HDE_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhänger → verbaut</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Wichtiger Hinweis zu Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb</b></p> <p>Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeugs vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten), können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in Bezug auf Anhängerbetrieb, die bei Soll-/Ist-Vergleichen mit den im Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten können, liegen ggf. der lokalen Freischaltung zu Grunde.</p>	<p><b>Coding with ODIS</b></p> <p><b>Please note:</b></p> <p>The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary less or further control units will have to be adapted.</p> <p><b>After connecting to ODIS, the "69 trailer function" controller has to be set to encoded in the target installation list.</b></p> <p>The following may be necessary in the further course of work:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Coding EZE_09 (electronic central electric controller):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnosis</li> <li>Networking plan</li> <li>Controller self-diagnosis</li> <li>Encode</li> <li>Trailer connection device → installed</li> <li>or: hitch_ecu → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Coding ZKS_46 (Central module convenience system)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>trailer monitoring → put on active</li> <li>trailer control unit → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding SWA_3C (Lane Change Assist)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding SCH_17 (Dash panel insert)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trailer → yes</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding RFK_6C (reverse camera system)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>equipment_ahk → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding STF_74 (chassis control system)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trailer → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding EPH_76 (PDC controller)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trailer → trailer device can be removed manually</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding DIS_13 (controller distance control)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control module for towing sens → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding FFF_A5 (front sensor system controller)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AAG → coded</li> </ul> </li> <li>→ <b>Encoding HDE_6D (boot lid electronics controller)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trailer → installed</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Important note on encoding and activating in trailer mode</b></p> <p>The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work), the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. In this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update. Diagnostic information relating to the trailer mode that may appear during variance comparisons with the data saved in the manufacturer's works, may form the basis of the local activation.</p>	<p><b>Codage avec ODIS</b></p> <p><b>Attention :</b></p> <p>La procédure de codage ou d'activation du fonctionnement avec remorque décrite ci-dessous sert uniquement d'orientation générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation / équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer nécessaire d'adapter moins ou d'autres dispositifs de commande.</p> <p><b>Une fois la connexion avec ODIS établie, mettre l'appareil de commande «69 fonctionnement avec remorque» sur «codé» dans la liste d'assemblage théorique.</b></p> <p>Éventuellement nécessaire dans la suite du déroulement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Codage EZE_09 (appareil de commande de la centrale électrique électronique):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic</li> <li>Plan de mise en réseau</li> <li>Autodiagnostic appareil de commande</li> <li>Codage</li> <li>Appareil de connexion de la remorque → monté</li> <li>ou: hitch_ecu → installed</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage ZKS_46 (Système de commodité de module Central)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>trailer monitoring → mettre actif</li> <li>trailer control unit → monté</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage SWA_3C (l'aide au changement de voie)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage SCH_17 (tableau de commande insert)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remorque → oui</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage RFK_6C (Système de caméra de recul)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>équipement_ahk → monté</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage STF_74 (Système de commande de châssis)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhänger → monté</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage EPH_76 (aide au stationnement appareil de commande)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remorque → dispositif de remorque démontable à la main</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage DIS_13 (régulateur de distance appareil de commande)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control module for towing sens → monté</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage FFF_A5 (capteurs avant appareil de commande)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AAG → coded</li> </ul> </li> <li>→ <b>Codage HDE-6D (appareil de commande de l'électronique du hayon électrique)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remorque → monté</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarque importante sur le codage ou sur l'activation du fonctionnement avec remorque</b></p> <p>Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation), ces réglages peuvent dans certaines circonstances être effacés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être à nouveau actualisée localement après la mise à jour. L'activation locale peut le cas échéant être causée par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement avec remorque susceptibles d'être générées lors de la comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelles effectuée avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur.</p>

## Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation



I	E	NL																																																																																								
<p><b>Codifica con ODIS</b></p> <p><b>Attenzione:</b> Il procedimento di codifica o abilitazione a esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione / dotazione). È possibile che meno o altre centraline debbano essere adeguate</p> <p><b>Dopo la connessione con ODIS, nella lista d'installazione nominale la centralina "69 Funzione rimorchio" deve essere codificata.</b></p> <p>Nell'ulteriore procedura potrebbe essere eventualmente necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Codifica EZE_09 (centralina del sistema elettrico centrale elettronico):           <table border="0"> <tr> <td>Diagnosi</td> <td>Schema di collegamento in rete</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Autodiagnosi centralina</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Codifica</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo di collegamento rimorchio → installato</td> <td>→ installed</td> </tr> <tr> <td>o: hitch_ecu</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica ZKS_46 (Sistema di convenienza di modulo centrale)           <table border="0"> <tr> <td>trailer monitoring → attivare</td> <td></td> </tr> <tr> <td>trailer control unit → installato</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica SWA_3C (Cambio corsia Assist)           <table border="0"> <tr> <td>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica SCH_17 (Inserto cruscotto)           <table border="0"> <tr> <td>Trailer</td> <td>→ si</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica RFK_6C (sistema di telecamere retromarcia)           <table border="0"> <tr> <td>equipment_ahk</td> <td>→ installato</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica STF_74 (sistema di controllo del telaio)           <table border="0"> <tr> <td>Rimorchio</td> <td>→ installato</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica EPH_76 (centralina ausilio di parcheggio)           <table border="0"> <tr> <td>Rimorchio</td> <td>→ dispositivo rimorchio rimovibile manualmente</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica DIS_13 (centralina regolazione distanza)           <table border="0"> <tr> <td>Control module for towing sens</td> <td>→ installato</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica FFF_A5 (centralina sensori frontalii)           <table border="0"> <tr> <td>AAG</td> <td>→ coded</td> </tr> </table> </li> <li>→ Codifica HDE-6D (centralina sistema elettronico coperchio portabagagli)           <table border="0"> <tr> <td>Rimorchio</td> <td>→ installato</td> </tr></table> </li> </ul> <p><b>Avvertenza importante per la codifica o l'attivazione per funzionamento con rimorchio</b> Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo e memorizzate localmente. Nel caso di update generali dei software del veicolo (ad esempio nell'ambito dei lavori di assistenza e messa a punto), in particolari circostanze è possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente l'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio, generate durante una comparazione dei valori nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore, potrebbero dipendere dall'attivazione locale.</p>	Diagnosi	Schema di collegamento in rete		Autodiagnosi centralina		Codifica	Dispositivo di collegamento rimorchio → installato	→ installed	o: hitch_ecu		trailer monitoring → attivare		trailer control unit → installato		ECU for draw bar → with ECU for draw bar		Trailer	→ si	equipment_ahk	→ installato	Rimorchio	→ installato	Rimorchio	→ dispositivo rimorchio rimovibile manualmente	Control module for towing sens	→ installato	AAG	→ coded	Rimorchio	→ installato	<p><b>Codificación con ODIS</b></p> <p><b>Por favor, tener en cuenta:</b> El proceso descrito a continuación para la codificación y/o la habilitación para el servicio con remolque sólo sirve para una orientación general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo (motorización / equipamiento). En caso dado puede que tengan que adaptarse menos o otros reguladores</p> <p>Después de haber establecido la conexión con ODIS se deberá ajustar el controlador "69 función de remolque" en la lista de dispositivos a codificado.</p> <p>En el transcurso del proceso puede que sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Codificación EZE_09 (controlador del sistema eléctrico central electrónico):</b> <table border="0"> <tr> <td>Diagnóstico</td> <td>Esquema de interconexión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Autodiagnosis del controlador</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Codificación</td> </tr> <tr> <td>Controlador para remolque → montado</td> <td>→ montado</td> </tr> <tr> <td>o: hitch_ecu</td> <td>→ installed</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación ZKS_46 (Sistema de confort de módulo central)</b> <table border="0"> <tr> <td>trailer monitoring → poner en activo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>trailer control unit → montado</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación SWA_3C (asistente de cambio de carril)</b> <table border="0"> <tr> <td>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación SCH_17 (Cuadro de instrumentos)</b> <table border="0"> <tr> <td>Trailer</td> <td>→ si</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación RFK_6C (sistema de cámara de reversa)</b> <table border="0"> <tr> <td>equipment_ahk</td> <td>→ montado</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación STF_74 (sistema de control de chasis)</b> <table border="0"> <tr> <td>Remolque</td> <td>→ montado</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación EPH_76 (controlador del sistema de ayuda al aparcamiento):</b> <table border="0"> <tr> <td>Remolque</td> <td>→ dispositivo de remolque desmontable a mano</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación DIS_13 (controlador del sistema de regulación de distancia):</b> <table border="0"> <tr> <td>Control module for towing sens</td> <td>→ montado</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación FFF_A5 (controlador del sistema de sensores frontales):</b> <table border="0"> <tr> <td>AAG</td> <td>→ coded</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codificación HDE_6D (controlador del sistema electrónico de la puerta del maletero):</b> <table border="0"> <tr> <td>Remolque</td> <td>→ montado</td> </tr> </table> </li> </ul> <p><b>Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque</b> Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al realizar actualizaciones generales de software del vehículo (por ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación) es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En tal caso se deberá volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización. Los avisos de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan aparecer en caso de comparaciones de datos teóricos/reales con los datos depositados en la fábrica, se pueden deber a la habilitación local.</p>	Diagnóstico	Esquema de interconexión		Autodiagnosis del controlador		Codificación	Controlador para remolque → montado	→ montado	o: hitch_ecu	→ installed	trailer monitoring → poner en activo		trailer control unit → montado		ECU for draw bar → with ECU for draw bar		Trailer	→ si	equipment_ahk	→ montado	Remolque	→ montado	Remolque	→ dispositivo de remolque desmontable a mano	Control module for towing sens	→ montado	AAG	→ coded	Remolque	→ montado	<p><b>Codering met ODIS</b></p> <p><b>Let op a.u.b.:</b> Het hieronder omschreven proces voor het coderen c.q. vrijschakelen naar gebruik van de aanhanger dient uitsluitend ter algemene oriëntatie en kan afhankelijk van model (motorisering / uitvoering) sterk variëren. Indien nodig, moet nog minder of andere besturingsapparaten worden aangepast.</p> <p><b>Na aansluiting met het on board diagnostisch systeem ODIS moet in de lijst voor de te plannen inbouw, de regeleenheid '69-aanhangwagenfunctie' worden ingesteld als zijnde 'gecodeerd'.</b></p> <p>In de verdere procedure zijn eventueel ook nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Codering EZE_09 (Aansturingsapparaat voor de elektronische centrale elektriciteitsvoorziening):</b> <table border="0"> <tr> <td>Diagnose</td> <td>Aansluitingsdiagram</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zelfdiagnose van de controller</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coderen</td> </tr> <tr> <td>Koppelingeenheid voor de aanhanger → geïnstalleerd</td> <td>of: hitch_ecu → installed</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering ZKS_46 (Centrale module gemak systeem)</b> <table border="0"> <tr> <td>trailer monitoring → gezet op actief</td> <td></td> </tr> <tr> <td>trailer control unit → geïnstalleerd</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering SWA_3C (Rijstrookwisselhulp)</b> <table border="0"> <tr> <td>ECU for draw bar → with ECU for draw bar</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering SCH_17 (Inzetstuk Dash)</b> <table border="0"> <tr> <td>Trailer</td> <td>→ ja</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering RFK_6C (achteruitrijcamera systeem)</b> <table border="0"> <tr> <td>equipment_ahk</td> <td>→ geïnstalleerd</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering STF_74 (chassis controlesysteem)</b> <table border="0"> <tr> <td>Anhänger</td> <td>→ geïnstalleerd</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering EPH_76 (controller parkeersysteem)</b> <table border="0"> <tr> <td>aanhanger</td> <td>→ aanhangerunit handmatig los te koppelen</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering DIS_13 (controller automatische afstandscontrole)</b> <table border="0"> <tr> <td>Control module for towing sens</td> <td>→ geïnstalleerd</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering FFF_A5 (controller sensoren voorzijde)</b> <table border="0"> <tr> <td>AAG</td> <td>→ coded</td> </tr> </table> </li> <li>→ <b>Codering HDE_6D (controller achterklepelectronica)</b> <table border="0"> <tr> <td>aanhanger</td> <td>→ geïnstalleerd</td> </tr> </table> </li> </ul> <p><b>Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel deblokkeren van het aanhangerbesturingssysteem.</b> De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de boordcomputer van uw voertuig en ze worden lokaal opgeslagen. Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt of tijdens herstelwerkzaamheden) uw instellingen onder bepaalde omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat geval moet de deblokkering van het aanhangerbesturingssysteem na de update nog een keer lokaal worden geactualiseerd. Eventueel kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten aanzien van het aanhangerbesturingssysteem worden gegenereerd door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd – die situatie kan zich voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie.</p>	Diagnose	Aansluitingsdiagram		Zelfdiagnose van de controller		Coderen	Koppelingeenheid voor de aanhanger → geïnstalleerd	of: hitch_ecu → installed	trailer monitoring → gezet op actief		trailer control unit → geïnstalleerd		ECU for draw bar → with ECU for draw bar		Trailer	→ ja	equipment_ahk	→ geïnstalleerd	Anhänger	→ geïnstalleerd	aanhanger	→ aanhangerunit handmatig los te koppelen	Control module for towing sens	→ geïnstalleerd	AAG	→ coded	aanhanger	→ geïnstalleerd
Diagnosi	Schema di collegamento in rete																																																																																									
	Autodiagnosi centralina																																																																																									
	Codifica																																																																																									
Dispositivo di collegamento rimorchio → installato	→ installed																																																																																									
o: hitch_ecu																																																																																										
trailer monitoring → attivare																																																																																										
trailer control unit → installato																																																																																										
ECU for draw bar → with ECU for draw bar																																																																																										
Trailer	→ si																																																																																									
equipment_ahk	→ installato																																																																																									
Rimorchio	→ installato																																																																																									
Rimorchio	→ dispositivo rimorchio rimovibile manualmente																																																																																									
Control module for towing sens	→ installato																																																																																									
AAG	→ coded																																																																																									
Rimorchio	→ installato																																																																																									
Diagnóstico	Esquema de interconexión																																																																																									
	Autodiagnosis del controlador																																																																																									
	Codificación																																																																																									
Controlador para remolque → montado	→ montado																																																																																									
o: hitch_ecu	→ installed																																																																																									
trailer monitoring → poner en activo																																																																																										
trailer control unit → montado																																																																																										
ECU for draw bar → with ECU for draw bar																																																																																										
Trailer	→ si																																																																																									
equipment_ahk	→ montado																																																																																									
Remolque	→ montado																																																																																									
Remolque	→ dispositivo de remolque desmontable a mano																																																																																									
Control module for towing sens	→ montado																																																																																									
AAG	→ coded																																																																																									
Remolque	→ montado																																																																																									
Diagnose	Aansluitingsdiagram																																																																																									
	Zelfdiagnose van de controller																																																																																									
	Coderen																																																																																									
Koppelingeenheid voor de aanhanger → geïnstalleerd	of: hitch_ecu → installed																																																																																									
trailer monitoring → gezet op actief																																																																																										
trailer control unit → geïnstalleerd																																																																																										
ECU for draw bar → with ECU for draw bar																																																																																										
Trailer	→ ja																																																																																									
equipment_ahk	→ geïnstalleerd																																																																																									
Anhänger	→ geïnstalleerd																																																																																									
aanhanger	→ aanhangerunit handmatig los te koppelen																																																																																									
Control module for towing sens	→ geïnstalleerd																																																																																									
AAG	→ coded																																																																																									
aanhanger	→ geïnstalleerd																																																																																									













**GUTMANN**

S O L U T I O N S

## Anhängerbetrieb konfigurieren Set up trailer operation



D	GB	F
<p>Die Aktivierung der Anhängerfunktionen muss wie folgt durchgeführt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fahrzeugauswahl</li> <li>2. In Diagnose wechseln - Codierung</li> <li>3. Anhängerkupplung de-/aktivieren</li> <li>4. Diagnose Interface Bus auswählen</li> <li>5. Anleitung folgen</li> </ol> <p>Fahrzeuge mit Assistenzsystemen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. AHK an Assistenzsysteme anpassen ausführen</li> <li>7. Anleitung folgen</li> <li>8. Diagnose</li> <li>9. Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen</li> <li>10. Fertig</li> </ol>	<p>The activation of the trailer functions must be performed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vehicle selection</li> <li>2. switch to diagnostics - coding</li> <li>3. Deactivate/activate trailer coupling</li> <li>4. Select diagnostic Interface Bus</li> <li>5. Follow instructions</li> </ol> <p>Vehicles with assistance systems</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Perform adaptation of trailer coupling on assistance systems</li> <li>7. Follow instructions</li> <li>8. Diagnostics</li> <li>9. Read out error memory, delete if necessary</li> <li>10. Done</li> </ol>	<p>Pour activer l'attelage, procéder de la façon suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choix véhicule</li> <li>2. Aller dans le diagnostic - codage</li> <li>3. Activer/désactiver le diagnostic</li> <li>4. Sélectionner le BUS d'interface de diagnostic</li> <li>5. Suivre les instructions</li> </ol> <p>Véhicules avec systèmes d'aide</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Effectuer une adaptation d'attelage aux systèmes d'aide</li> <li>7. Suivre les instructions</li> <li>8. Diagnostic</li> <li>9. Lire la mémoire de défaut et effacer les codes d'erreur éventuellement mémorisés</li> <li>10. Terminé</li> </ol>
I	E	NL
<p>Per attivare le funzioni del rimorchio, procedere nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scelta vettura</li> <li>2. Passare alla &gt;Diagnosi&lt; - Codifica</li> <li>3. Attivare / disattivare il gancio di traino</li> <li>4. Selezionare il interfaccia di diagnosi</li> <li>5. Seguire le istruzioni</li> </ol> <p>Veicoli con sistemi di assistenza</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Adattare i sistemi installati</li> <li>7. Seguire le istruzioni</li> <li>8. Diagnosi</li> <li>9. Leggere la memoria guasti e cancellare, se necessario</li> <li>10. Terminato</li> </ol>	<p>La activación de las funciones de remolque debe realizarse de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección de vehículo</li> <li>2. Cambiar a diagnosis - Codificación</li> <li>3. Desactivar/activar acoplamiento para remolque</li> <li>4. Seleccionar diagnosis Interface Bus</li> <li>5. Seguir las instrucciones</li> </ol> <p>En vehículos con sistemas de asistencia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ejecutar adaptación de acoplamiento para remolque a sistemas de asistencia</li> <li>7. Seguir las instrucciones</li> <li>8. Diagnosis</li> <li>9. Leer memoria de averías y borrarla si es necesario</li> <li>10. Listo</li> </ol>	<p>De activering van de aanhangerfuncties moet als volgt worden uitgevoerd.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voertuigselectie</li> <li>2. Ga naar Diagnose - Codering</li> <li>3. Aanhangwagenkoppeling deactiveren/ activeren</li> <li>4. Diagnose interface bus selecteren</li> <li>5. Volg instructie op</li> </ol> <p>Bij voertuigen met assistentiesystemen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. "Aanhangwagenkoppeling aanpassen aan assistentiesystemen" uitvoeren</li> <li>7. Volg instructie op</li> <li>8. Diagnose</li> <li>9. Foutcodegeheugen uitlezen en indien nodig wissen</li> <li>10. Gereed</li> </ol>

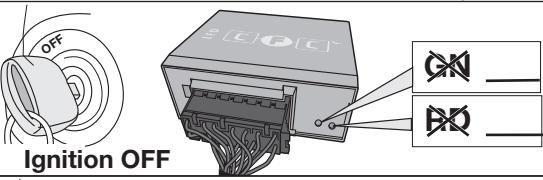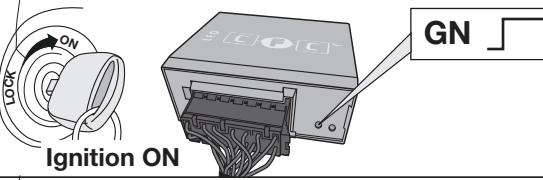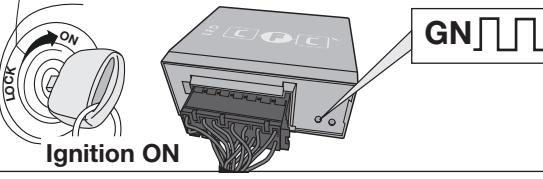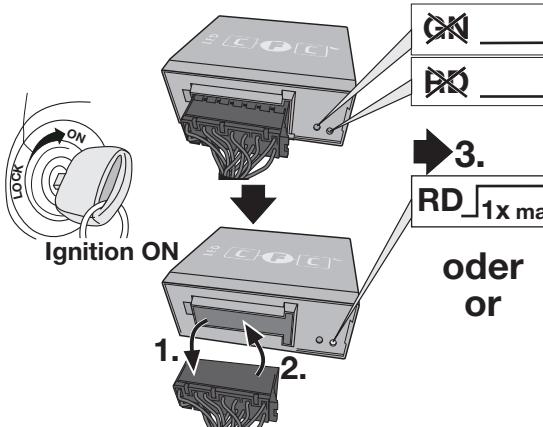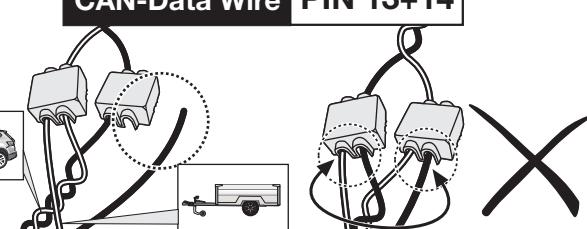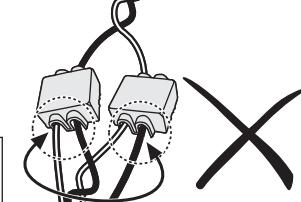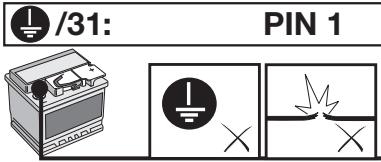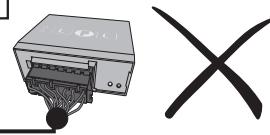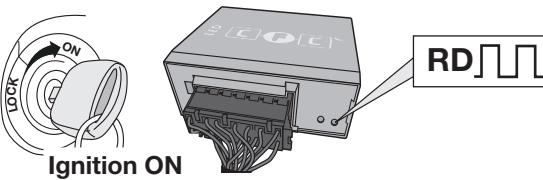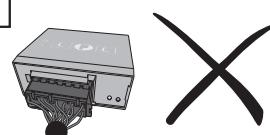D	Diagnosefunktion der Kontroll-LED's	GB	Diagnosis function of control LEDs	F	Fonction diagnostic des LED de contrôle
I	Funzione di diagnostica dei LED di controllo	E	Función de diagnóstico de los LEDs de control	NL	Diagnosefunctie van de controle-LED's
			No CAN-Data = 	Standby / Sleepmode	
					
					
			3. RD_1x max 60 sec.		
			oder or		
				B+/30: PIN 2 oder/or 4	
D	Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten	GB	Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail		
	Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:		The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung / Verdoppelung der Blinkfrequenz</li> <li>Volltextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>Aktivierung Kontrolleuchte für Lampenausfall</li> <li>Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-MESSAGE</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase in the flashing frequency</li> <li>Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>Activated control lamp for light failure</li> <li>Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul>		
	Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichzeitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (  Leuchten-Substitution!).		If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (  Lamp substitution).		
F	Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque			Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio	
	La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle du module électrique monté:			A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>Full text display / strumento combinato</li> <li>Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul>		
	En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (  Substitution des feux!).			In caso di guasto alla luce di freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (  Sostituzione delle lampade!).	
E	Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque	NL	Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen		
	El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:			De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektrikoset als volgt aangegeven:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li> <li>Activering controlelampje voor uitval van een lamp</li> <li>Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul>		
	Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (  Sustitución de lámparas!).			Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (  Lampvervanging!).	

## VERKLARING SYMBOLEN

ERKLÄRUNG SYMBOLE	SYMBOL EXPLANATION	EXPLICATION DES SYMBOLES	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	NL
D	GB	F	I	E	
	linker (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlossleuchte	left (58-L) respectively right (58-R) tail light	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht
	Bremsleuchte (54) / 3. Bremsleuchte (54)	high mounted, third stop light (54)	feu de stop (54) / 3. feu de stop (54)	luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	Remlicht (54) / 3e remlicht (54)
	Fahrtrichtungsanzeiger links	turn signal indicator left	feu indicateur de direction gauche	indicateur di direzione sinistra	Richtingaanwijzer links
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur di direzione destra	Richtingaanwijzer rechts
	Nebelschlussleuchte(n)	rear fog light(s)	feu (x) arrière (s) de brouillard	fendinebbia	Mistachterlicht(en)
	Rückfahrleuchte(n)	reversing light(s)	feu (x) de marche arrière	luce (i) retromarcia	Achteruitrijlicht(en)
	Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9
	Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10	charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10	cavo di carica / presa 13 poli, camera 10	Laaddraad / stekkerdoos 13P kamer 10
	Anhänger / Anhängerkennung	trailer / trailer recognition	remorque / détection de la fonction "remorque"	rimorchio / riconoscimento rimorchio	Aanhanger / aanhangeridentificatie
	B+ / 30	Permanent current power supply	courant continu / électricité permanente	corrente / alimentazione continua	Continuistroom / permanente stroomvoorziening
	Masse (31)	Ground or Earth (31)	masse (31)	massa (31)	Massa (31)
	Batterieklemme Anschluss Minus	ground connection battery terminal lug	borne "moins" de la batterie	connessione negativa della batteria	Accupoolklem aansluiting min
	Batterieklemme Anschluss Plus	positive connection battery terminal lug	borne "plus" de la batterie	connessione positiva della batteria	Accupoolklem aansluiting plus
	Sicherung / Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose	fuse / cigarette lighter / accessory socket	fusible / ampérage 20 ampères	fusibile / fusible con capacity 20 Ampère	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère
	Lautsprecher / Warnsummer	loudspeaker / buzzer	allume-cigare / prise d'accessoires	accendisigari / presa accessori	Sigarettenaanstecker / accessoires stekkerdoos
	Einparkhilfe	park distance control	haut-parleur / vibrer	autoparante / cicalino	Luidspreker / waarschuwingszoemer
	Schalter / Funktionsursprung	switch / source of function	assistance au parkage	sensori di parcheggio	Inparkerhulp
	verbinden	Connect together	interrupteur / origine de fonction	interruttore / origine funzione	Schakelaar / functieoorprong
	trennen	disconnect	raccorder	connessione	Koppelen
			séparer	separar	Ontkoppelen
	beachten / siehe weitere Informationen	Look at / see further information	considerer / voir informations ultérieures	considerare / vedere ulteriori informazioni	Let op / bekijk verdere informatie
	beachte auserwählten Bereich	look carefully at selected area	faire attention à la zone sélectionnée	considerare area selezionata	Let op gekozen bereik
	vorhanden / belegt / i.O.	Present / Occupied / OK	disponible / occupé / OK	presente / ocupato / OK	Aanwezig / bezet / i.o.
	nicht vorhanden / nicht belegt / nicht i.O.	Not present / Not occupied / not OK	pas disponible / pas occupé / pas OK	non presente / non occupato / non OK	Niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.
	links	left	gauche	sinistra	Links
	rechts	right	droite	dextra	Rechts
	Akustische Signalisierung	acoustic indication	signalisation acoustique	señalización acústica	Akoestische signalerig
	Achtung / wichtiger Hinweis	attention / important advice	attention / indicazione importante	atención / indicación importante	Attentie / belangrijke instructie