

bosal


Nissan X-Trail

2001/9-

Type Nr.: 43-37 A


Part Nr.: **033-541**

Approval No.: **e11** 00-4084 *94/20*

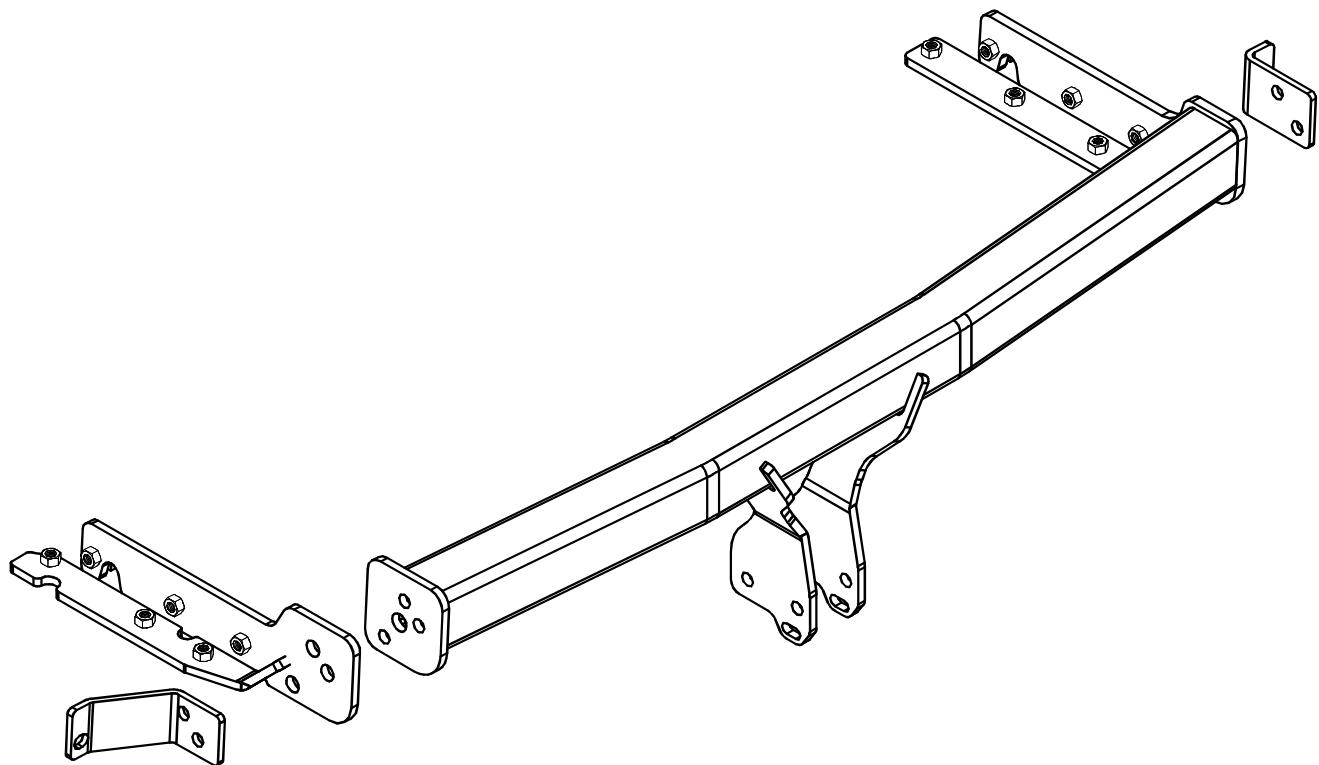

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|-----|--|---|----|--|---|-----|--|---|----|--|---|-----|--|----|----|--|----|----|--|
| 1 | 1x | | 2 | 1x | | 3 | 1x | | 4 | 1x | | 5 | 17x | | 6 | 2x | | 7 | 12x | | 8 | 5x | | 9 | 17x | | 10 | 2x | | 11 | 2x | |
|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|----|--|---|-----|--|---|----|--|---|-----|--|---|----|--|---|-----|--|----|----|--|----|----|--|

| | | |
|--------------|----------|----------|
| 8,8 (normal) | 8,8 | |
| M6 | 9,5 Nm | 10,5 Nm |
| M8 | 23,0 Nm | 25,0 Nm |
| M10 | 46,0 Nm | 51,0 Nm |
| M12 | 79,0 Nm | 87,0 Nm |
| M14 | 125,0 Nm | 138,0 Nm |
| M16 | 195,0 Nm | 215,0 Nm |
| M10x1,25 | 53 Nm | |
| M12x1,25 | 95 Nm | |
| M12x1,5 | 91 Nm | |

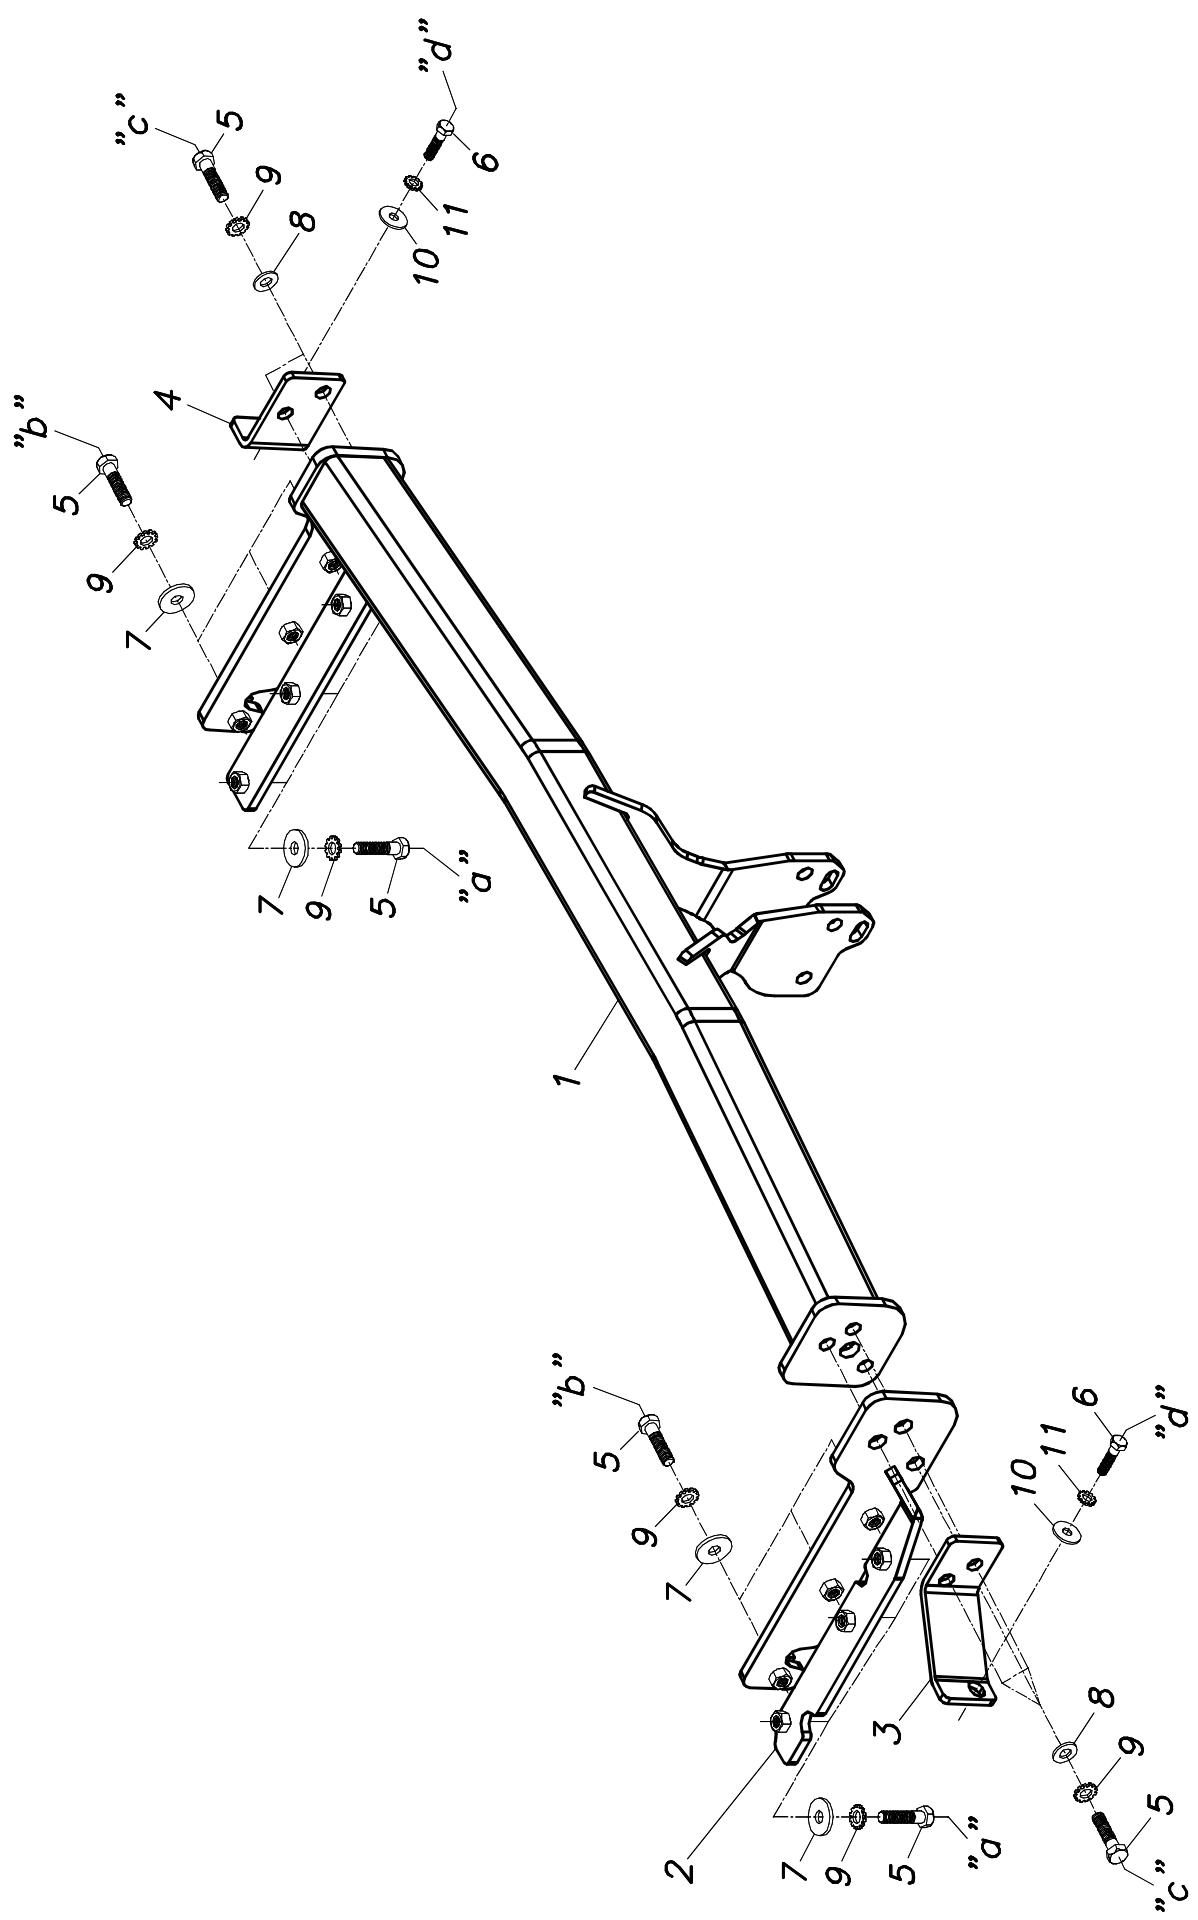



D Montage des Schleppkugels Typ „A“:


E Montaje del globo de remolque del tipo „A“:

F Montage du crochet d'attelage, type „A“:

GB Mounting of coupler ball type „A“:

H „A“ típusú vonógömb felszerelése:
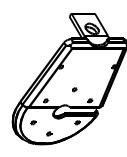
| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|---|---------|---------------|--|---|-----------|----------|
| 1 | 1X |  |  |  | 90x40x8 | M12x90 (10.9) |  |  | 13x24x2,5 | M12 (10) |
| 2 | 1X |  |  |  | | | | | | |
| 3 | 2X | | | | | | | | | |
| 4 | 2X | | | | | | | | | |
| 5 | 3X | | | | | | | | | |
| 6 | 2X | | | | | | | | | |

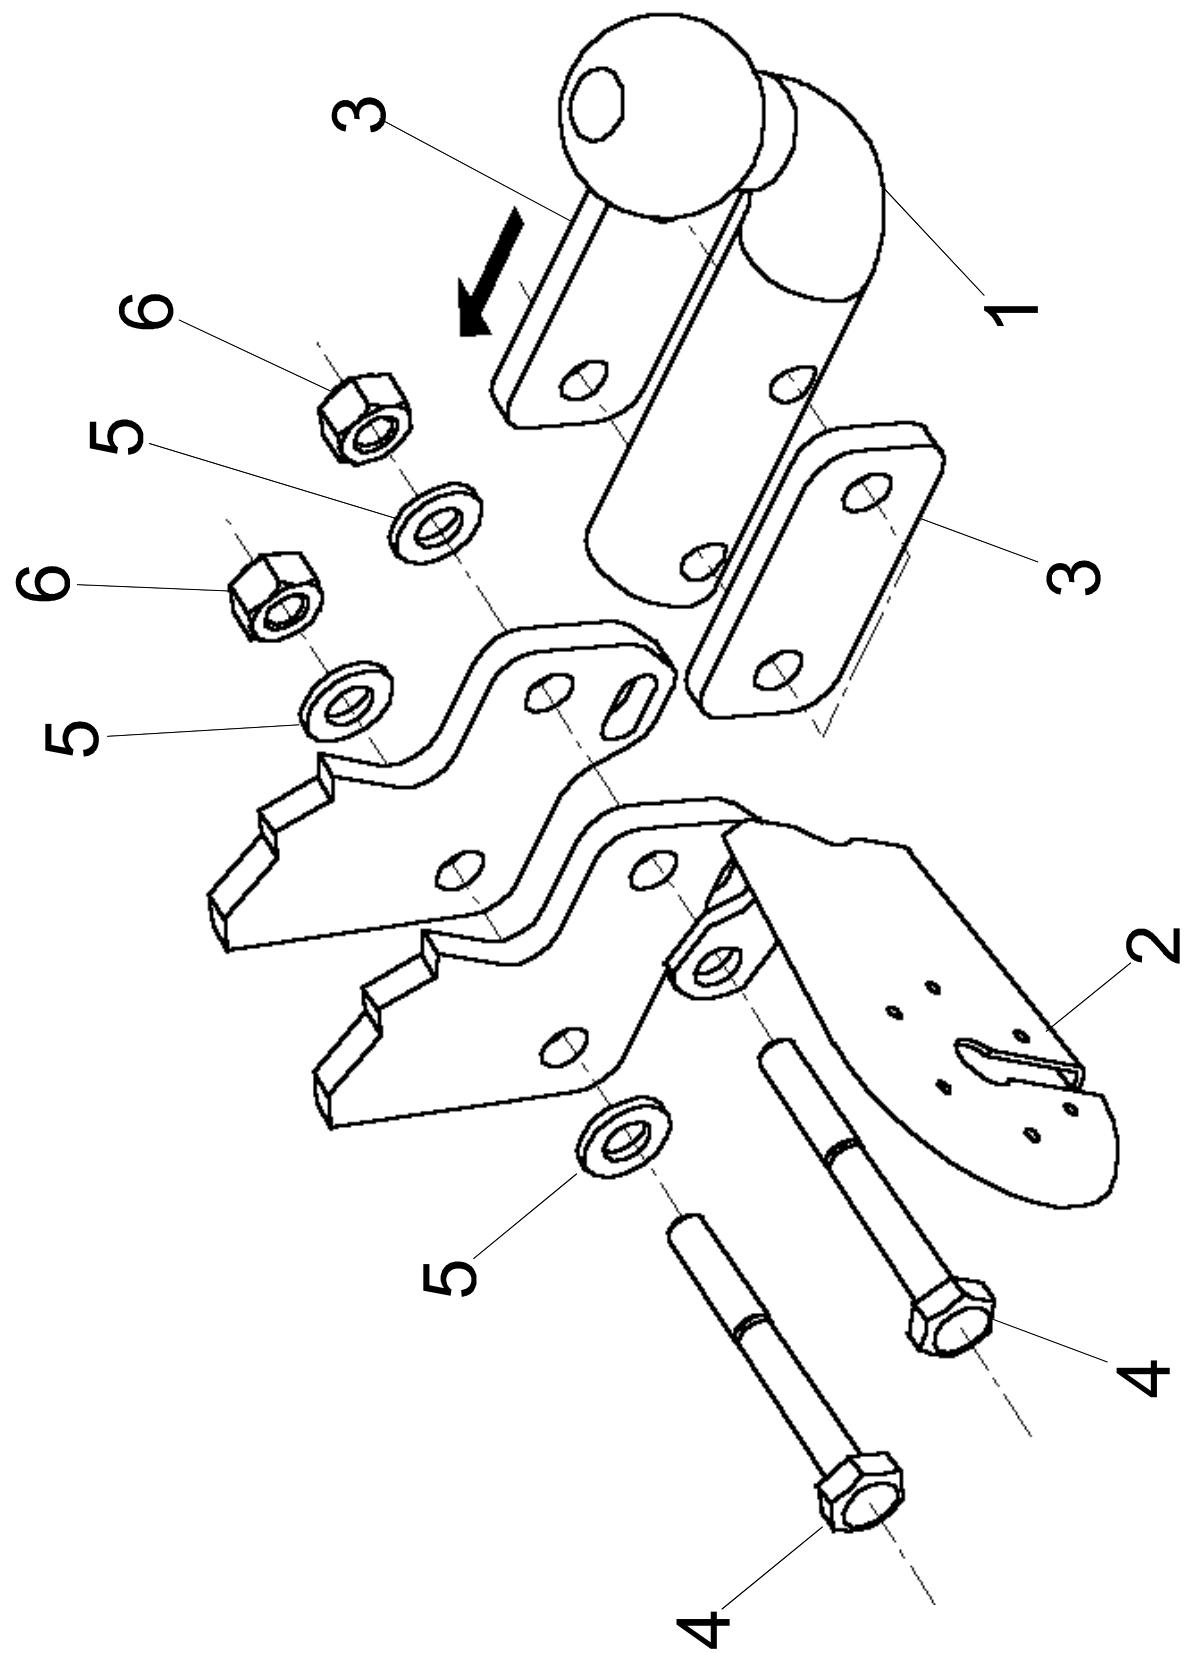



Instalační a pracovní pokyny pro tažné zařízení

Evropské homologační číslo 94/20/EC:

e11 00-4084

Použití pro:

Nissan X-Trail

Objednací číslo:

43-37 (A)

Technické parametry:

| | |
|--|----------|
| Testovaná D-hodnota | 11,2 kN. |
| Maximální hmotnost přívěsu | 2250 kg |
| Maximální přípustná hmotnost vozidla táhnoucího náklad | 2300 kg. |
| Maximální zatížení kulového čepu | 100 kg. |

Pro řízení jsou rozhodující parametry výrobce vozidel s ohledem na hmotnost vozidla táhnoucího náklad a hmotnost přívěsu a **přípustnou kombinovanou hmotnost** (součet hmotnosti vozidla a přívěsu), které by neměly být překročeny. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat naši firmu.

Poznámky:

Tažné zařízení je bezpečná část a mělo by být připevněno pouze osobami k tomu vyškolenými. Rovněž montáž či demontáž náhradních nebo poškozených dílů by měla být provedena osobami k tomu vyškolenými.

Změny a úpravy na tažném zařízení nejsou povoleny. Dochází tak k porušování autorských práv.

Při řízení vozidla s přívěsem dodržujte pokyny dané výrobcem vozidla. Přívěs musí být vybaven odpovídající tažnou koulí. Montáž tažného zařízení vyžaduje odstranění tažného očka, tažné zařízení slouží jako náhrada, zaručuje, že doporučená hmotnost nebude překročena a může být používáno na běžných komunikacích. Tažná koule a kryt musí být udržovány čisté a promazané.

Důležité:

Při použití přívěsu stabilizujícího vozidlo jako je např. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, nesmí být tažná koule namazaná. Říďte se pokyny v manuálu.

Čas od času zkонтrolujte průměr koule. Jestliže průměr koule nedosahuje **49,0 mm** nebo je menší, tažné zařízení by nemělo být z bezpečnostních důvodů dále používáno.

Používají se montážní body povolené výrobcem vozidla.

Montážní a řídící předpisy jsou v souladu s obsahem dovođenja VII, odstavec 30, normy 94/20/EC. Zpětné nasazení mechanického krytu musí být v souladu s normou 94/20/EC, dovođenje I, č. 5.10 a s požadavky v dovođenju VII.

Skutečnost, že tažné zařízení je připevněno na vozidlo, musí být uvedena v dokladech pro vozidlo. Návod k montáži musí být přiložen k dokladu vozidla.

Obecné montážní pokyny:

Odstranit izolační směs a/nebo ochranný prostředek ze styčných ploch bodů tažného zařízení, jestliže existuje. Opatřit nosník antikorozním nátěrem.

Připevnit 7-kolíčkový elektrický systém podle normy DINV 72570.

Připevnit 13-kolíčkový elektrický systém podle normy ISO 11446.

Průměrně po ujetí 1000 km dotáhnout všechny šrouby tažného zařízení. Nezapomeňte, že po montáži se změní hmotnost Vašeho vozidla.

Návod k montáži:

- Odstranit zadní nárazník a umělohmotný spojler.
- Odstranit vnitřní nárazník a kryt prodlouženého podvozku (tyto již nebudou později nainstalovány).
- Odstranit spodní kryt výfuku.
- Vsunout doplňkovou desku (2) nalevo prodlouženého podvozku, pak podle výkresu volně připevnit v místech „**a**, **b**“ pomocí přiložených spojovacích součástek.
- Vsunout tažné zařízení napravo prodlouženého podvozku. Potom podle výkresu volně připevnit v místech „**a**, **b**“ pomocí přiložených spojovacích součástek.
- Podle výkresu volně připevnit doplňkové desky (3,4) na tažné zařízení v místech „**c**“, potom na zadní stranu vozidla v místech „**d**“ pomocí přiložených spojovacích součástek.
- Upravit tažné zařízení do správné polohy a pak utáhnout všechny šrouby.
- Uříznout nárazník podle přiložené šablony.
- Zapojit elektrickou zásuvku podle norem.
- Nasadit nazpět nárazník, umělohmotný spojler a kryt výfuku.
- Montáž tažného zařízení jsou oprávněny provádět pouze specializované servisy.

D

Montage- und Betriebsanleitung

Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

EG-Genehmigungszeichen nach Richtlinie 94/20/EG:

e11 00-4084

Verwendungsbereich:

Nissan X-Trail

Bestell - Nr.:

43-37 (A)

Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt..... **11,2 kN.**
Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von **2250 kg**
und einem zulässigen Gesamtgewicht von **2300 kg.**
Die geprüfte Stützlast beträgt..... **100 kg.**

Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bzgl. Anhängelast, Stützlast und **zulässigen Gesamtgewicht** (Fahrzeuggewicht + Anhängergewicht) maßgebend, wobei die geprüften Werte der KmH nicht überschritten werden dürfen. Indem Sie irgendwelche Fragen haben, steht unsere Firma Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweise:

Die KmH ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden. Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der KmH sind unzulässig.

Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten. Die Anhänger müssen mit einer entsprechenden Zugkugelkupplung ausgerüstet sein. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, dient die KmH als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

Achtung:

Bei Benutzung von Spurstabilisierungseinrichtungen, wie z. B. der Westfalia „SSK“ muß die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten! Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sobald an einer beliebigen Stelle eine Verschleißgrenze von 49,0 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.

Die vom Fahrzeughalter angegebenen, serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG sind gewährleistet. Der nachträgliche Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung ist entsprechend der Festlegung in Anhang I, Nr. 5. 10. Nach den Anforderungen des Anhangs VII der Richtlinie 94/20/EG zu prüfen (Anbauabnahme durch Technischen Sachverständigen/Dienst).

Die KmH sollte dann bei nächste Gelegenheit in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Diese Montagenleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Allgemeine Montagehinweis:

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlegefläche der KmH entfernen. Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe bestreichen.

Elektrische Anlage 7 - polig gemäß DINV 72570 montieren.

Elektrische Anlage 13 - polig gemäß ISO 11446 montieren.

Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Bitte beachten Sie, daß sich das Gewicht Ihres Fahrzeuges nach der Montage des Schlepphakens ändert.

Anbauanweisung:

- Den hinteren Stoßfänger und Kunststoffspoiler darunter demontieren.
- Die Stoßfängereinlagen und die Abschlußdecken des Fahrgestellaufsatzes demontieren (diese werden später nicht mehr nötig).
- Den Auspuff herunternehmen.
- Die Zubehörplatte Nr. **2** in den linken Fahrgestellaufsatzt schieben, danach an den Punkten „**a,b**“, mit den mitgelieferten Verbindungselementen, laut der Abbildung lose befestigen.
- Den Schlepphakenkörper (**1**) in den rechten Fahrgestellaufsatzt schieben, danach an den Punkten „**a,b**“, mit den mitgelieferten Verbindungselementen, laut der Abbildung lose befestigen.
- Die Zubehörplatten Nr. **3,4** an den Punkten „**c**“ an den Schlepphaken, danach an den Punkten „**d**“ an die Rückwand des Fahrzeugs, mit den mitgelieferten Verbindungselementen, laut der Abbildung lose befestigen.
- Den Schlepphaken in die Mitte richten, danach alle Schrauben festziehen.
- Den Stoßfänger aufgrund der beigelegten Schnittschablone ausschneiden.
- Den elektrischen Anschluß durch die Demontierung des hinteren Leitungsbündels, vorschriftsmäßig durchführen.
- Den Stoßfänger, den Kunststoffspoiler und den Auspuff zurückmontieren.
- Die Montierung des Schlepphakens darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Monterings- og brugsvejledning

anhængertræk

EU-godkendelsesnr. ifølge EU-direktiv 94/20:

e11 00-4084

Model:

Nissan X-Trail

Bestillingsnr.:

43-37 (A)

Tekniske data:

| | |
|---|----------|
| Testet D-værdi | 11,2 kN. |
| Dette svarer f.eks. til en maks. påhængsvægt på | 2250 kg |
| og en tilladt totalvægt på | 2300 kg. |
| Testet maksimal lodret last | 100 kg. |

For kørsel er producentens data vedr. påhængsvægt, maksimal lodret last og **tilladt samlet vægt** (køretøjsvægt + påhængsvægt) afgørende, hvorfor de testede værdier ikke må overskrides. I tilfælde af spørgsmål kan vort firma kontaktes.

Bemærk venligst:

Anhængertrækket er en sikkerhedsanordning og må kun monteres af specialuddannede montører. Skulle der blive brug for reservedele, må disse kun monteres på ubeskadigede originaldele af specialuddannede montører.

Ingen ændringer eller modifikationer af anhængertrækket er tilladt. Endvidere vil de føre til ophævelse af autorisationen.

Ved kørsel med påhæng, skal man være opmærksom på instruktionerne i vejledningen fra køretøjets producent. Påhængen skal være udstyret med en passende kuglekobling. Hvis montering af anhængertrækket kræver, at slæbekrogen fjernes, vil anhængertrækket træde i dens sted, under forudsætning af at den tilladte påhængsvægt ikke overstiges, og bugseringen finder sted på normale veje.

Kugle og kuglekobling skal holdes rene og smurte.

Vigtigt:

Ved brug af stabiliserende anordninger, f.eks. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, skal kuglekoblingen være fri for smørelse. Følg instruktionerne i brugsvejledningen.

Tjek kuglediameteren regelmæssigt. Når en diameter på **49,0mm** nås på et givet sted, må anhængertrækket af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere bruges.

De godkendte monteringspunkter angivet af bilproducenten er anvendt.

Monterings- og frigangsdimensionerne specificeret i Annex VII, fig. 30 i EU-direktiv 94/20 er opfyldt. Eftermontering af mekanisk kuglekobling må kontrolleres i overensstemmelse med specifikationerne i Annex I, nr. 5.10 og i overensstemmelse med kravene i Annex VII i EU-direktiv 94/20 (eftermonteringstest af Teknisk Ekspert/Synssted).

Det skal ved først givne lejlighed tilføjes i bilens papirer, at der er monteret anhængertræk. Monteringsvejledningen skal tilføjes til bilens papirer.

Generel monteringsvejledning:

Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes. Smør eventuelt bart karosseri med anti-korrosionsmiddel.

Monter 7-polet elsystem ifølge DINV 72570.

Monter 13-polet elsystem ifølge ISO 11446.

Alle anhængertrækkets møtrikker efterspændes efter ca. 1000km. Bemærk venligst, at køretøjets masse vil være anderledes efter montering af anhængertræk.

Monteringsvejledning:

- Afmonter den bageste kofanger og plastic-spoileren.
- Afmonter underkofangeren og endepropperne på chassisvangerne. (Disse bliver overflødige.)
- Løsn udstødningen.
- Skub monteringsbeslag (2) ind i venstre chassisvange, fastgør dernæst dette med håndkraft ifølge tegningen i positionerne „**a**, **b**” vha. de medfølgende monteringsbeslag.
- Skub tværvangen ind i højre chassisvange, og fastgør derefter denne ifølge tegningen i positionerne „**a**, **b**” vha. de medfølgende monteringsbeslag.
- Monter med håndkraft ifølge tegningen monteringsbeslagene (3, 4) til trækkrogen i positionen „**c**”, og derefter til bilens bagvæg i positionen „**d**” vha. de medfølgende monteringsbeslag.
- Juster trækkrogen i midten og stram alle skruer.
- Lav en udskæring i kofangeren jf. den medfølgende skabelon.
- Forbind elledningerne ifølge foreskrifterne ved at afmontere det bageste ledningsbundt.
- Monter kofanger, plastic-spoiler og udstødning.



Instrucciones de servicio y montaje del enganche esférico con fijación

Marca de autorización CE según la normativa 94/20/CE:

e11 00-4084

Ambito de aplicación:

Nissan X-Trail

N. orden:

43-37 (A)

Datos técnicos:

El valor **D** verificado es de 11,2 kN.
Este valor corresponde por ejemplo a una carga de remolque de 2250 kg
y un peso total autorizado de 2300 kg.
La carga de apoyo verificada es de 100 kg.

Para el servicio de marcha son normativos los datos del fabricante del vehículo en lo referente a la carga de remolque, carga de apoyo y **peso autorizado del conjunto vehículo-remolque** (peso del vehículo + peso del remolque), no debiendo sobrepasar los valores verificados del enganche para remolque con fijación. En cuanto tienen de las preguntas se pongan en relación con muestra empresa.

Indicaciones:

El enganche esférico es un elemento de seguridad y debe ser montado únicamente por personal especializado. En caso de ser necesario el montaje de piezas de repuesto, éstas deben ser montadas asimismo por personal especializado.

No está autorizado efectuar modificaciones o adiciones en el enganche esférico. Estas originarían la anulación del certificado de aptitud técnica.

Obsérvense las indicaciones contenidas en la documentación del vehículo relativas a la circulación con remolque. Los remolques deben estar dotados del correspondiente enganche esférico. Si debido al montaje del dispositivo de enganche resulta preciso desmontar la argolla de remolque, el dispositivo de enganche puede utilizarse para el remolcado de otro vehículo, en tanto no se sobrepase la carga de remolque autorizada y se efectúe el remolcado por calzadas abiertas al tráfico.

Mantener limpia y engrasada la bola o asiento esférico.

Atención:

Utilizando dispositivos de estabilización direccional, como por ejemplo el „SSK“ Westfalia, „AKS 2000“ ALKO, WS 300“ Winterhoff, el enganche esférico deberá estar libre de grasa. Obsérvense las instrucciones de servicio.

Deberá comprobarse de tiempo el diámetro del asiento esférico. Si en cualquier zona se advierte que el diámetro alcanza los **49,0 mm** debe dejar de utilizarse el enganche esférico por motivos de seguridad.

Deberán mantenerse los puntos de fijación citados y autorizados por el fabricante del vehículo.

Quedan garantizadas las medidas de montaje y espacio libre según lo dispuesto en el anexo VII., figura 30, de la normativa 94/20/CE. Debe verificarse el montaje ulterior del

dispositivo mecánico de unión según lo especificado en el anexo I, núm. 5.10, basado en los requisitos fijados por el anexo VII. de la normativa 94/20/CE (control de montaje por especialista/servicio técnico).

El montaje del enganche esférico para remolque debe anotarse en la documentación del vehículo. Guardar estas instrucciones de montaje con la documentación del vehículó.

Indicaciones generales de montaje:

Eliminar la masilla aislante o la protección de bajos del vehículó - en caso de existir - en la zona de la superficie de apoyo del dispositivo de enganche. Aplicar pintura protectora anticorrosión a las superficies desnudas de la chapa.

Montar la instalación eléctrica de 7 polos según DINV 72570.

Montar la istalación eléctrica de 13 polos según ISO 11446.

Reapretar todos los tornillos de fijación del dispositivo de enganche después de aprox. 1000 km de remolcado. Haga atención que después del montaje del gancho remolque se cambia el peso de su coche.

Instruccions de montaje:

- Desmonte los parachoques posteriores y el spoiler de plástica que está debajo.
- Desmonte los entredós de parachoques y las tapas (no sirvesn más).
- Abaje el tubo de escape.
- Arregle la placa accesoria n.**2** en la prolongación de la viga del lado izquierdo, y fije flojamente en los puntos „**a**, **b**” con los accesorios adjuntos según el dibujo.
- Arregle el cuerpo del gancho remolque (**1**) en la prolongación de la viga del lado derecho y fije en los puntos „**a**” y „**b**” con los accesorios adjuntos según el dibujo.
- Fije flojamente las placas accesorias **3,4** al cuerpo del gancho remolque en los puntos „**c**” y a la pared posterior del coche en los puntos „**d**” con los accesorios adjuntos según el dibujo.
- Arregle en posición central el gancho remolque y fije bien todos los tornillos.
- Corte los parachoques en base del patrón adjunto.
- Efectúe la ligación eléctrica con la ruptura de los cables posteriores según las instrucciones.
- Remonte los parachoques, el spoiler de plástica y el tubo de escape.
- El gancho remolque puede ser efectuado solo por una oficina profesional.

F

Instructions de montage et d'emploi

Boule d'attelage avec support

Référence d'homologation CE selon la directive 94/20/CE:

e11 00-4084

Domaine d'utilisation:

Nissan X-Trail

Code de Type:

43-37 (A)

Caractéristiques techniques:

La valeur D contrôlée est de **11,2 kN.**
Celle-ci correspond par exemple à une charge de remorquage de **2250 kg**
et à un poids total admissible de **2300 kg.**
La charge d'appui contrôlée est de **100 kg.**

Pour la marche du véhicule tirant une remorque, les indications qui comptent sont celles du constructeur du véhicule, la charge de remorquage, la charge d'appui et **le poids autorisé de tout l'attelage** (poids du véhicule + poids de la remorque) tout en spécifiant que les valeurs contrôlées de la pièce „KmH” ne doivent en aucun cas être dépassées. En cas d'incompréhension pour avoir des instructions, nous recommandons de consulter notre service technique.

Remarques:

La boule d'attelage est une pièce de sécurité qui doit seulement être montée par des spécialistes. Si des pièces de rechange sont nécessaires, celles-ci doivent aussi être montées seulement par des spécialistes sur la pièce d'origine non endommagée.

Toutes modifications ou transformations sur la boule d'attelage sont interdites. Ces modifications entraînent alors l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

Si on circule avec une remorque, il faut respecter les informations concernant la marche figurant sur les instructions d'emploi du constructeur du véhicule. Les remorques doivent être équipées d'un attelage à boule de traction correspondant. Si l'anneau de remorquage doit être enlevé pour le montage de la boule d'attelage avec support, cette boule d'attelage sert alors de dispositif de remplacement dans la mesure où la charge de remorquage admissible n'est pas dépassée et si le remorquage est effectué sur des routes pour circulation normale.

La boule ou l'attelage doivent être maintenus propres et il faut les graisser.

Attention!

Si on utilise des dispositifs de stabilisation de la voie, p.ex.: le dispositif „SSK”, „AKS 2000” ALKO, „WS 300” Winterhoff, la boule d'attelage doit être exempte de graisse. Il faut respecter les indications des instructions d'emploi.

De temps en temps, il faut contrôler le diamètre de la boul. Dès qu'à un endroit quelconque, on atteint le diamètre de **49,0 mm** ou moins, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus utiliser la boule d'attelage et son support.

Les points de fixation autorisés et indiqués par le constructeur du véhicule sont respectés.

Les cotes de montage et de dégagement suivant l'annexe VII, figure 30, de la Directive 94/20/CE sont garanties. Le montage postérieur du dispositif de liaison mécanique doit être

contrôlé conformément aux spécifications se trouvant sur l'annexe I, N° 5.10 suivant les prescriptions de l'annexe VII de la Directive 94/20/CE (réception technique du montage par un expert agréé ou par le service de contrôle technique).

La boule d'attelage doit être inscrite sur les documents d'immatriculation du véhicule à la prochaine occasion. Ces instructions de montage doivent être jointes aux documents du véhicule.

Indications générales de montage:

S'il y en a, enlever le mastic isolant et/ou la couche de protection du dessous de caisse sur le véhicule, au voisinage de la surface d'appui de la boule d'attelage. Badigeonner d'une couche antirouille les surfaces nues de la carrosserie en utilisant de la peinture antirouille.

Monter l'installation électrique à 7 pôles suivant la norme DINV 72570.

Monter l'installation électrique à 13 pôles suivant la norme ISO 11446.

Au bout d'environ 1.000 km de remorquage resserrer toutes les vis de fixation de la boule d'attelage et du support. Nous vous recommandons de prendre en évidence que votre véhicule est augmenté de volume après l'équipement du crochet d'attelage.

Instructions de montage:

- Démonter le pare-chocs arrière et l'aérofrein plastique sous le pare-chocs.
- Démonter l'insertion du pare-chocs et les couvercles fermant le prolongement du châssis (ils ne seront plus nécessaires):
- Baisser le pot d'échappement.
- Glisser la plaque accessoire no. **2** dans le prolongement gauche du châssis et fixer-la aux points **a**, **b** par les éléments de connexion fournis selon le dessin.
- Glisser le corps de l'attelage (**1**) dans le prolongement droit du châssis et fixer-le aux points **a**, **b** par les éléments de connexion fournis selon le dessin.
- Fixer les plaques accessoires **3** et **4** au corps de l'attelage aux points **c** et à la paroi arrière de la voiture aux points **d** par les éléments de connexion fournis selon le dessin.
- Ajuster l'attelage en position centrale et serrer toutes vis complètement.
- Couper le pare-chocs selon le gabarit fourni.
- Connecter les câbles électriques en ouvrant le faisceau arrière selon les spécifications.
- Remonter le pare-chocs, l'aérofrein plastique et le pot d'échappement.
- L'attelage ne peut être monté que par un service professionnel.



Asennus- ja käyttöohjeet

vetokoukku

EY:n direktiivin 94/20/EY mukainen hyväksyntänumero:

e11 00-4084

Sovellus:

Nissan X-Trail

Tilausnumero:

43-37 (A)

Tekniset tiedot:

| | |
|---|----------|
| Testattu D-arvo on | 11,2 kN. |
| Se vastaa esimerkiksi vetopainoa, joka on | 2250 kg |
| ja sallittua kokonaispainoa, joka on | 2300 kg. |
| Asuntovaunun testattu nokkapaino on | 100 kg. |

Ajamisen kannalta ajoneuvon valmistajan antamat tiedot, jotka liittyvät vetopainoon, asuntovaunun nokkapainoon **suurimpaan sallittuun yhdistelmäpainoon** (ajoneuvon paino + asuntovaunun paino), ovat määräviä eikä testattuja arvoja saa ylittää. Mikäli Sinulla on kysytävä, ota yhteys yhtiöömme.

Huomautuksia:

Vetokoukku on turvaosa ja sen saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö. Jos varaosia tarvitaan, nekin saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö vahingoittumattomaan alkuperäiseen osaan.

Vetokoukkuun ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Mahdolliset muutokset johtavat hyväksynnän peruuntumiseen.

Kun ajat asuntovaunun kanssa, ota huomioon ajoneuvon valmistajan käyttöohjeisiin sisältyvät ajo-ohjeet. Asuntovaunussa pitää olla asianmukainen vetokoukun liitoskuula. Jos vetokoukun asentaminen vaatii hinaussilmukan poistamista, vetokoukku korvaa sen, mikäli sallittua vetopainoa ei ylitetä ja vetäminen tapahtuu normaaleilla teillä.

Kuula ja liitin on pidettävä puhtaina ja rasvattuina.

Tärkeää:

Kun käytetään kulun vakautuslaitteita, esim. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS300“ Winterhoff, liitoskuulan pitää olla rasvaton. Noudata käyttöohjeissa olevia ohjeita.Tarkista kuulan halkaisija ajoittain. Kun halkaisija on **49,0 mm**, vetokoukkua ei saa enää käyttää turvallisuussyistä.

Ajoneuvon valmistajan ilmoittamat hyväksytyt kiinnityskohdat ovat käytössä.

Kiinnitys- ja välysmittoja, jotka on määritelty direktiivin 94/20/EY liitteessä VII, kuvassa 30, noudatetaan. Mekaanisen kytkinlaitteen uudelleenasennus on tarkastettava liitteen I, numeron 5.10 tietojen mukaisesti ja direktiivin 94/20/EY liitteen VII vaatimusten mukaisesti (tekniisen asiantuntijan/tarkastajan suorittama uudelleenasennuksen hyväksymistesti).

Ilmoitus vetokoukun asennuksesta on kirjattava ajoneuvon asiakirjoihin mahdollisimman nopeasti. Asennusohjeet on liitettävä ajoneuvon asiakirjoihin.

Yleiset asennusohjeet:

Mikäli vetokoukun kontaktipinnoilla on eristysmateriaalia ja/tai tiivistemateriaalia, poista ne. Käsittele paljaat osat ruosteenestomaalilla.

Asenna 7-pistikkeinen sähköjärjestelmä DINV 72570:n mukaisesti.

Asenna 13-pistikkeinen sähköjärjestelmä ISO 11446:n mukaisesti.

Kiristää vetokoukun kaikki asennuspultit uudelleen noin 1000 vetokilometrin jälkeen. Ota huomioon, että vetotangon asennuksen jälkeen ajoneuvosi massa muuttuu.

Asennusohjeet:

- Irrota takapuskuri ja muovinen virtaussuuntain.
- Poista sisäpuskuri ja alustan jatkeen suojuus (niitä ei enää tarvita).
- Laske pakoputki alas.
- Työnnä levy **(2)** vasempaan alustan jatkeeseen ja kiinnitä se sitten löysästi kuvan osoittamalla tavalla kohtiin „**a**, **b**” varusteisiin kuuluvilla kiinnityselementeillä.
- Työnnä vetokoukun kotelo oikeaan alustan jatkeeseen ja kiinnitä se löysästi kuvan osoittamalla tavalla kohtiin „**a**, **b**” varusteisiin kuuluvilla kiinnityselementeillä.
- Kiinnitä levyt **(3,4)** kuvan osoittamalla tavalla löysästi vetokoukun koteloon kohtiin „**c**” ja sitten ajoneuvon takaseinään kohtiin „**d**” varusteisiin kuuluvilla kiinnityselementeillä.
- Kohdista vetokoukku keskelle ja kiristää kaikki ruuvit.
- Tee puskuriin ulkonema mallin mukaisesti.
- Kytke sähköjohdot määräysten mukaisesti murtamalla takaosan nippujohimet.
- Asenna puskuri, muovinen virtaussuunnin ja pakoputki taas paikalleen.
- Vetokoukun saavat asentaa vain alan liikkeet.



Installation and Operating Instructions

towing bracket

EC Approval No. as per Directive 94/20/EC:

e11 00-4084

Application:

Nissan X-Trail

Order Nr.:

43-37 (A)

Technical Data:

The tested D-value is **11,2 kN.**
This corresponds, for example, to a towed weight of **2250 kg**
and a permissible total weight **2300 kg.**
The tested trailer nose weight is **100 kg.**

For driving, the data of the vehicle manufacturer with regard to the towed weight, trailer nose weight and **permissible combination weight** (vehicle weight + trailer weight), are decisive, whereby the tested values may not be exceeded. Should you have any kind of questions, please do not hesitate to contact our company.

Notes:

The towing bracket is a safety part and may only be mounted by specially trained personnel. Should spare parts be required, these may also only be mounted on the undamaged original-equipment part by specially trained personnel.

No changes or modifications to the towing bracket are permitted. Moreover, they lead to cancellation of authorization.

When driving with a trailer, observe the driving instructions in the vehicle manufacturer's operating instructions. The trailer must be equipped with an appropriate towing coupling ball. If installing the towing bracket necessitates the removal of the towing eye, the towing bracket serves as a replacement, provided the permissible towed weight is not exceeded and the towing takes place on normal roads.

The ball and coupling must be kept clean and greased.

Important:

When using track stabilising devices, e.g. the Westfalia „SSK”, „AKS 2000” ALKO, „WS 300” Winterhoff, the coupling ball must be grease-free. Follow the instructions in the operating instructions.

Check the ball diameter from time to time. As soon as a diameter of **49,0 mm** is reached at any given point, the towing bracket may no longer be used for safety reasons.

The approved mounting points indicated by the vehicle manufacturer are used.

The mounting and clearance dimensions specified in Annex VII, Figure 30 of Directive 94/20/EC are complied with. The retrofit of the mechanical coupling device must be inspected in accordance with the specifications in Annex I, No. 5.10 and in accordance with the requirements of Annex VII of Directive 94/20/EC (retrofit acceptance test by a Technical Expert/Inspectorate Service).

The fact that the towing bracket has been mounted to the vehicle must be entered in the vehicle papers at the next possible opportunity. The mounting instructions must be added to the vehicle papers.

General Installation Instructions:

If present, remove insulating compound and/or underseal in the area of the towing bracket contact surfaces. Coat bare bodywork with anti-corrosion paint.

Mount 7-pin electrical system as per DINV 72570.

Mount 13-pin electrical system as per ISO 11446.

Retighten all mounting bolts of the towing bracket after approx. 1000 towing km. Please note, that after mounting the drawbar the mass of your vehicle will change.

Mounting instructions:

- Remove the rear bumper and the plastic spoiler.
- Remove the bumper inset and the cover of the chassis extension (these will not be reinstalled later).
- Lower the exhauster.
- Slide the accessory plate (2) into the left chassis extension then according to the drawing loosely fix it at positions „**a**, **b**” with the attached bonding units.
- Slide the drag hook body into the right chassis extension then according to the drawing loosely fix it at positions „**a**, **b**” with the attached bonding units.
- According to the drawing loosely fix the accessory plates (3,4) to the drag hook body at positions „**c**” then to the rear wall of the car at positions „**d**” with the attached bonding units.
- Adjust the drag hook into mid-position then tighten all the screws.
- According to the attached templet cut out the bumper.
- According to the regulations connect the electric wires by cracking the rear bundle.
- Reinstall the bumper, the plastic spoiler and the exhauster.
- Only specialised services are authorised to install drawhooks.

I

Istruzioni di montaggio ed uso dispositivo di traino

Numero di approvazione secondo la Direttiva 94/20/EC:

e11 00-4084

Tipo di vettura sulla quale può essere installato:

Nissan X-Trail

Codice Nr.:

43-37 (A)

Dati tecnici:

| | |
|---|-----------------|
| Valore D di prova | 11,2 kN. |
| Che corrisponde, per esempio, ad un peso rimorchiabile di | 2250 kg |
| Ed un peso totale ammesso di | 2300 kg. |
| Il peso verticale sulla sfera è di | 100 kg. |

Per l'utilizzo su strada del dispositivo di traino bisogna tener conto delle indicazioni del costruttore dell'autoveicolo in relazione al carico rimorchiabile ed al carico verticale, ed i valori massimi autorizzati per il dispositivo di traino non debbono essere superati.

Note:

Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale qualificato. Qualsiasi modifica o trasformazione del dispositivo di traino è vietata e comporta l'annullamento della certificazione.

Il dispositivo di traino viene utilizzato per il traino di rimorchi provvisti di giunto sferico. Tutti gli usi non conformi alle disposizioni di legge sono vietati. Le caratteristiche del veicolo vengono modificate quando viene installato un dispositivo di traino. Le istruzioni d'uso del costruttore debbono essere sempre rispettate.

Pulire ed ingrassare regolarmente la sfera del dispositivo

Importante:

In caso di utilizzo di stabilizzatori tipo Westfalia "SSK", „AKS 2000", „WS 300Winterhoff, la sfera deve essere esente da grasso. Seguire le istruzioni del produttore.

Se il diametro della sfera si riduce a 49 mm o meno, il dispositivo di traino non dovrà più essere utilizzato per ragioni di sicurezza

I punti d'attacco omologati in serie dal costruttore sono rispettati.

Lo spazio libero posteriore secondo l'annesso VII figura 30 della Direttiva 94/20/CE è garantito. Il montaggio del dispositivo di traino deve essere controllato conformemente a quanto stabilito dall'annesso I, n. 5.10 e secondo quanto stabilito dall'annesso VII della Direttiva 94/20/CE. Le istruzioni di montaggio e d'uso debbono essere indicate ai documenti del veicolo

Istruzioni generali di montaggio:

Eliminare tutto il materiale isolante o di protezione, se esiste, del sottofondo del mezzo nella zona della superficie di contatto con il dispositivo di traino. Prima di concludere il lavoro, applicare un prodotto anticorrosivo (antiruggine) sulle superfici nude della carrozzeria e nei fori, secondo le prescrizioni della casa costruttrice del veicolo.

Montare un sistema elettrico a 7 poli secondo DINV 72570

Montare un sistema elettrico a 13 poli secondo ISO 11446

Serrare tutti i bulloni di fissaggio del dispositivo, alla coppia di serraggio prescritta, dopo un percorso di circa 1000 km. A dispositivo di traino montato, il peso del veicolo cambia.

Istruzioni di montaggio:

- Smontare il paraurti posteriore e lo spoiler in plastica.
- Smontare il paraurti interno ed il coperchio del longherone (che non sarà più rimontato)
- Abbassare il terminale della marmitta.
- Far scivolare la piastra (2) nel longherone sinistro e quindi, seguendo il disegno, fissare, senza stringere, ai punti „a, b” con il materiale di fissaggio allegato.
- Far scivolare il dispositivo di traino nel longherone destro e quindi, seguendo il disegno, fissare, senza stringere, ai punti „a, b” con il materiale di fissaggio allegato.
- Seguendo il disegno, fissare, senza stringere, le piastre (3,4) al dispositivo di traino ai punti „c” ed al pannello posteriore della vettura ai punti „d” con il materiale di fissaggio fornito..
- Aggiustare il dispositivo di traino nella posizione mediana e stringere tutte le viti alla coppia di serraggio sottoindicata.
- Seguendo l'allegata maschera di foratura, tagliare il paraurti.
- Effettuare la connessione del cablaggio elettrico secondo le norme.
- Rimontare il paraurti, lo spoiler in plastica e la marmitta.
- Solo le officine specializzate possono montare i dispositivi di traino per autovetture.

N Monterings- og bruksanvisninger tilhengerfeste

EC Godkjenningsnr. I henhold til Direktiv 94/20/EC:

e11 00-4084

Anvendelse:

Nissan X-Trail

Ordre nr.:

43-37 (A)

Tekniske data:

| | |
|--|-----------------|
| Testet D-verdi er | 11,2 kN. |
| Dette tilsvarer for eksempel en trukket vekt på..... | 2250 kg |
| og en tillatt totalvekt på..... | 2300 kg. |
| Testet vekt på campingvognens draganordning er..... | 100 kg. |

Ved kjøring er opplysningene fra kjøretøyprodusenten med hensyn til trukket vekt, vekten på campingvognens draganordning og **tillatt kombinasjonsvekt** (kjøretøyets vekt + tilhengerens vekt) avgjørende, og de testede verdiene må i den forbindelse ikke overskrides. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

Bemerkninger:

Tilhengerfestet er en sikkerhetsinnretning og må kun monteres av spesialutdannet personell. Hvis det skulle være behov for reservedeler, må også disse kun monteres på uskadd originalutstyrssdel av spesialutdannet personell.

Det er ikke tillatt å endre eller tilpasse tilhengerfestet. Slike handlinger medfører dessuten tap av autorisasjon.

Ved kjøring med tilhenger må man følge kjøreanvisningene som finnes i bruksanvisningen fra kjøretøyprodusenten. Tilhengeren må være utstyrt med en passende koplingskule. Hvis montering av tilhengerfestet nødvendiggjør fjerning av slepefestet, erstattes dette av tilhengerfestet forutsatt at den tillatte trukkede vekten ikke overskrides og tauingen finner sted på normal vei.

Kulen og koplingen må være rene og smurt.

Viktig:

Ved bruk av sporstabilisering utstyr som for eksempel Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO eller „WS 300“ Winterhoff må koplingskulen være fettfri. Følg instruksene i bruksanvisningen.

Kontroller kulediameteren av og til. Så snart den har fått en diameter på **49,0 mm** i en av retningene må tilhengerfestet av sikkerhetshensyn ikke brukes lenger.

Bruk de godkjente monteringspunktene som er oppgitt av kjøretøyprodusenten.

Ta hensyn til de monterings- og klaringsdimensjonene som finnes i Tillegg VII, Figur 30 i Direktiv 94/20/EC. Tilpasningen av den mekaniske koplingsanordningen må inspireres i henhold til spesifikasjonene i Tillegg I, nr. 5.10 og i henhold til kravene i Tillegg VII i Direktiv 94/20/EC (godkjenningstest for tilpasning av en teknisk ekspert/kontrollinstans).

Opplysninger om at tilhengerfestet har blitt montert på kjøretøyet må føres inn i vognkortet ved første anledning. Monteringsinstruksene må legges sammen med kjøretøydokumentene.

Allmenne monteringsanvisninger:

Fjern eventuell isolasjon og/eller undertetning fra kontaktområdene til tilhengerfestet.
Smør anti-rust maling på ubehandlete karosserideler.

Monter et 7-stifts elektrisk system i henhold til DINV 72570.

Monter et 13-stifts elektrisk system i henhold til ISO 11446.

Stram alle monteringsskruene til tilhengerfestet på nytt etter 1000 slepekm. Vær oppmerksom på at kjøretøyets masse endres etter montering av trekkroken.

Monteringsanvisninger:

- Fjern den bakre støtfangeren og plastspoileren.
- Fjern støtfangerinnsatsen og dekselet på understellsenden (disse skal ikke brukes på nytt.)
- Senk eksosanlegget.
- Skyv hjelpeplaten (**2**) inn i den venstre understellsenden og feste den deretter løst, i samsvar med tegningen, ved punktene „**a**, **b**” med det medsendte festematerialet .
- Skyv trekkrokkroppen inn i den høyre understellsenden og fest den deretter løst, i samsvar med tegningen, ved punktene „**a**, **b**” med det medsendte festematerialet.
- Fest hjelpeplatene (**3,4**) løst til trekkrokkroppen ved punktene „**c**” og deretter til bilens bakvegg ved punktene „**d**” med det medsendte festematerialet.
- Sett trekkroken i midtstilling og stram alle skruer.
- Skjær til støtfangeren som vist på den medsendte sjablonen.
- Kople til de elektriske ledningene i henhold til forskriftene ved å bryte den bakre bunten.
- Sett tilbake støtfangeren, plastspoileren og eksosanlegget.
- Trekkroker må utelukkende monteres av bedrifter som har godkjennelse til å gjøre dette.

NL

Montage en gebruikershandleiding

Trekhaak

EC Goedkeurings nr. volgens richtlijn 94/20/EC:

e11 00-4084

Uitvoering:

Nissan X-Trail

Order Nr.:

43-37 (A)

Technische gegevens:

De geteste D-waarde is **11,2 kN.**
Dit komt overeen met, bijvoorbeeld, een aanhanggewicht van **2250 kg**
en een maximaal toegestaan voertuiggewicht van **2300 kg.**
De geteste verticale last is **100 kg.**

Voor het gebruik van de trekhaak zijn de gegevens van de voertuigfabrikant met betrekking tot het aanhanggewicht, verticale last and maximaal toegestaan totaalgewicht (voertuiggewicht + aanhanger gewicht) doorslaggevend, waarbij de geteste waardes niet mogen worden overschreden. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons bedrijf.

Opmerking:

De trekhaak is een veiligheidskritisch component en mag uitsluitend gemonteerd worden door vakkundig personeel. Wanneer reserveonderdelen nodig zijn, mogen deze dan ook alleen gemonteerd worden op het onbeschadigde, originele component door vakkundig personeel.

Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de homologatie (goedkeuring) tot gevolg.

Voor het rijden met een aanhanger moeten de rij-instructies in de bedieningshandleiding van de voertuigfabrikant in acht genomen worden. De aanhanger moet uitgerust zijn met een geschikte dissel. Indien het voor het installeren van de trekhaak nodig is om het sleepoog te verwijderen, doet de trekhaak dienst als een vervanging, op voorwaarde dat het toegestaan aanhanggewicht niet wordt overschreden en wanneer het rijden plaats vindt op normale wegen. De kogel en koppeling moet schoon en ingevet gehouden worden.

Belangrijk:

Indien stabilisatorkoppelingen gebruikt worden, bijvoorbeeld de Westfalia "SSK", "AKS 2000" ALKO, "WS 300" Winterhoff, moet de koppelingskogel vettvrij zijn. Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op.

Kontroleer de kogel diameter van tijd tot tijd. Zodra de trekhaakkogel op enige plaats tot een kogeldiameter van **49,0 mm** of minder ingesleten is, mag de trekhaak om veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden.

De door de voertuigfabrikant toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden.

De montage en tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EC moet in acht worden genomen.

De montage van de mechanische koppelinrichtingen op het voertuig moeten overeenkomstig de in supplement 1. Nr. 5.10 en supplement VII van de richtlijn 94/20/EC vermelde voorschriften worden gecontroleerd. (De goedkeuringstest dient te worden uitgevoerd door een bevoegde instantie).

Het feit dat de trekhaak op het voertuig gemonteerd is ,moet bij de eerst volgende mogelijkheid, worden bijgeschreven in de voertuigpapieren. De montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Algemene montage instructies:

Verwijder, indien aanwezig, isolatiemateriaal c.q. underbody coating (kit) ter plaatse van de aanlegvlakken (bevestigingspunten) van de trekhaak. Behandel de blanke carrosseriegedelen en de geboorde gaten met een roestwerend middel.

Monteer 7-polige kabelset volgens DINV 72570.

Monteer 13-polige kabelset volgens ISO 11446.

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten). Noot: door de montage van de trekhaak wordt het eigen gewicht van het voertuig verhoogd.

Montagehandleiding:

- Verwijder de achter bumper en de plastic spoiler.
- Verwijder de binnenbumper en de afdekplaatjes van de chassisuiteinden. (Deze vervallen).
- Laat de uitlaat zakken.
- Schuif plaat "2" in de linker chassisbalk en monteer deze volgens tekening met het bijbehorende bevestigingsmateriaal handvast bij de punten "a" en "b".
- Schuif de onderhaak "1" in de rechter chassisbalk en monteer deze volgens tekening met het bijbehorende bevestigingsmateriaal handvast bij de punten "a" en "b".
- Monteer, volgens tekening, de platen **(3,4)** met het bijbehorende bevestigingsmateriaal handvast aan de trekhaak bij de punten "c" en op het achterpaneel van de auto bij de gaten "d".
- Zet de trekhaak vast volgens de gegeven aanhaalmomenten.
- Maak een uitsparing in de bumper volgens bijgevoegd sjabloon.
- Monteer de kabelset volgens de bijbehorende voorschriften
- Plaats de bumper, de plastic spoiler en de uitlaat terug.
- Montage van de trekhaak is alleen toegestaan door een vakkundig bedrijf.



Инструкция по эксплуатации и использованию тягово-цепного устройства (ТСУ) для легковых автомобилей

Соответствует директиве 94/ 20 ЕС номер утверждения ЕС:

e11 00-4084

Предназначен:

Nissan X-Trail

Типовой код:

43-37 (A)

Технические данные:

| | |
|--|----------|
| Тестированное значение D | 11,2 kN. |
| Согласно вышеуказанного значения, допустимая тяговая масса..... | 2250 кг |
| при условии, если полная масса автомобиля | 2300 кг. |
| Вертикальная нагрузка сцепной головки тестированного прицепа | 100 кг. |

Все данные транспортного средства, относящийся к буксировке, заданные заводом изготовителем полная масса буксируемого прицепа ,нагрузки сцепной головки и максимальная допустимая общая масса автопоезда (масса автомобиля +масса прицепа) является определяющими и превысить их значения при эксплуатации запрещается. В том случае, если у вас возникают вопросы, то просим обратиться к нашей фирме.

Замечание:

ТСУ, с точки зрения аварийности, является особо ответственной частью автомобиля, его монтаж разрешается исключительно в специализированных мастерских.

В том случае, если для ремонта понадобится запчасти, то замена их возможна только заводскими, неповреждёнными запчастями исключительно в специальных мастерских. Любое изменение или переделька ТСУ запрещается. Такие действия ведут к лишению права монтажа ТСУ.

При вождении автомобиля с прицепом просим принимать во внимание указания руководства по эксплуатацию завода-изготовителя автомобиля.

На прицеп необходимо установить соответствующую сцепную головку. В том случае, если монтаж ТСУ требует удаления боксирного кронштейна автомобиля, то ТСУ является заменителем при условии, что максимальная буксируемая масса не превышает допустимое значение, заданное на ТСУ, и буксировка происходит при нормальных дорожных условиях.

Сцепную головку и шар содержать в смазанном состоянии.

Внимание:

При использовании стабилизаторов хода – например Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000” или Winterhoff „WS 300” - сцепная головка должна быть без смазки. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Время от времени проверяйте диаметр сцепного шара. В случае, если диаметр шара на любой части достиг предела **49,0** мм, шар - по условиям безопасности движения - подлежит замене.

Принятыми точками подвески ТСУ являются точки, заданные заводом-изготовителем автомобиля.

Размеры нового сцепного шара соответствуют данным, заданным в Приложении VII., которые соответствуют данным рис.30. Директивы 94/20 ЕС.

Контроль подгонки механического соединяющего устройства произвести в соответствии с техническими данными пункта 5.10 Приложения I. по методу, указаному в абзаце VII. Директивы 94/20 ЕС. (Тест соответствия, проводимый станцией Технической экспертизы или Технического контроля.)

Факт установки ТСУ на автомобиль в ближайшее время необходимо регистрировать в документах автомобиля (зависит от предписаний страны). Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

Общие указания по вводу в эксплуатацию:

Удалить с прикасающейся поверхности ТСУ изоляционный слой и / или защитный чехол, если он / они ещё не удалены.

Семиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту DIN V 72570.

Тринадцатиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту ISO 11446.

Через каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверить затяжку крепежных болтов, в случае необходимости подтянуть. Просим принимать во внимание, что после установки ТСУ масса вашей машины увеличивается.

Указания по монтажу:

- Демонтируйте задний бампер пластмассовый шпоилер, находящийся под ним.
- Демонтируйте вкладыш бампера и крышки, закрывающие язык шасси (в дальнейшем они не понадобятся).
- Опустите выхлопную трубу.
- Вдвиньте дополнительный лист **2** в левый язык шасси, после этого слегка прикрепите в точках „**a**”, „**b**” с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Вдвиньте тело фаркопа (**1**) в правый язык шасси, после этого слегка прикрепите в точках „**a**”, „**b**” с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- дополнительные листы 3, 4 слегка прикрепите в точках „**c**”, потом к задней стенке автомобиля с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Установите фаркоп по центру, после этого затяните все винты до упора.
- Вырежьте бампер согласно прильному шаблону вырезания.
- Произведите подключение электропроводки с разъединением задней связки электропроводов, согласно предписаниям.
- Подвесьте на место выхлопную трубу, пластмассовый шпоилер и выхлопную трубу.
- Монтаж фаркопа разрешается производить только силами специальных мастерских.

S Monterings- och bruksanvisning

dragkrok

EC-godkänningsnummer enligt Direktivet 94/20/EC:

e11 00-4084

Tillämpning:

Nissan X-Trail

Order Nr.:

43-37 (A)

Tekniska data:

Testat D-värde är **11,2 kN.**
Detta korresponderar t.ex. med en bogserad vikt på **2250 kg**
och en tillåten totalvikt på **2300 kg.**
Testad nosvikt för släpvagnen är **100 kg.**

Vid körning är uppgifterna från fordonets tillverkare gällande bogserad vikt, släpvagnens nosvikt och **tillåten kombinationsvikt** (fordonsvikt + släpvagnsvikt) avgörande, varvid testade värden inte får överskridas. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Anmärkningar:

Dragkroken är en säkerhetsdetalj och får endast monteras av särskilt utbildad personal. Om reservdelar skulle krävas, får även då endast särskilt utbildad personal montera dessa på originalutrustningens oskadade del.

Inga ändringar eller anpassningar av dragbygeln är tillåtna. I så fall förfaller dessutom allt godkännande.

Följ anvisningarna i förarhandboken från fordonets tillverkare vid körning med släpvagn. Släpvagnen måste vara försedd med en passande kopplingskula. Om bogseringsöglan måste avlägsnas för montering av dragkroken, tjänar dragkroken som ersättning på villkor att den tillåtna bogserade vikten inte överskrids och att bogseringen sker på normala vägar.

Kulan och kopplingen måste hållas rena och smorda.

Viktigt:

Vid bruk av spårstabiliseringar, t.ex. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, måste kopplingskulorna vara fettfri. Följ anvisningarna i förarhandboken.

Kontrollera tidvis kulans diameter. Så snart en diameter på **49,0 mm** uppnås i någon riktning, får dragkroken av säkerhetsskäl inte längre användas.

Använd de godkända monteringspunkterna enligt fordonstillverkarens anvisningar.

Följ dimensionerna för montering och spelrum som anges i Tillägg VII, Figur 30 i Direktivet 94/20/EC. Den mekaniska kopplingsanordningens justering måste inspekteras enligt specifikationerna i Tillägg I, Nr. 5.10 och i överensstämmelse med kraven enligt Tillägg VII i Direktivet 94/20/EC (godkännningstest justering av en teknisk expert/besiktningsinstans). Uppgiften att dragkroken har monterats på fordonet måste föras in i fordonets dokument vid första tillfälle. Monteringsanvisningarna ska tillfogas till fordonsdokumenten.

Allmänna monteringsanvisningar:

Avlägsna eventuellt befintlig isolering och/eller bottentätning från dragkrokens kontaktytor.
Stryk rostskyddande färg på nakna karosssdelar.

Montera ett 7-stifts elsystem enligt DINV 72570.

Montera ett 13-stifts elsystem enligt ISO 11446.

Dra åt alla monteringsskruvar för dragkroken på nytt efter ca. 1000 km bogsering. Tänk på att fordonets massa ändras vid montering av en dragkrok.

Monteringsanvisningar:

- Avlägsna den bakre stötfångaren och plastspoilern.
- Avlägsna stötfångarens innanmäte och chassiändans täcklock (dessa förfaller).
- Sänk avgasrören.
- Skjut in hjälplattan (**2**) i chassiändans vänstra del, följ sedan skissen och montera den löst vid punkterna „**a, b**” med det bifogade monteringsmaterialet.
- Skjut in dragkrokens kropp i chassiändans högra del, följ sedan skissen och montera den löst vid punkterna „**a, b**” med det bifogade monteringsmaterialet.
- Följ skissen och montera hjälplapparna (**3,4**) löst mot dragkrokens kropp vid punkterna „**c**” och sedan mot fordonets bakvägg vid punkterna „**d**” med det bifogade monteringsmaterialet.
- Ställ dragkroken i mitten och dra sedan åt alla skruvar.
- Skär ut en del ur stötfångaren enligt den bifogade schablonen.
- Anslut elkablarna enligt föreskrifterna genom att bryta bunten bak till.
- Sätt tillbaka stötfångaren, plastspoilern och avgasrören.
- Dragkroken får endast monteras av en specialiserad verkstad.



Üzembe helyezési és használati útmutató

vonóhorog

A 94/20/EC előírás szerinti EC jóváhagyási szám:

e11 00-4084

Alkalmazása:

Nissan X-Trail

Típus kód:

43-37 (A)

Műszaki adatok:

| | |
|--|----------|
| A tesztelt D érték | 11,2 kN. |
| Ez az érték alapján, a vontatható tömeg | 2250 kg |
| ha a gépjármű össztömege | 2300 kg. |
| A tesztelt utánfutó kapcsolófejének statikus függőleges terhelése..... | 100 kg. |

A vontatásra vonatkozóan a jármű gyártója által vontatott tömegre, a kapcsolófej terhelésre és a maximálisan megengedett együttes tömegre (jármű tömege + utánfutó tömege) vonatkozó adatok a meghatározóak, míg a tesztelt értékekkel számítható tömegadatok nem léphetők túl. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, kérjük lépjön kapcsolatba cégünkkel.

Megjegyzés:

A vonóhorog egy balesetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrész, melynek felszerelését kizárolag szakműhely végezheti. Amennyiben pótalkatrészre volna szükség, ezek felszerelését az eredeti, sértetlen alkatrészre szintén csak szakműhely végezheti el. A vonóhorgon semmiféle változtatás vagy módosítás nem eszközölhető. Fentieken túl, ilyen esemény a felszerelési jog elvesztéséhez vezet.

Az utánfutóval történő vezetés esetén kérjük, hogy vegye figyelembe a jármű gyártója által kiadott használati útmutatóban foglaltakat.

Az utánfutóra egy megfelelő kapcsolófejet kell szerelni. Amennyiben a vonóhorog felszerelése szükségesse teszi a vonószem eltávolítását, akkor a vonóhorog helyettesítő eszközként szolgál feltéve, hogy a maximális vontatott tömeg nem haladja meg a megengedett értéket és a vontatás normál útvonalai mellett történik.

A kapcsolófejet és a vonógömböt tisztán kell tartani, annak kenéséről gondoskodni kell.

Fontos:

Út stabilizáló eszközök - pl. Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000”, valamint Winterhoff „WS 300” - alkalmazása esetén a kapcsolófejnek zsírmentesnek kell lennie. Kövesse a használati útmutatóban foglaltakat.

Időről-időre ellenőrizze a gömb átmérőjét. Amint az átmérő a gömb bármely részén eléri a 49,0 mm-es határt, biztonsági okokból a vonóhorog a továbbiakban nem használható.

Elfogadott felfüggesztési pontokként a jármű gyártója által megjelölt pontok használatosak.

Az újszerű vonógömb átmérőjének tűrésértékei megfelelnek a VII. Függelékben ismertetett 94/20/EC Előírás 30. ábráján feltüntetett adatokkal. A mechanikai kapcsoló szerkezet illeszkedésének vizsgálatát az I. Függelék 5.10 pontjában ismertetett műszaki

adatoknak megfelelően, ill. a 94/20/EC Előírás VII. Bekezdésének megfelelően kell elvégezni. (Műszaki szakértő vagy Ellenőrző állomás által elvégzett megfelelési teszt.) Annak tényét, hogy a vonóhorog a gépjárműre felszerelésre kerül, a legközelebbi adandó alkalommal a gépjármű okmányaiba be kell vezetni (ez országtól függő). A felszerelési útmutatót a gépjármű okmányaihoz mellékelni kell.

Általános üzembe helyezési előírások:

Amennyiben még nem történt meg, a vonóhorog érintkező felületéről távolítsa el a szigetelő réteget és/vagy védő borítást.


A 7-tűs elektromos rendszert a DIN V 72570 szabványnak megfelelően szerelje fel.

A 13-tűs elektromos rendszert az ISO 11446 szabványnak megfelelően szerelje fel.

Körülbelül 1000 vontatott kilométerenként a vonóhorog rögzítő csavarjainak feszességét ellenőrizni kell, és szükség esetén utánhúzni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonóhorog felszerelését követően az Ön járművének tömege megnövekszik.

Felszerelési utasítás:

- Szerelje le a hátsó lökhárítót és az alatta lévő műanyag spoilert.
- Szerelje le a lökhárítóbetétet és az alváznyúlványzáró fedeleket (ezekre a továbbiakban nem lesz szükség).
- Engedje le a kipufogót.
- A 2-es tartozéklemezt csúsztassa a bal oldali alváznyúlványba, majd lazán rögzítse az „a,b” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel a rajz alapján.
- A vonóhorogtestet (1) csúsztassa a jobb oldali alváznyúlványba, majd lazán rögzítse az „a,b” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel a rajz alapján.
- A 3,4-es tartozéklemezeket lazán rögzítse a vonóhorogtesthez a „c” pontokon, majd a gépkocsi hátfalához a „d” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
- Igazítsa középhelyzetbe a vonóhorogot, majd húzza fixre az összes csavart.
- Vágja ki a lökhárítót a mellékelt kivágósablon alapján.
- Végezze el az elektromos vezeték bekötését a hátsó vezetékkötégek megbontásával, az előírásoknak megfelelően.
- Szerelje vissza a lökhárítót, a műanyag spoilerit és a kipufogót.
- A vonóhorog felszerelését kizárolag szakműhely végezheti.

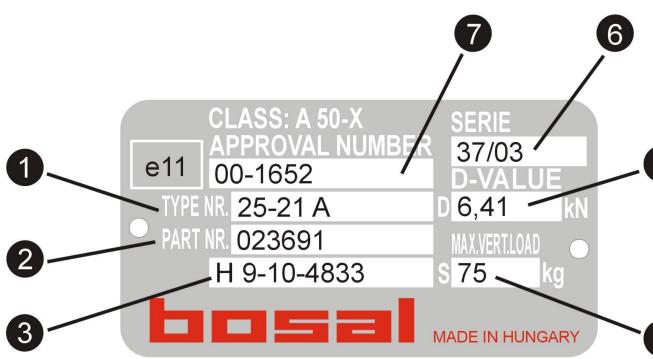

1. Vonóhorog típuskód
2. Rendelési szám
3. Magyarországi engedélyszám
4. Függőleges terhelés
5. Engedélyezett D érték
6. Szériaszám
7. Engedélyszám az EU országaiban

/A fenti táblán szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek./


Nissan X-Trail

43-37

Schablone für Ausschneiden
Patrón de cortar
Gabarit de découpage
Cutout template
Kivágó sablon

M 1:1

Mitte der Stoßfängers
Mitad del parachoques
Centre d'amortisseur
Centre of the bumper
Lökhárító közepe

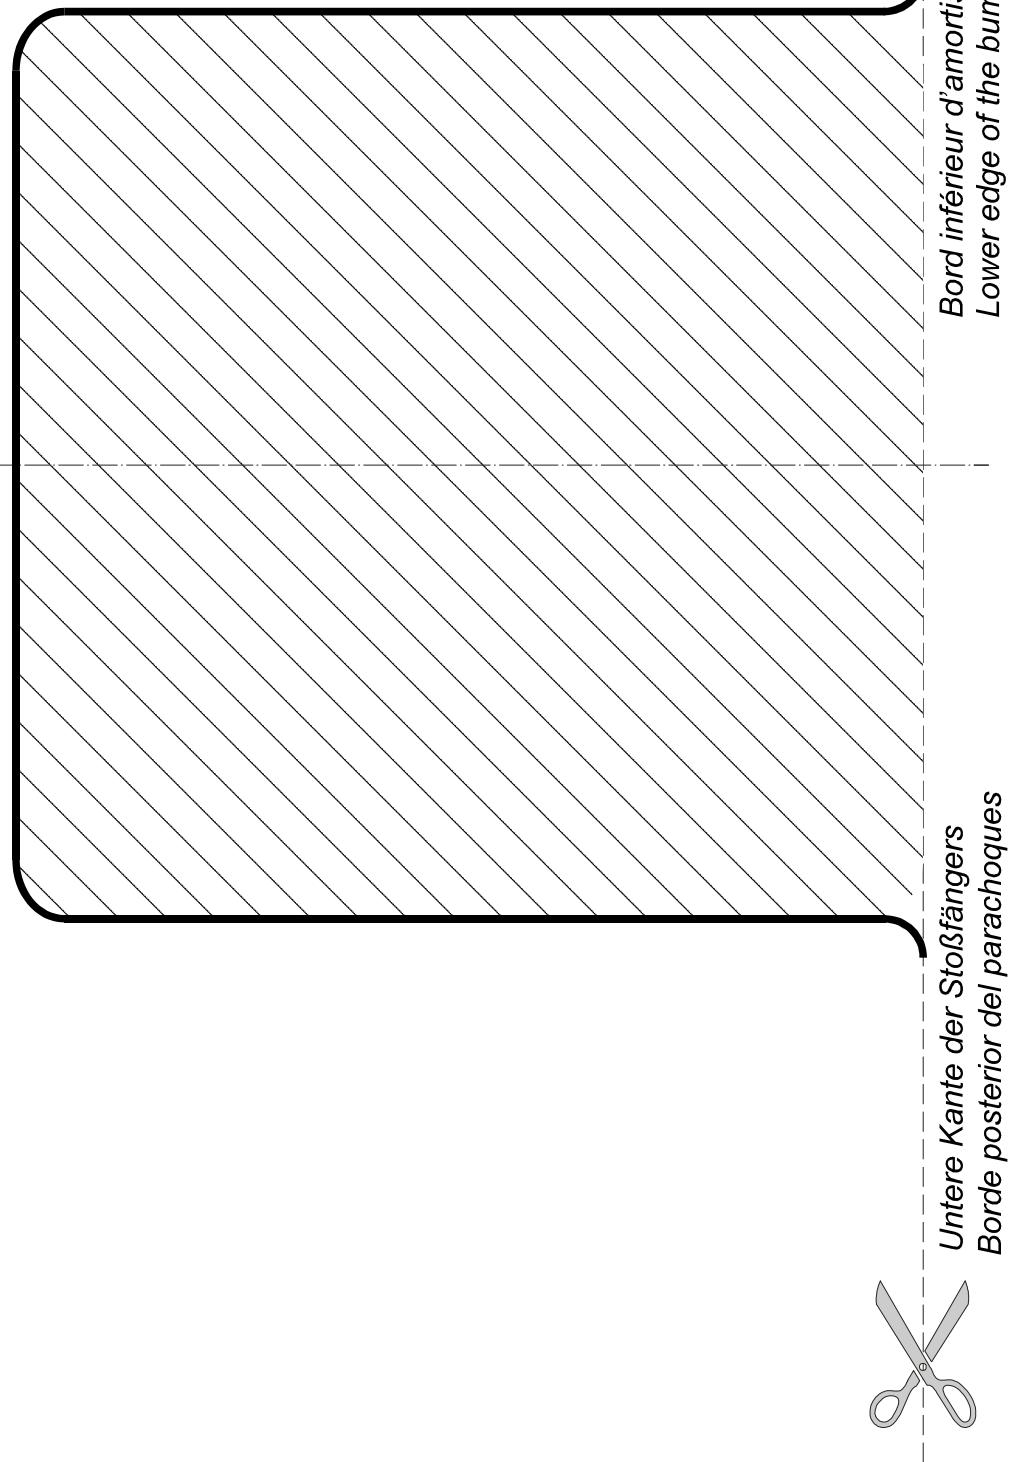

Bord inférieur d'amortisseur
Borde posterior del parachoques
Lower edge of the bumper
Lökhárító alsó széle