



EEC nr : e6*94/20*0196*00

Valeur-D-waarde : 6.20 KN

Valeur-S-waarde : 50 kg

Max. → : 1000 kg

Toyota

Type : Yaris Verso

N° : 1206


Model : 1999 -

Samenstelling

- | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1 trekhaak ref.1206 | (*) | 1 attelage ref.1206 | (*) |
| 1 bolstang T43 K004 | (*) | 1 tige-boule T43 K004 | (*) |
| 1 veiligheidschakel | (*) | 1 anneau de sécurité | (*) |
| 4 bouten M10-30/1.25 | (A) | 4 boutens M10-30/1.25 | (A) |
| 2 bouten M10-35 + moeren | (C) | 2 boutens M10-35 + écrous | (C) |
| 2 bouten M10-35 | (C') | 2 boutens M10-35 | (C') |
| 2 bouten M10-80 + moeren | (B) | 2 boutens M10-80 + écrous | (B) |
| 4 bouten M12-40 | (*) | 4 boutens M12-40 | (*) |
| 10 borgrondzels 10mm | (A-B-C-C') | 10 rondelles de sûreté 10mm | (A-B-C-C') |
| 4 borgrondzels 12mm | (*) | 4 rondelles de sûreté 12mm | (*) |
| 6 rondzels 40-12-4 | (A-B) | 6 rondelles 40-12-4 | (A-B) |
| 2 verhoogde rondzels 60-16/53mm | (B) | 2 rondelles rehaussée 60-16/53mm | (B) |
| 1 monteerstuk (-e) | (C-C') | 1 pièce de montage (-e) | (C-C') |

Composition

- | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 1 tige-boule T43 K004 | (*) | 1 attelage ref.1206 | (*) |
| 1 anneau de sécurité | (*) | 1 tige-boule T43 K004 | (*) |
| 4 boutens M10-30/1.25 | (A) | 1 anneau de sécurité | (*) |
| 2 boutens M10-35 + écrous | (C) | 4 boutens M10-30/1.25 | (A) |
| 2 boutens M10-35 | (C') | 2 boutens M10-35 + écrous | (C) |
| 2 boutens M10-80 + écrous | (B) | 2 boutens M10-35 | (C') |
| 4 boutens M12-40 | (*) | 2 boutens M10-80 + écrous | (B) |
| 10 rondelles de sûreté 10mm | (A-B-C-C') | 4 boutens M12-40 | (*) |
| 4 rondelles de sûreté 12mm | (*) | 10 rondelles de sûreté 10mm | (A-B-C-C') |
| 6 rondzels 40-12-4 | (A-B) | 4 rondelles de sûreté 12mm | (*) |
| 2 rondzels rehaussée 60-16/53mm | (B) | 6 rondzels 40-12-4 | (A-B) |
| 1 pièce de montage (-e) | (C-C') | 2 rondzels rehaussée 60-16/53mm | (B) |

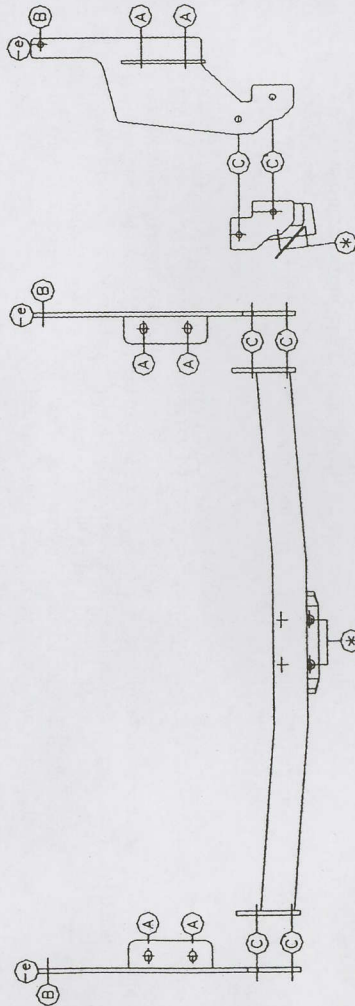

GDW N.V.
 Hoogmolenwegel 23
 B-8790 WARESEM
 Tel.32 (0)56/60.42.12
 Fax 32 (0)56/60.01.93

TREKHAKEN ATTELAGES

TOYOTA Toyota Yaris Verso '99




Montagehandleiding

- 1/ Demonteer het middenstuk uit de bumper achteraan. Snijd nu de 4 binnenste bevestigingsstukjes uit de bumper (zie foto 1,2,3,4)
- 2/ Verwijder definitief de 2 sleepogen die achteraan aan het chassis bevestigd zijn. Plaats de monteerstukken (-e) met de punten (B) tegen de buitenzijde van het chassis en met de punten (A) tegen de onderkant van het chassis passend op de vrijgekomen schroefboringen. Breng bij de punten (A) de bouten in en voorlopig aanspannen. Demonteer nu de 2 achterwielen, en boor de punten (B) door met 10.5mm. Neem nu de monteerstukken (-e) terug weg en vergroot de zojuist geboorde gaten aan de buitenkant van het chassis tot dia.17mm. Plaats nu de verhoogde rondzels in de boringen, en plaats de monteerstukken (-e) terug. Bouten en rondzels inbrengen, doch nog niets aanspannen.
- 3/ Plaats nu de trekhaak tussen de monteerstukken (-e) met de punten (C) en (C') op elkaar. Breng de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 4/ Plaats het middenstuk van de bumper terug.
- 5/ Monteren van (*) en alles degelijk aanspannen.

Manuel de montage


- 1/ Démontez la pièce au milieu du pare-chocs et coupez les 4 pièces de fixation à l'intérieur du pare-chocs (photo 1,2,3,4).
- 2/ Enlever les deux anneaux de traction définitivement. Placer les pièces de montage (-e) avec les points (B) contre l'extérieur du chassis et avec les points (A) contre l'en-dessous du chassis convenant avec les forages filetés. Mettre aux points (A) les boulons provisoirement et fixer. Démontez les pièces des deux roues arrière, et forer les points (B) avec diam. 10,5 mm. Démontez les pièces de montage (-e) et agrandir les 2 forages à l'extérieur du chassis avec diam. 17 mm. Placer les rondelles rehaussées dans les forages et remonter les pièces (-e). Mettre les boulons et rondelles mais ne rien serrer.
- 3/ Placer l'attelage entre les pièces (-e) avec les points (C) et (C') l'un sur l'autre. Mettre les boulons et bien fixer.
- 4/ Remonter la pièce au milieu du pare-chocs.
- 5/ Monter le (*) et bien fixer le tout.

N.B.!!
 Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen. Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak. Opgestaan bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraden beschadigt. **Waarzegel!**
 Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire. Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
 Veiller en percent à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.




TOYOTA


Toyota Yaris Verso '99

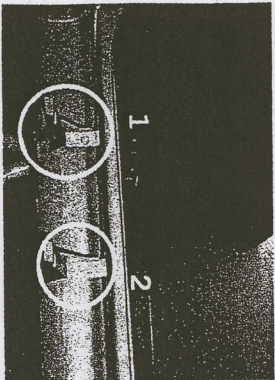

Foto/photo 1

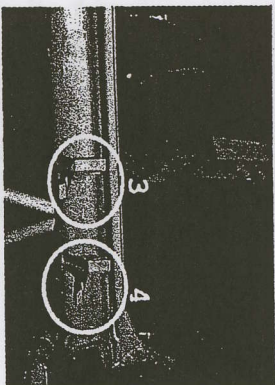


Foto/photo 2

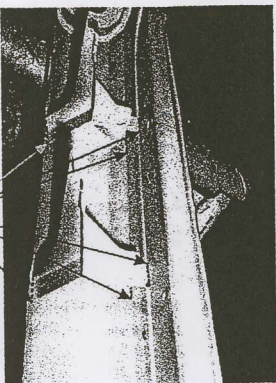

Foto/photo 3

Snijden
Couper

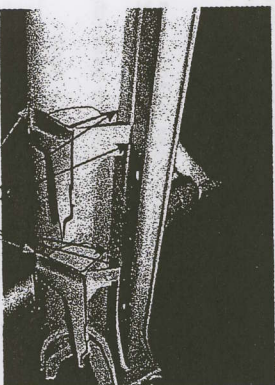

Foto/photo 4

Snijden
Couper