



Ford Transit Pick Up 2000



EC nr : e6*94/20*0240*00
 Valeur-D-waarde : 17.0 KN
 Valeur-S-waarde ↓ : 125 kg
 Max. → : 2800 kg

N° : 1243

FORD
Type : Transit Pick Up

Model : 04-2000

Samenstelling

- 1/ trekhaak ref.1243
- 1 flenskiel 50T
- 4 bouten M12-90 + moeren
- 2 bouten M12-35 + moeren
- 2 bouten M12- 35
- 2 bouten M16-45 + moeren
- 4 rondelles 40-12-4
- 8 rondelles de sûreté M12
- 2 bordondels M12
- 2 bordondels M16
- 2 monteertukken -e
- 2 monteurbuissjes -f
- 1 veiligheidsschakel 50T

Composition

- 1 attelage ref.1243
- (*) 1 boule à bourellet 50T
- (A) 4 boutons M12-90 + écrous
- (B') 2 boutons M12-35 + écrous
- (B) 2 boutons M12- 35
- (*) 2 boutons M16-45 + moeren
- (A-B-B') 4 rondelles 40-12-4
- (A-B-B') 8 rondelles de sûreté M12
- (*) 2 rondelles de sûreté M16
- (B-B') 2 pièces de montage -e
- (A) 2 pièces de montage -f
- (*) 1 anneau de sécurité 50T

Montagehandleiding

Verwijder de bouten van het sleepoog; bij sommige uitvoeringen zitten er ook 2 bouten aan de rechterzijde, met tussenbuissjes in het chassis, deze bouten eventueel ook verwijderen. De buissjes mogen blijven zitten. Als er geen tussenbuissjes in het chassis zitten , breng dan de bijgeleverde buissjes (-f) in het chassis.

Plaats de monteertukken (-e) met de punten (A) (ZIE FIG. 1+2) op deze vrijgekomen boringen en breng de bijgeleverde bouten met rondsels in, via de buitenzijde van de chassispalk, doch niets aanspannen.

Breng de trekhaak tussen de monteertukken aan met (B) en (B') op (B) en (B') van de monteertukken. Breng de bouten in en alles degelijk vastzetten.

Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

S. Bij uitvoeringen waar aan de rechterzijde geen bouten voorzien zijn, moet men de bumper demonteren en de afstandsbuissjes (-f) in het chassis intrekken.

Manuel de montage




1/ Enlever les boulons de l'anneau de traction; sur quelques véhicules il y a aussi 2 boulon sur le côté droit, avec des tubes dans le chassis, enlever ces boulons aussi. Les tubes peuvent rester. S'il n' y a pas de tubes il faut mettre les tubes. (-f) dans le chassis.

2/ Placer les pièces de montage (-e) avec les points (A) (voir dessin 1+2) sur ces forages et mettre les boulons et rondelles livrés avec par l'extérieur de la poutre de chassis mais ne rien serrer.

3/ Mettre l'attelage entre les pièces de montage avec (B) et (B') sur (B) et (B') des pièces de montage. Mettre tous les boulons et bien fixer.

4/ Monter le (*) et bien fixer le tout.

P.S. Sur les véhicules où il n' y a pas de tubes au côté droit il faut démonter le pare-chocs et mettre les tubes (-f) dans le chassis.

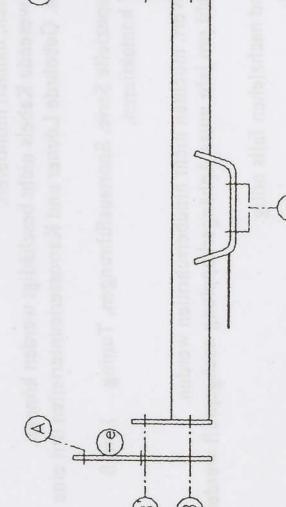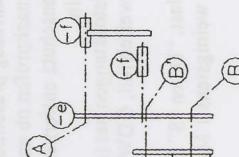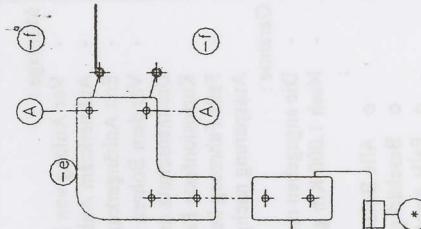

B.!!
 or de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
 verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

gepast bij het boren dat men geen remming of elektriciteitsdraad beschadigt.

marquai!

sur le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
 lever la couche de bitume ou d'antivibrémblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

aller en pescant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.

GDW N.V.
 Hoogmoelenweg 23
 B-8790 WAREGEM
 Tel. 32 (0) 56/60.42.12
 Fax 32 (0) 56/60.01.93

TREKHAKEN **ATTELAGES**



Ford Transit Pick Up 2000

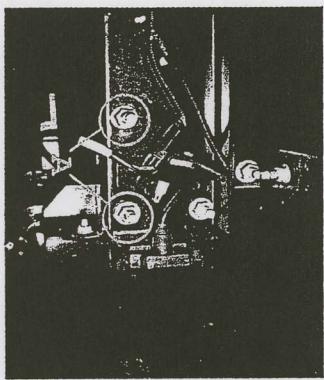


Fig. 2

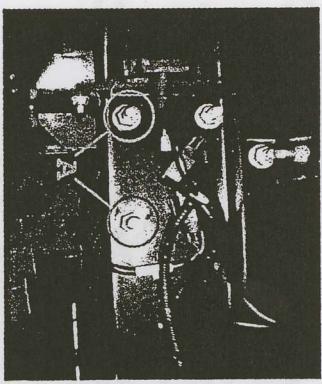


Fig. 1

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

two side seat belts, and a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

one 101 200 00

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you

front & front & L. mounting a steering wheel, dashboard and front seats and seats that would cause you