

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Tow bars



Chevrolet Cruze

05/2009 -



GDW Ref. 1774




EEC APPROVAL N° : e6*94/20*0000*00

max ↓ kg 	X	max ↓ kg 	D=	X 0.00981	≤	9,61	KN
max ↓ kg 	+	max ↓ kg 	S/	=	75	Kg	
Max.				=	1800	Kg	

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(L5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
E-Mail : gdw@gdw-towbars.com - Website : www.gdw-towbars.com



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

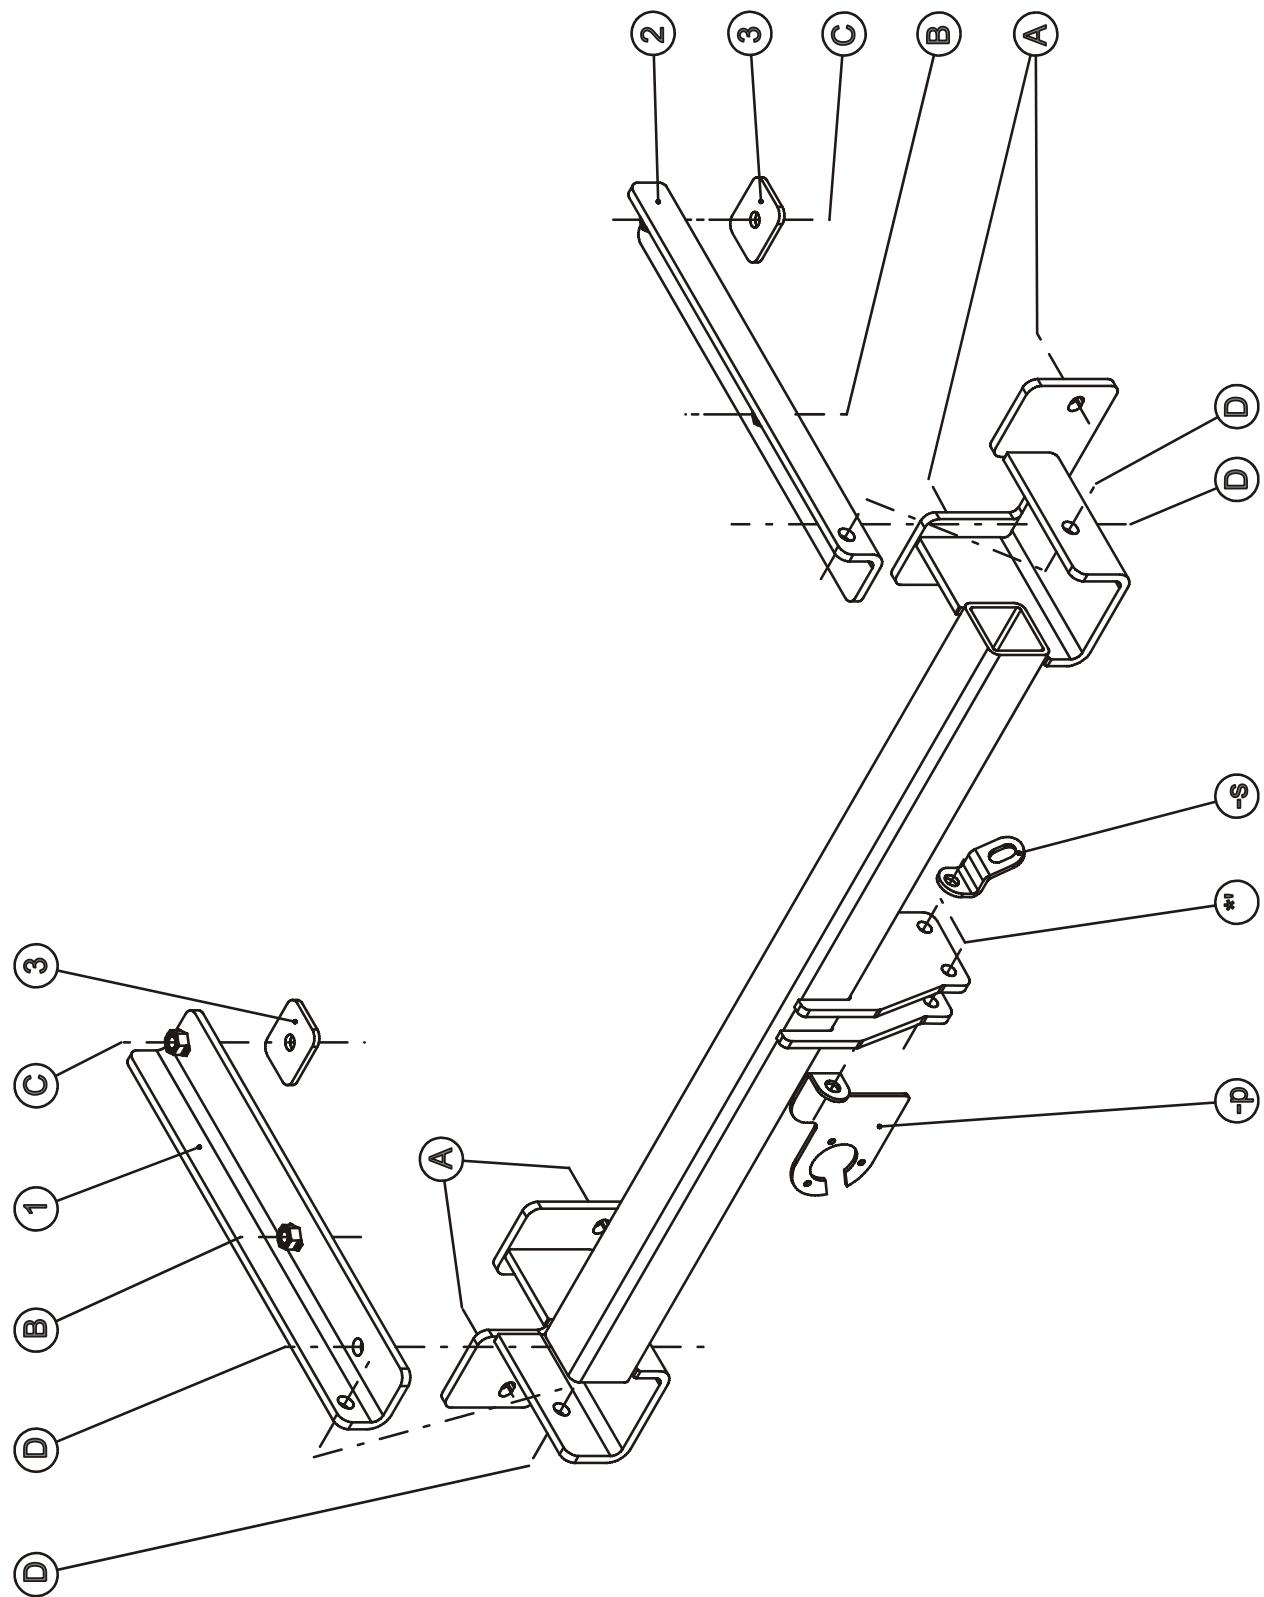



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

Samenstelling – Composition – Zusammenstellung

	8 x	DIN 933-M12x35 -8.8	B-C-D
	4 x 8 x	DIN 128-A10 –FSt DIN 128-A12 -FSt	A B-C-D
	4 x 4 x	DIN 934-M10 -8.8 DIN 934-M12 -8.8	A D
	4 x	DIN125A M10 Rondsel ø10,5x20x2	A
	2 x	NF:E25-513 Rondsel ø13x32x2,5	B

	1 x	
	1 x	
	1 x	
	1 x	
	2 x	
	1 x	

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ⚡ 10,8Nm of 1,1kgm	M8 ⚡ 25,5Nm of 2,60kgm	M10 ⚡ 52,0Nm of 5,30kgm
M12 ⚡ 88,3Nm of 9,0kgm	M14 ⚡ 137Nm of 14,0kgm	M16 ⚡ 211,0Nm of 21,5kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9		
M6 ⚡ 13,7Nm of 1,4kgm	M8 ⚡ 35,3Nm of 3,6kgm	M10 ⚡ 70,6Nm of 7,20kgm
M12 ⚡ 122,6Nm of 12,5kgm	M14 ⚡ 194Nm of 19,8kgm	M16 ⚡ 299,2Nm of 30,5kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9		
M6 ⚡ 18Nm of 1,8kgm	M8 ⚡ 43Nm of 4,4kgm	M10 ⚡ 87Nm of 8,9kgm
M12 ⚡ 150Nm of 15,3kgm	M14 ⚡ 240Nm of 24,5kgm	M16 ⚡ 370Nm of 37,7kgm



Chevrolet Cruze

05/2009 -

Ref. 1774

Montagehandleiding

- 1/ Demonteer de bumper, haal de uitlaat uit de dempingrubbers en laat deze zakken. Aluminium stootbalk mag definitief worden verwijderd.
- 2/ Positioneer de trekhaak met de punten (A) tegen de achterzijde van het voertuig op de voorziene draadeinden, breng de moeren en rondsels aan en schroef handvast.
- 3/ Schuif de monterestukken (ref.1) links en (ref.2) rechts via de openingen achteraan het voertuig in de chassisbalk, de punten (B) en (C) passen met de voorziene openingen onderaan de chassisbalk. Breng bij (C) de contraplaat (ref.3) tegen de onderzijde van de chassisbalk aan, breng de bouten en rondsels aan. De punten (D) passen met de boringen in de trekhaak. Breng de bouten in en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
- 4/ Maak in de onderzijde van de bumper een insnijding volgens fig.2, monter de bumper vervolgens terug op het voertuig.
- 5/ Monteren van de kogelstang (fig.1) samen met de stekkerdooshouder (-p) en veiligheidsschakel (-s), bouten inbrengen en degelijk vastschroeven.

Demonteren van de bumper:

- Achterlicht units demonteren.
- 2x3vijsjes aan de moddervanger.
- 2 plastic druknagels onderaan de bumper.
- Zijkanten losklikken en bumper naar achteren afschuiven.

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

Notice de montage

1.

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
Veiller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

Fitting instructions

1.

Note

Please consult your car dealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be careful not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

Anbauanleitung

1.

Hinweise


Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können



Chevrolet Cruze
05/2009 -
Ref. 1774

Geleverd met - Livré avec
Delivered with - Geliefert mit


Fig. 1

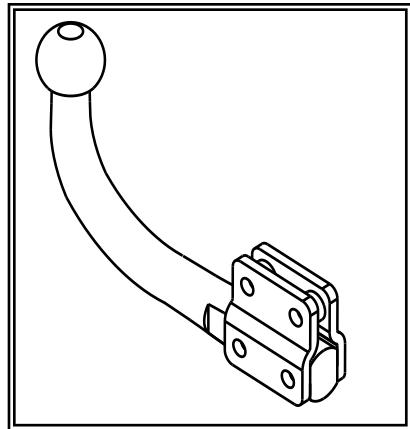

T45/H031

	2 x	Din 931 M12x65
	2 x	Din 931 M12x60
	4 x	Din 985 M12
	2 x	GDW ref 800008
	2 x	GDW ref 800011

Opties - Options
Options - Optionen

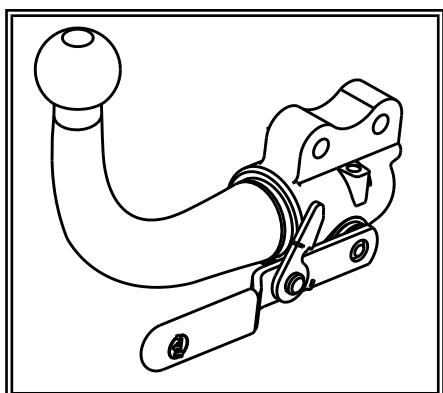

AFN/H031




Chevrolet Cruze

05/2009 -

Ref. 1774

Fig. 2

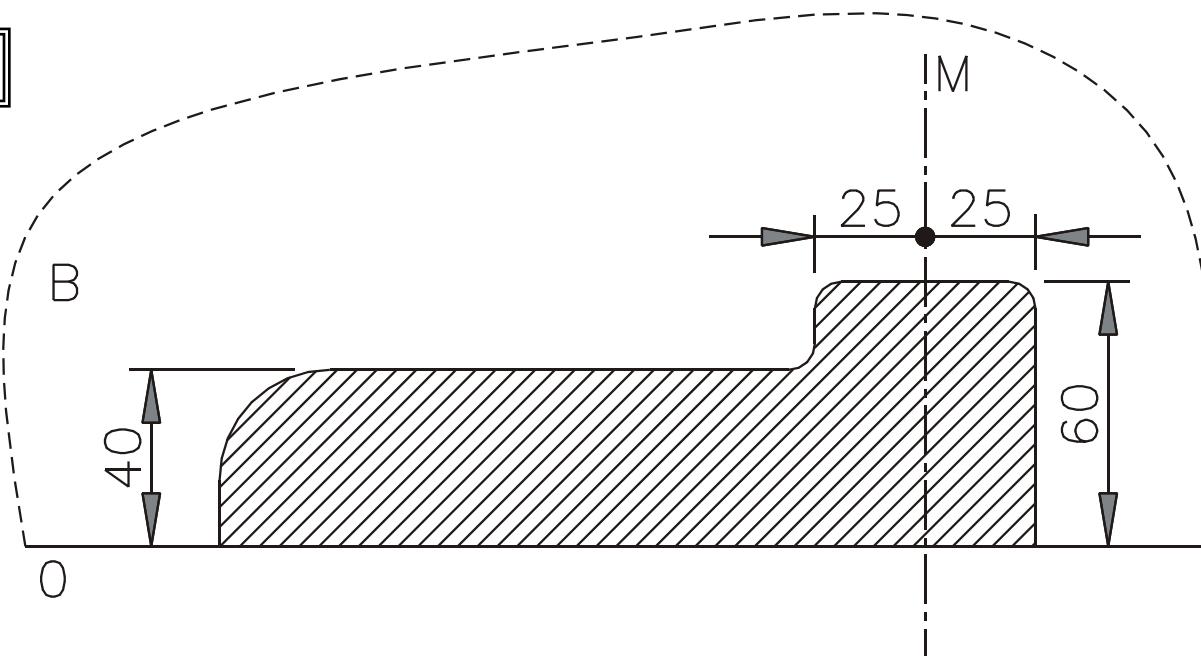

Uitsnijding bumper : het gearceerde gebied moet weggesneden worden
“B” = de bumper
“O” = de onderrand van de bumper
“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chocs : la zone hachurée doit être découpée
“B” = le pare-chocs
“O” = le bord inférieur du pare-chocs
“M” = le milieu du pare-chocs

Ausschnitt Stoßstange : das schraffierte Gebiet muss weggeschnitten werden
“B” = Stoßstange
“O” = Unterrand Stoßstange
“M” = die Mitte von der Stoßstange

Excision bumper : the hatched area has to be cut away
“B” = the bumper
“O” = the lower rim of the bumper
“M” = the middle of the bumper



Chevrolet Cruze

05/2009 -

Ref. 1774

BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

IN HET VOERTUIG BEWAREN

Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevolgd te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antidreun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosiewerende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.
De geleverde trekhaak is enkel gemonteerd voor stockering, daarom moeten alle onderdelen worden gedemonteerd!!

Garantie :

- De aangegeven Max. trekmassa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000.km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
 - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
 - o Beschadiging aan de verf herstellen.
 - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
 - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

A CONSERVER DANS LE VEHICULE

Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

L'attelage livré est uniquement monté pour stockage, il faut démonter les parties!!

Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
 - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
 - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
 - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
 - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



Chevrolet Cruze

05/2009 -

Ref. 1774

GENERAL INSTRUCTIONS:

MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an antocorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

The towbar delivered is only for storage, the parts have to be disassembled!!

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
 - o All bolts should be checked and retightened if necessary
 - o Repair any damage to the paint finish
 - o Replace any damaged components
 - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

WICHTIGE RATSCHLÄGE :

IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang von Montage muss Anhängerkupplung auf Transportschade kontrolliert werden.
- Aufmerksam Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen gefolgt werden.
- Erst Anhängerkupplung auf Fahrzeug präsentieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren von Löcher, nachprüfen ob anwesende Kabels nicht beschädigt werden können. Dröhnenschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karrosserieunterteilen mit einer Korrosionfeste Farbe behandeln.
- Falls Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muß Aussparung nachprüfen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Der gelieferten Anhängerkupplung ist montiert für Lagerung, bitte unterreilen abmontieren!!!

Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" en "S" Wert, möchten nicht hinüberschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 Mahl pro Jahr muss Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
 - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
 - o Beschädigung an Farbe wiederherstellen.
 - o Falls Anhängerkupplung durch eine Extreme Belastung getroffen wird muss diese ersetzt werden.
 - o Die Interne Teile von abnehmbar System einfetten.

Gebrauch :


- **Falls Kugel von Anhängerkupplung Kennzeichen oder Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil bedeckt muß diese, wann nicht gebraucht, entfernt werden.**



Chevrolet Cruze

05/2009 -

Ref. 1774

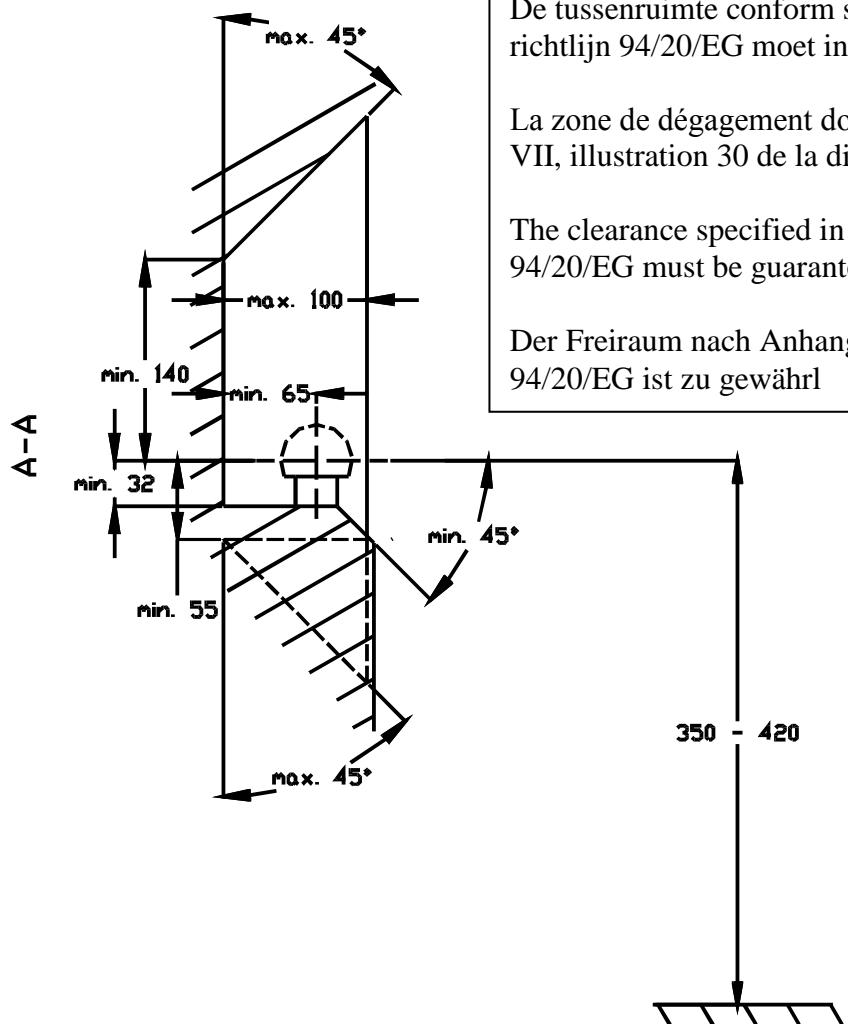


De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.

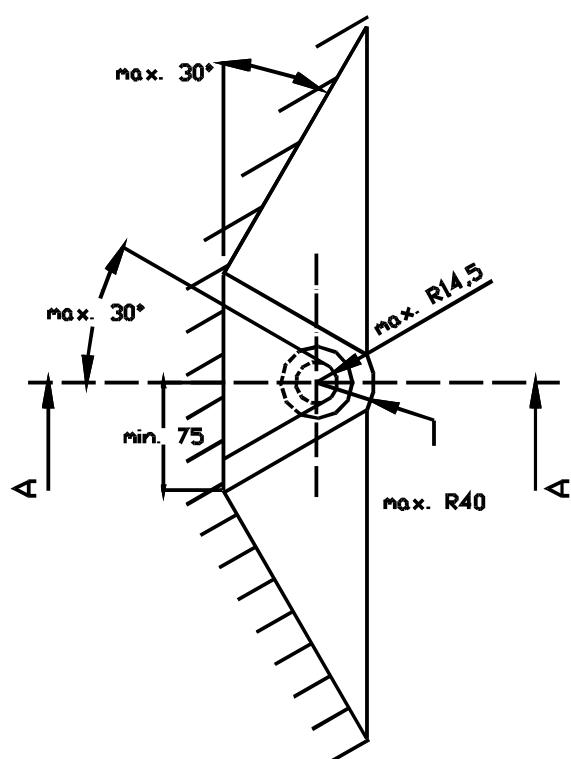

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges