

316 343 600 001 / 316 344 600 001

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise).

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci

FR

ACHTUNG: (Nutzungsmerkmale : siehe Fahrzeugschein)

Diese Anhängervorrichtung wird Sie voll zufrieden stellen, wenn Sie unsere Montageanleitung befolgen. Im Falle der unerlaubten Veränderung oder des unerlaubten Gebrauchs lehnen wir jede Haftung ab.

DE

PLEASE NOTE : (to familiarise yourself with the operating characteristics refer to the log).

If this tow bar is fitted in accordance with our recommendations it will give a completely satisfaction. We cannot accept any responsibility in the event of changes to or improper use of this item.

EN

BEMÆRK : (for yderligere oplysninger om anvendelsesforhold henvises der til registreringsattesten)

Hvis dette anhængertræk monteres i henhold til vores anvisninger, vil det være til din fulde tilfredshed. Vi fralægger os ethvert ansvar ved ulovlig ændring eller brug af anhængertrækket.

DA

ΠΡΟΣΟΧΗ : (για να πληροφορηθείτε τα χαρακτηριστικά χρήσης συμβουλευτείτε την γκριζα κάρτα)

Εγκατεστημένο σύμφωνα με τις συστάσεις μας, αυτό το σύστημα ρυμούλκησης θα σας ικανοποιήσει πλήρως. Απεκδύομεθα πάσης ευθύνης σε περίπτωση μετατροπής ή παράνομης χρήσης αυτού.

EL

ATENCIÓN: (para conocer las características de utilización, consultar el permiso de circulación)

Instalado siguiendo nuestras recomendaciones, este enganche le dará total satisfacción. No asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que haya sido transformado o utilizado ilícitamente.

ES

UWAGA (charakterystyki użytkowania należy sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym)

Dyszel holowniczy będzie funkcjonował we właściwy sposób po zainstalowaniu go zgodnie z zaleceniami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku wprowadzenia zmian lub niedozwolonego użycia

PL

HUOMIO: (käyttöominaisuuksiin tutustumiseksi on katsottava rekisteriotetta)

Suosittelun mukaan asennettuna tämä vetokoukku täyttää odotuksesi.

Emme ota vastuuta, jos laitetta muutetaan tai käytetään ohjeiden vastaisesti.

FI

ATTENZIONE : (per conoscere le caratteristiche d'uso consultare il libretto di ircolazione)

Installato seguendo le nostre raccomandazioni, questo gancio da traino vi lascerà completamente soddisfatti. Respingiamo ogni responsabilità in caso di trasformazione o utilizzo illecito dello stesso.

IT

LET OP : (voor gebruikkenmerken het kentekenbewijs raadplegen)

Indien u de koppeling volgens onze aanbevelingen heeft geïnstalleerd, zal het u tot volle tevredenheid stemmen. Wij stellen ons niet aansprakelijk in geval van wijziging of onrechtmatig gebruik.

NL

ADVARSEL: (for kunnskap om bruksegenskapene, se vognkortet)

Ved å installere innretningen i samsvar med våre anbefalinger vil du få maksimalt utbytte av dette tilhengerfestet. Vi fraskriver oss alt ansvar hvis tilhengerfestet endres eller brukes på ulovlig måte.

NO

POZOR: (užívateľské charakteristiky naleznete v technickém průkazu)

Tažné zařízení instalované dle našich doporučení vás plně uspokojí. V případě přestavby nebo neoprávněného užívání se zbavujeme veškeré odpovědnosti

CZ

WARNING: (Läs igenom registreringsbeviset för att ta reda på rådande användningsvillkor)


Om du monterar produkten enligt våra anvisningar kommer du uppnå bästa möjliga resultat. Vi avsäger oss allt ansvar i de fall kunden inte följt våra anvisningar fullt ut.

SV


316343600001 (SI 201)
316344600001 (SI 202)

1650 Kg



SANDERO
2013 >

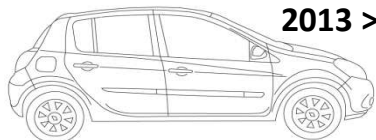




SANDERO
STEPWAY
2013 >

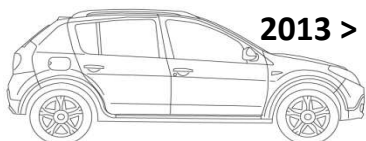


LOGAN
2013 >

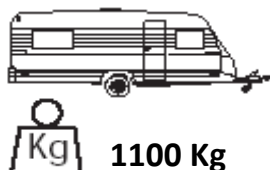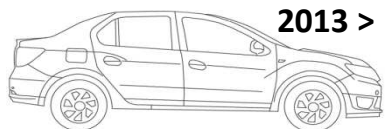

SI 201
e24*55R*01 0319
SI 202
e24*55R*01 0320

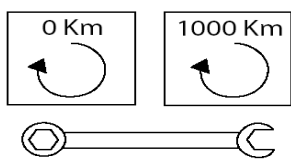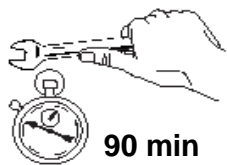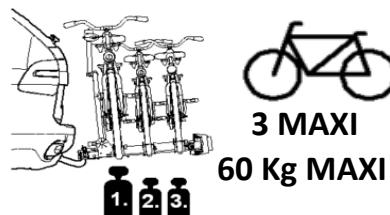


REF. WESTFALIA : 350030600001
REF. SIARR : 8570

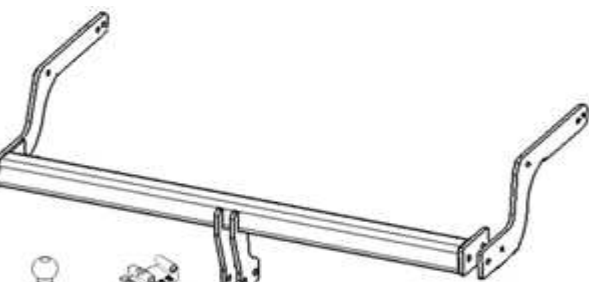










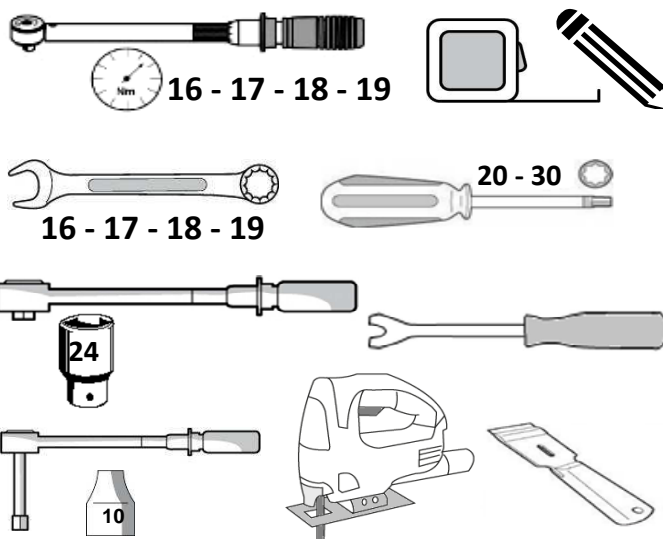





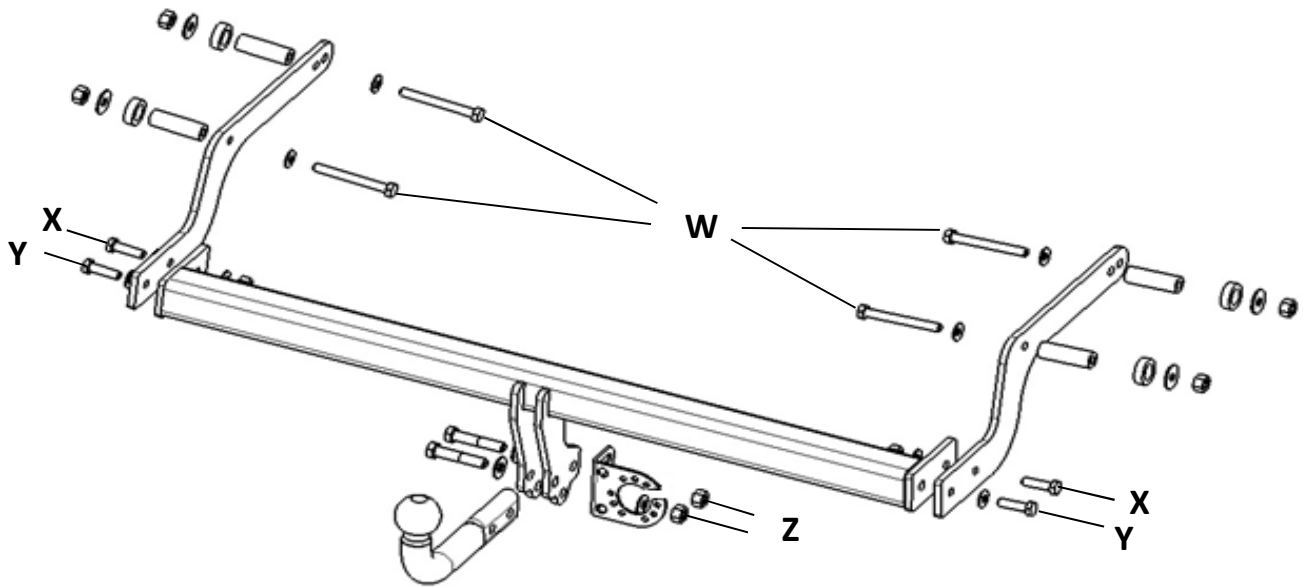
16 Kg

14Kg


















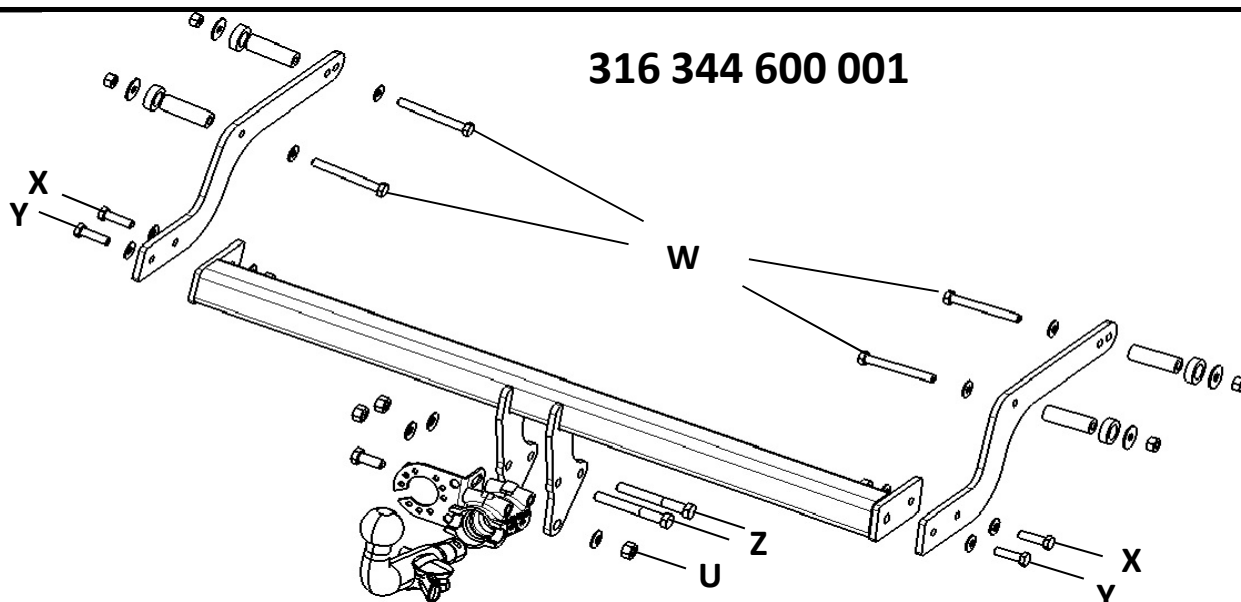



316 343 600 001




X	 HM 10 x 35 Cl 8.8	2
	 M10 Cl8	2
	 CS 10	2
Y	 HM 10 x 35 Cl 8.8	2
	 CS 10	2
W	 HM 10 x 90 Cl 8.8	4
	 M10 Cl8	4
	 CS 10	4
	 L 10 / 36 x 2	4
	 32 / 20 x 10	4
	 20 / 10 x 60	4
Z	 HM 12 x 60 Cl 8.8	2
	 M12 Cl8	2
	 CS 12	2
	 L 12 / 27	1

316 344 600 001




X	 HM 10 x 35 Cl 8.8	2
	 M10 Cl8	2
	 CS 10	2
Y	 HM 10 x 35 Cl 8.8	2
	 CS 10	2
W	 HM 10 x 90 Cl 8.8	4
	 M10 Cl8	4
	 CS 10	4
	 L 10 / 36 x 2	4
	 32 / 20 x 10	4
	 20 / 10 x 60	4
Z	 HM 12 x 90 Cl 10.9	2
	 M12 Cl10	2
		
U	 HM 12 x 30 Cl 8.8	1
	 M12 Cl10	1
	 CS 12	1
	 L12 / 27	1


01

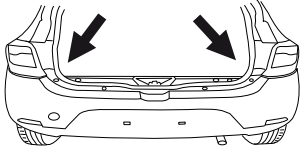



SANDERO
SANDERO STEPWAY

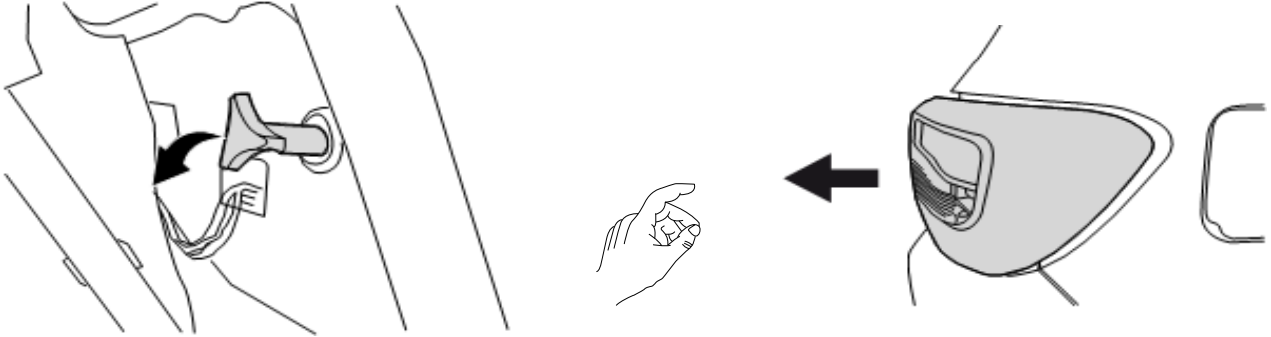


02

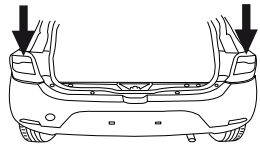



SANDERO
SANDERO STEPWAY

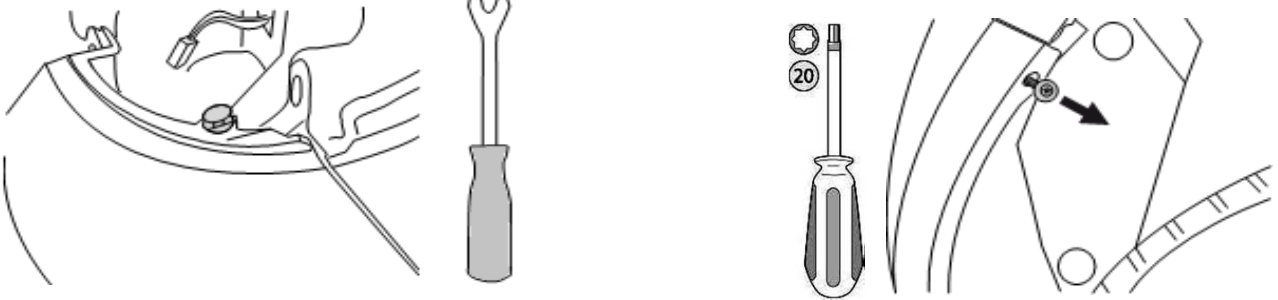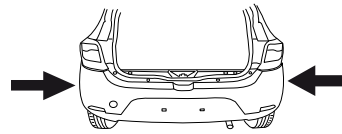

03



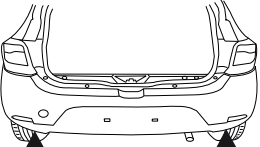


SANDERO
SANDERO STEPWAY

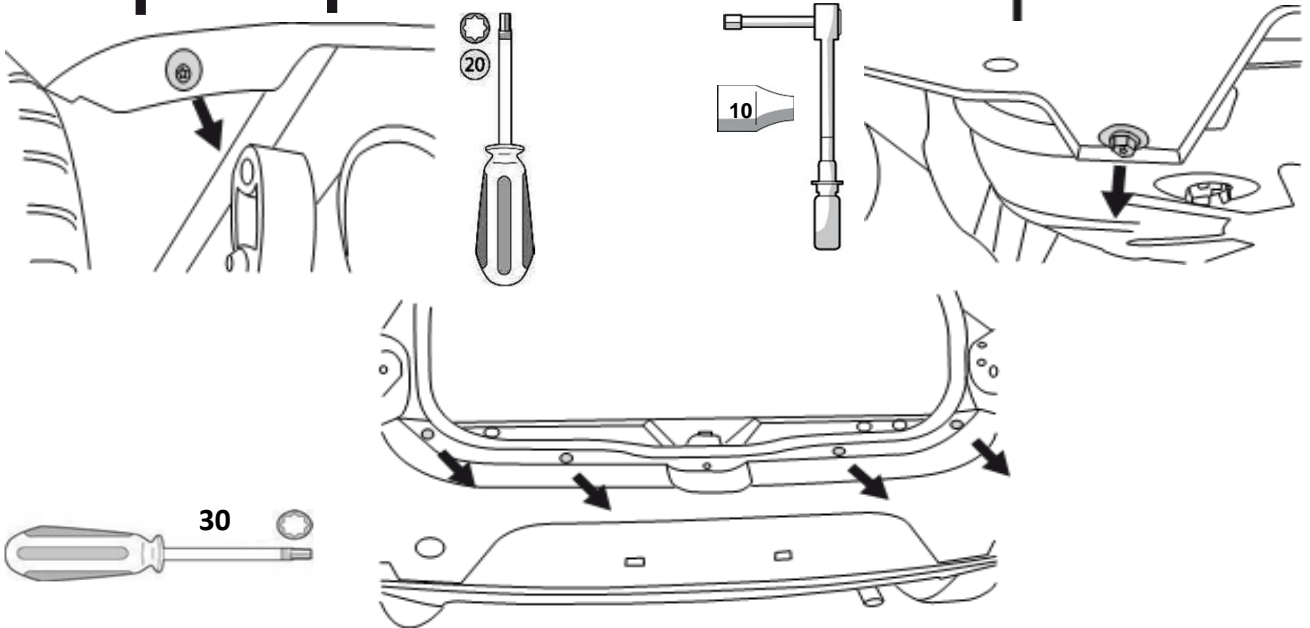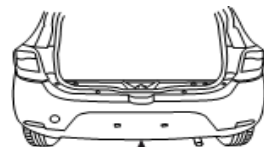



04

SANDERO STEPWAY

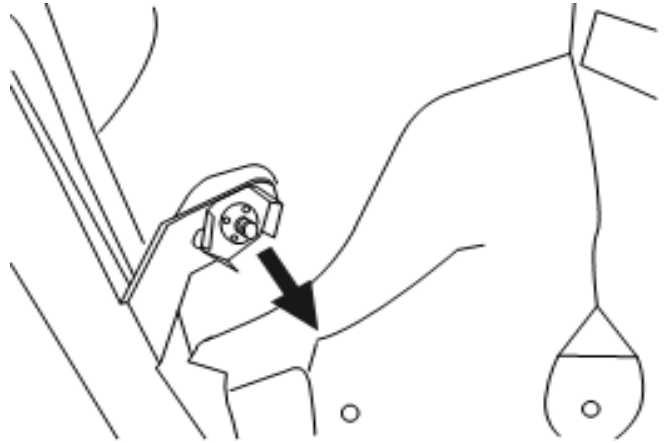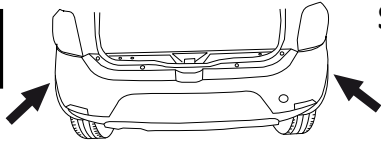


05


SANDERO STEPWAY

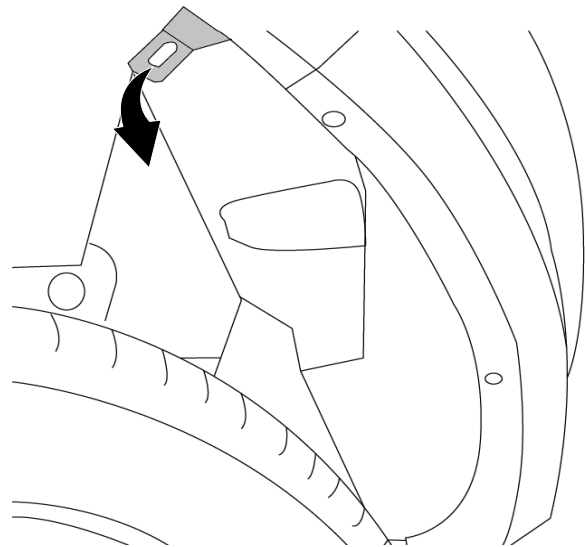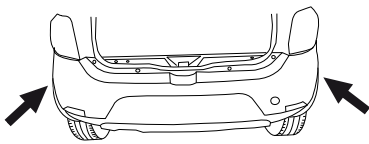


06

SANDERO STEPWAY



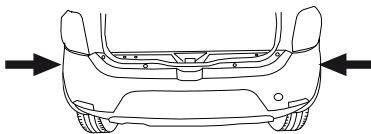


 20 mm

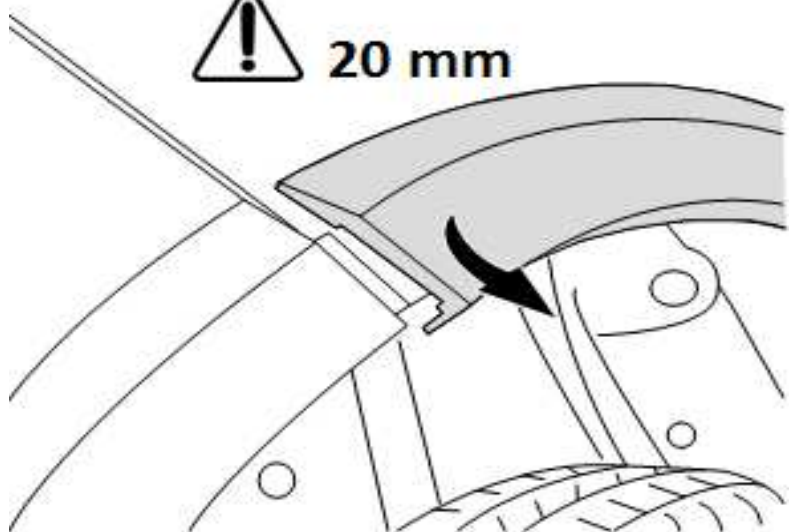






07

SANDERO
SANDERO STEPWAY

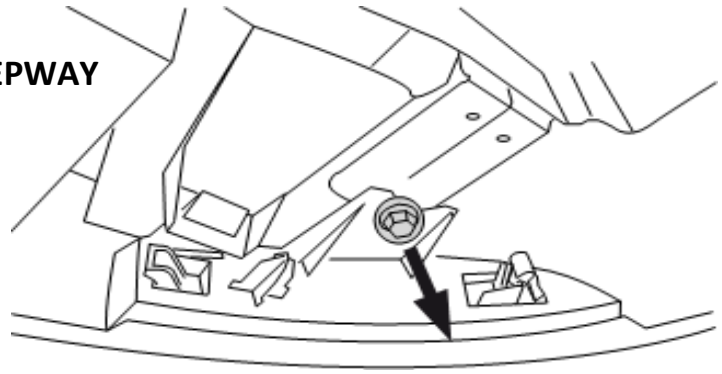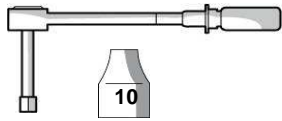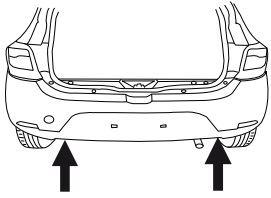

08


SANDERO
SANDERO STEPWAY

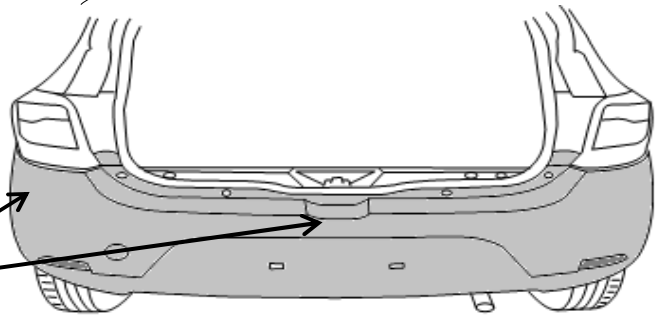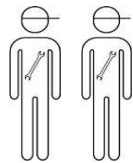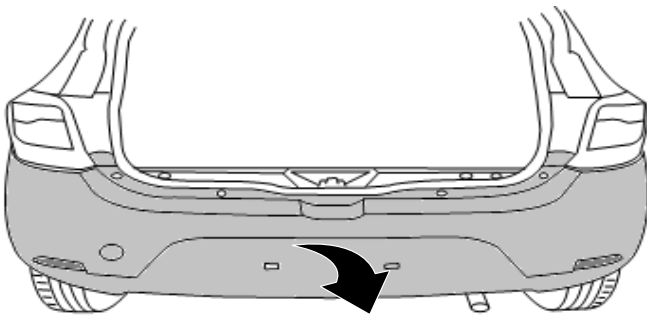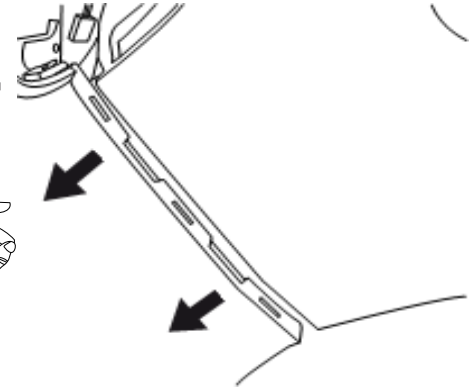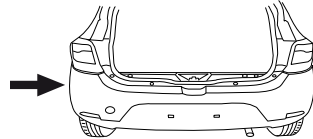

09





SANDERO

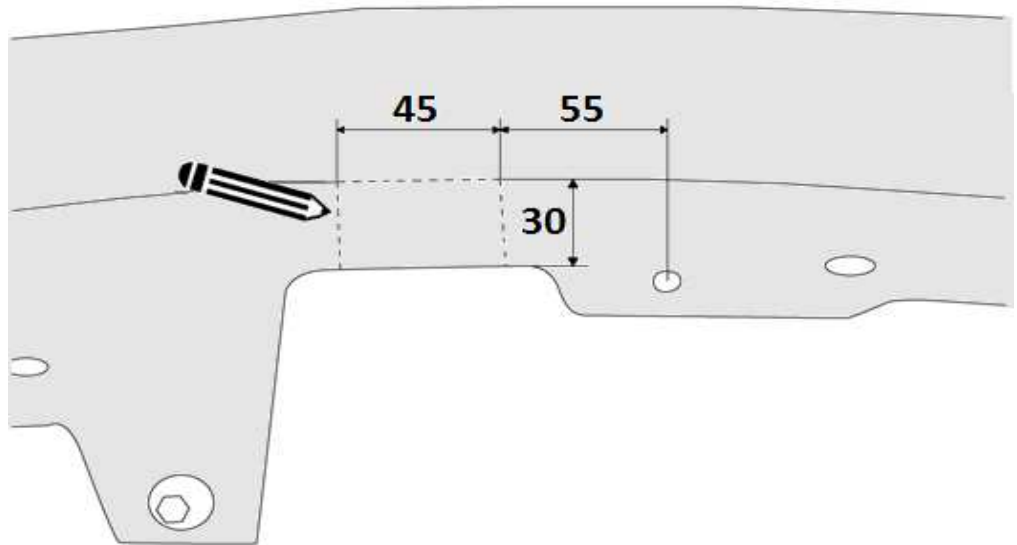

10





SANDERO

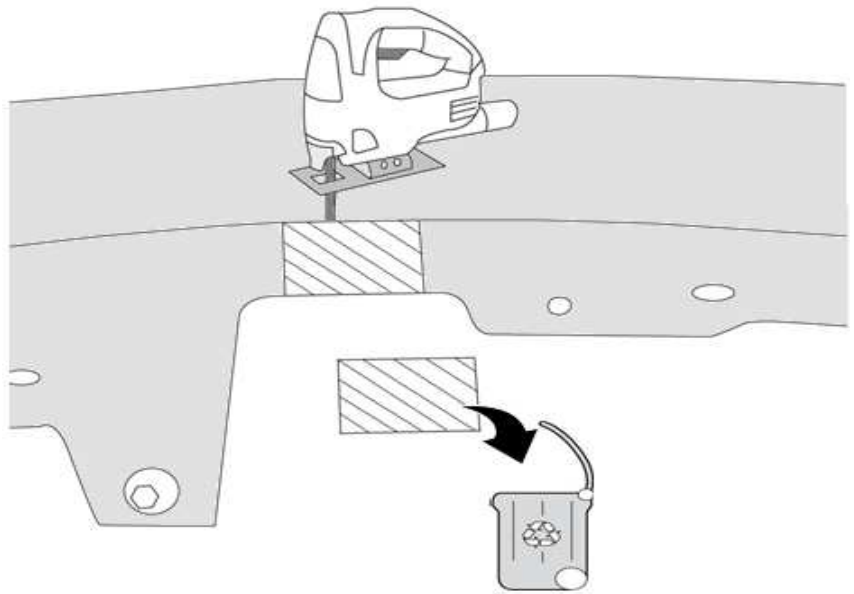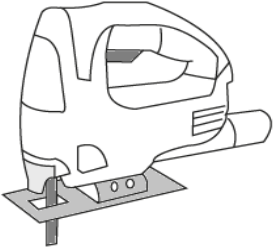

11





SANDERO

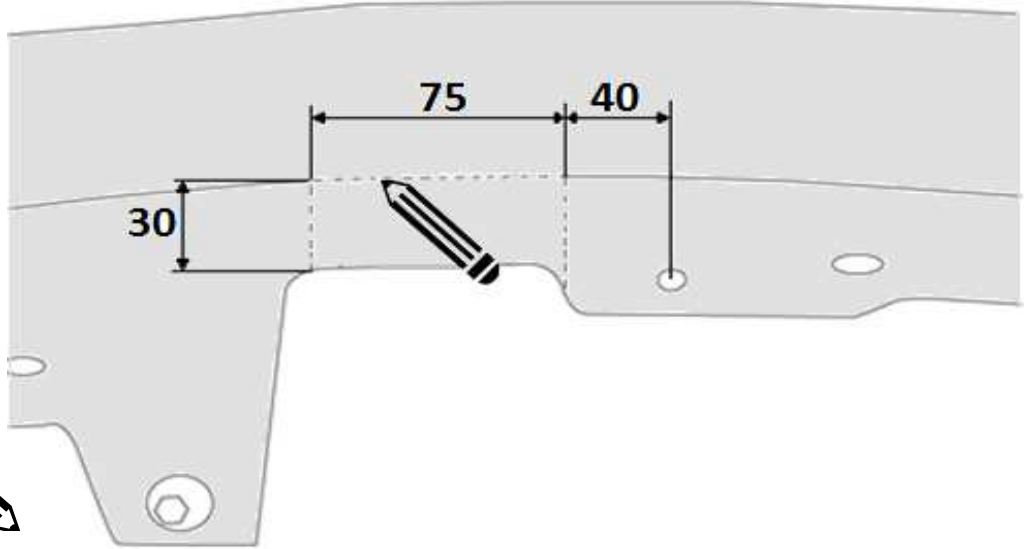

12





SANDERO

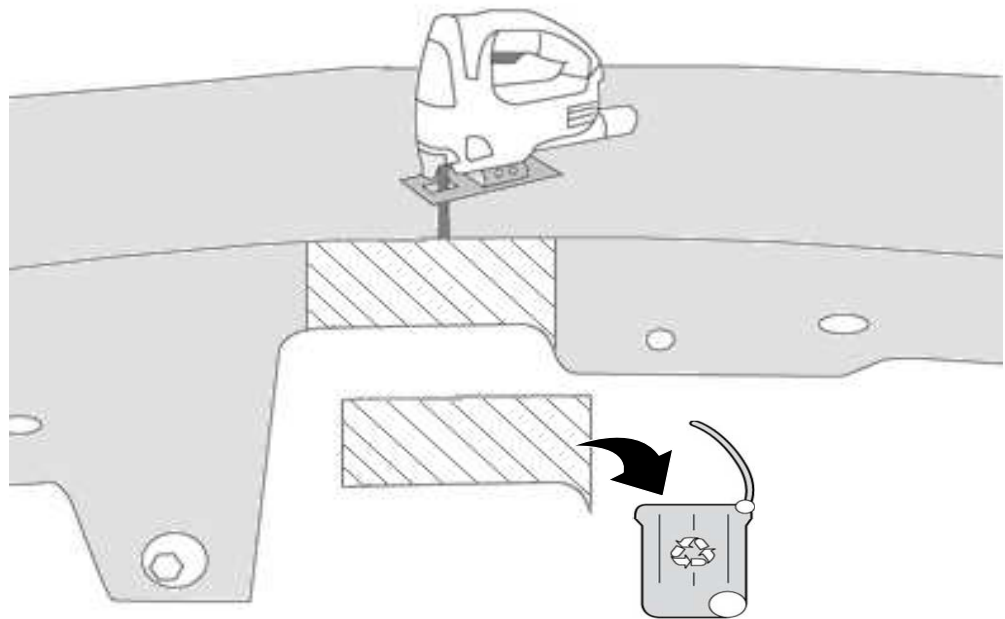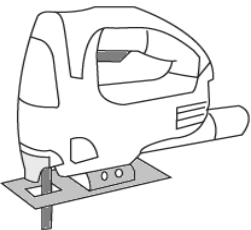

13





SANDERO STEPWAY

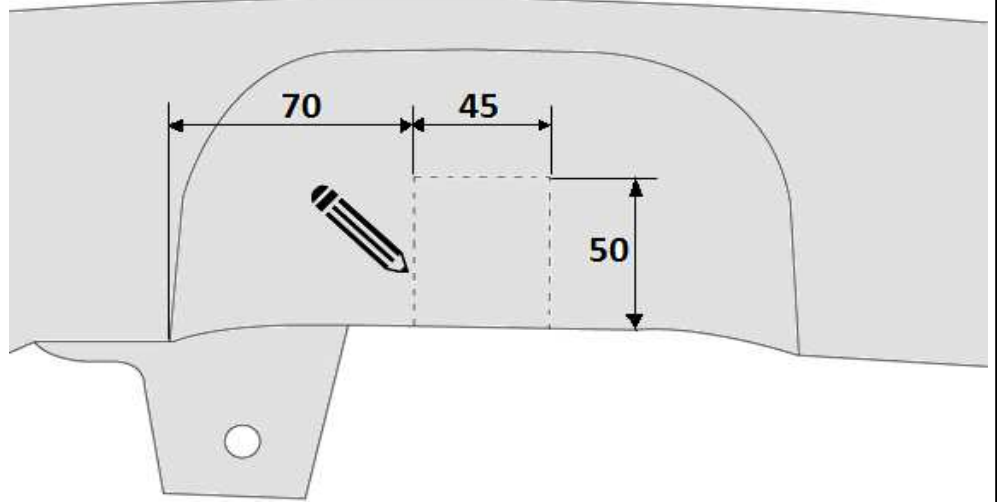

14




SANDERO STEPWAY

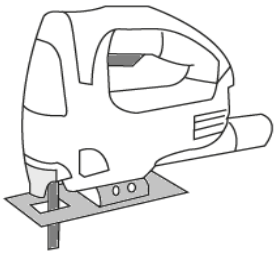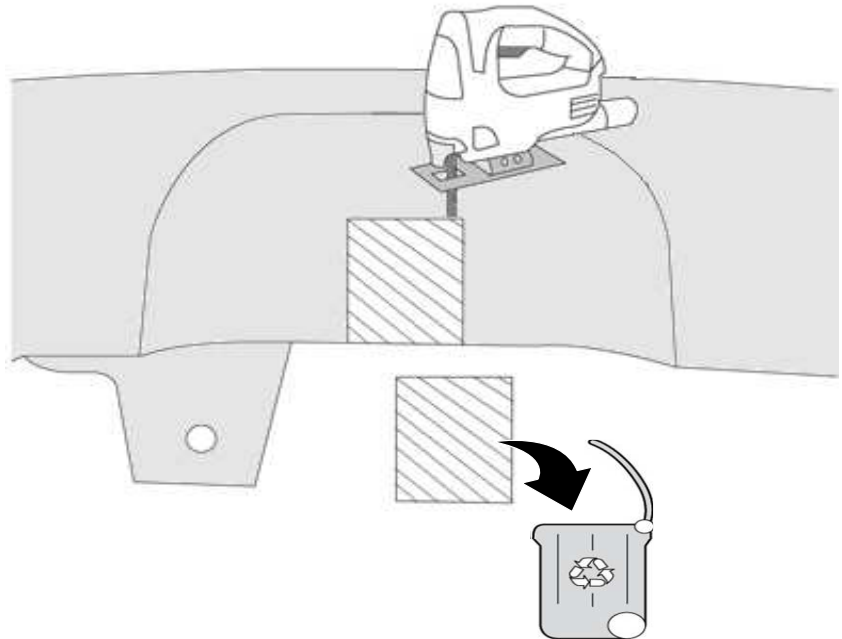

15





SANDERO STEPWAY

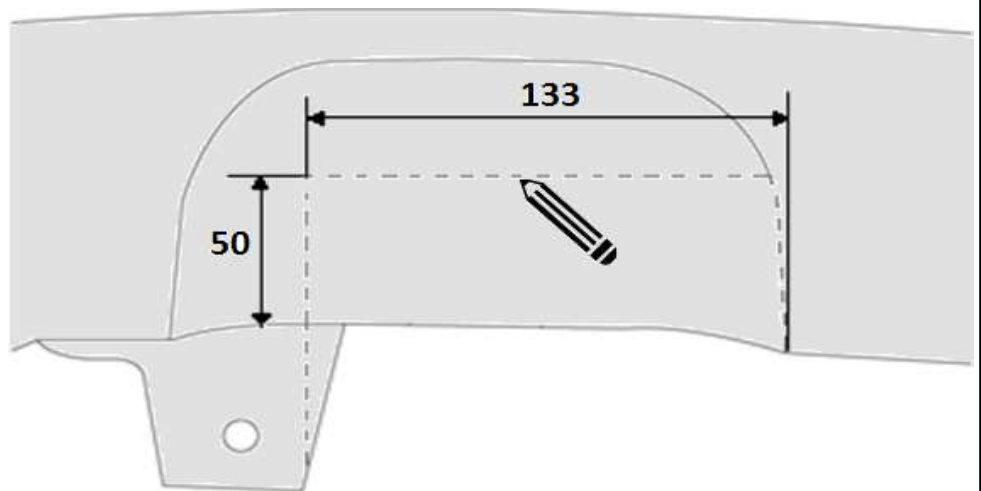

16





SANDERO STEPWAY

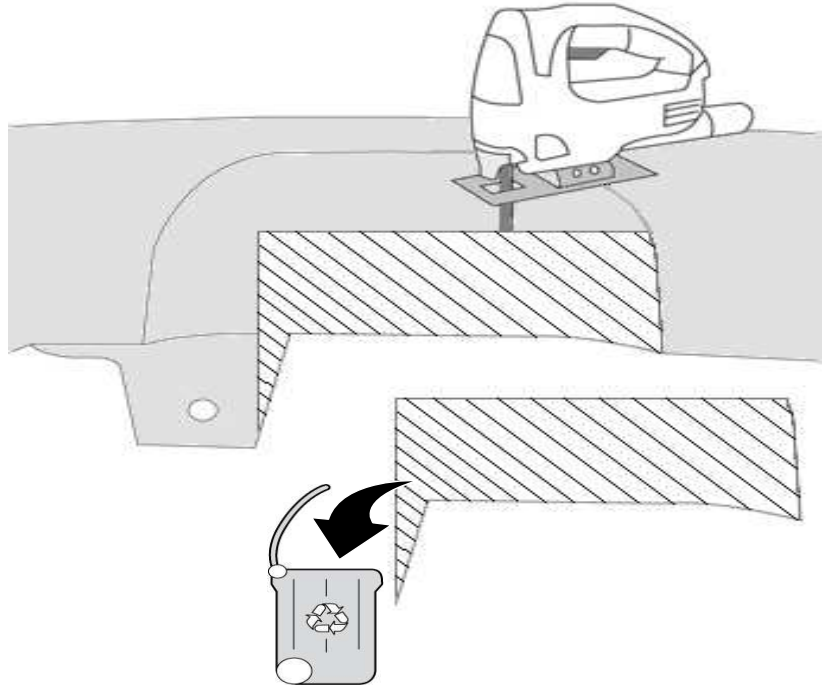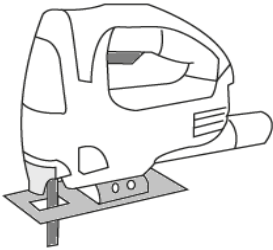



17

SANDERO
SANDERO STEPWAY

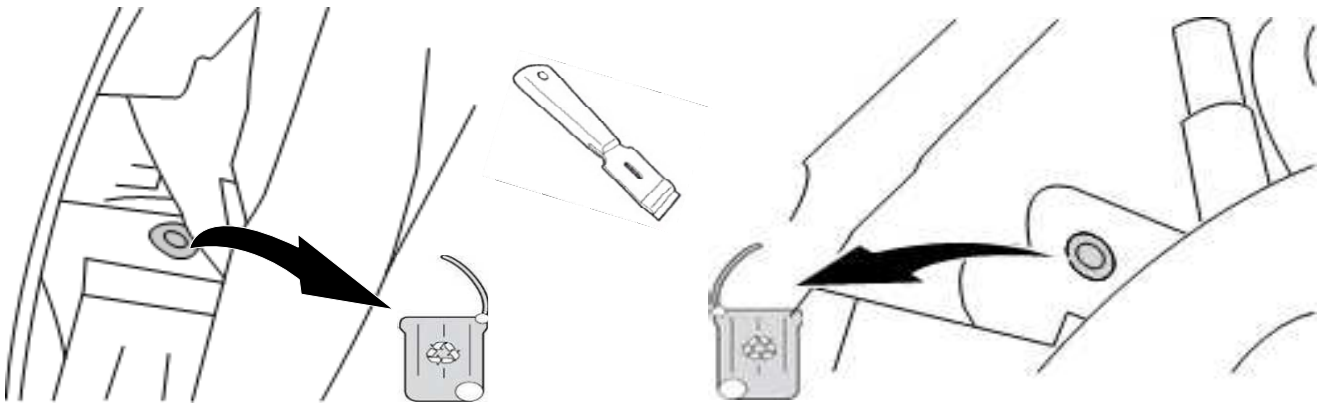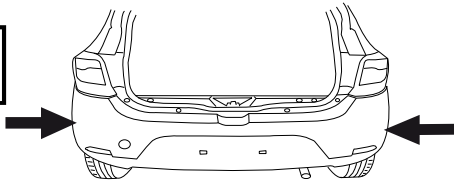


18


SANDERO
SANDERO STEPWAY

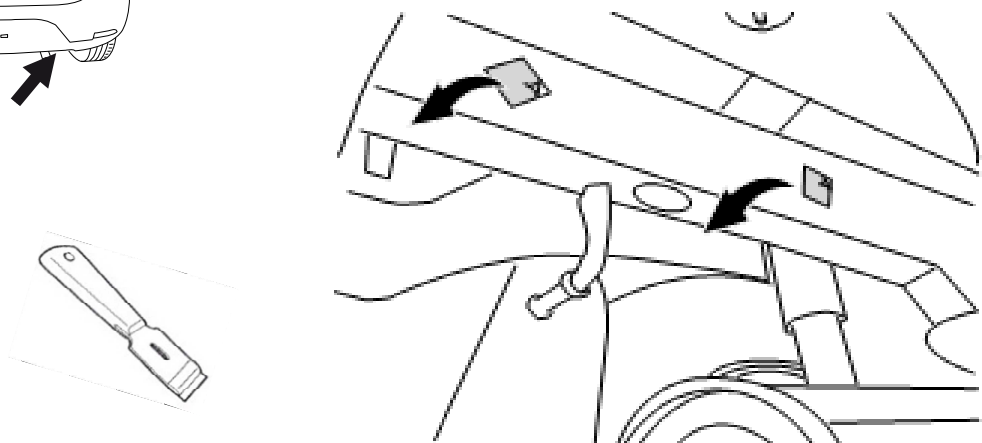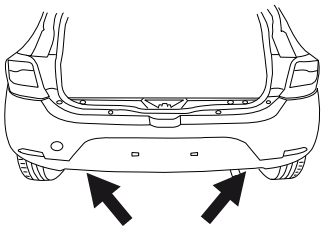



19

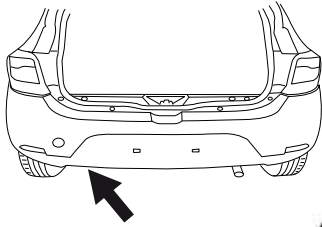

M10 - cl 8
47 Nm

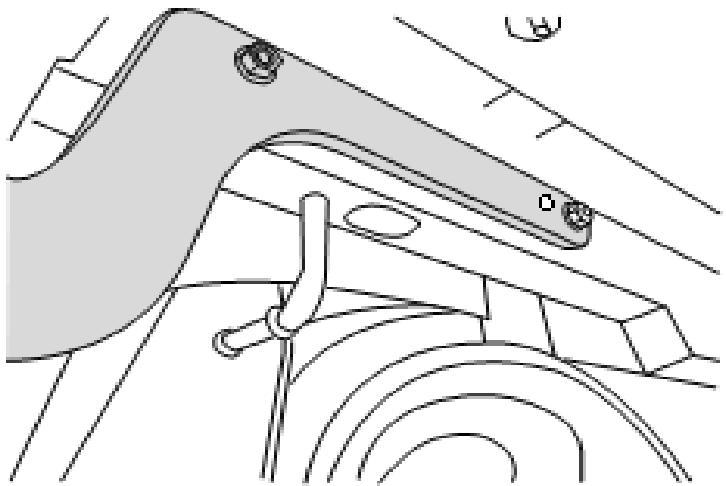


SANDERO STEPWAY

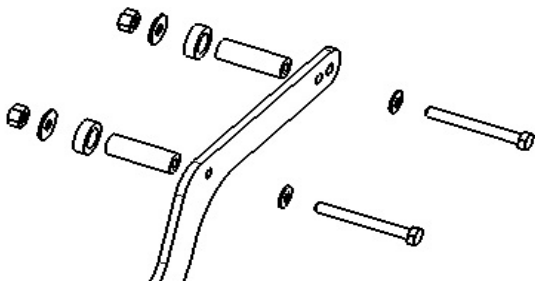

16 - 17




16 - 17

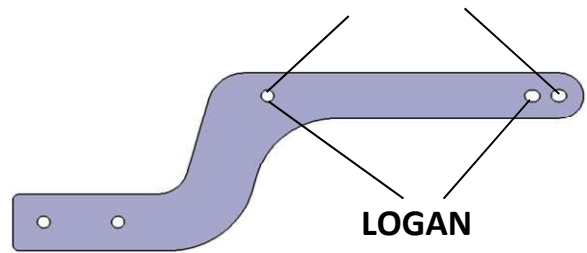


LOGAN



20

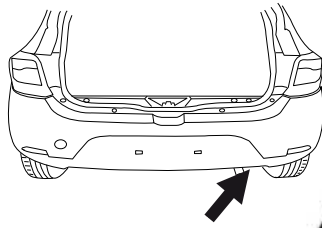

M10 - cl 8
47 Nm

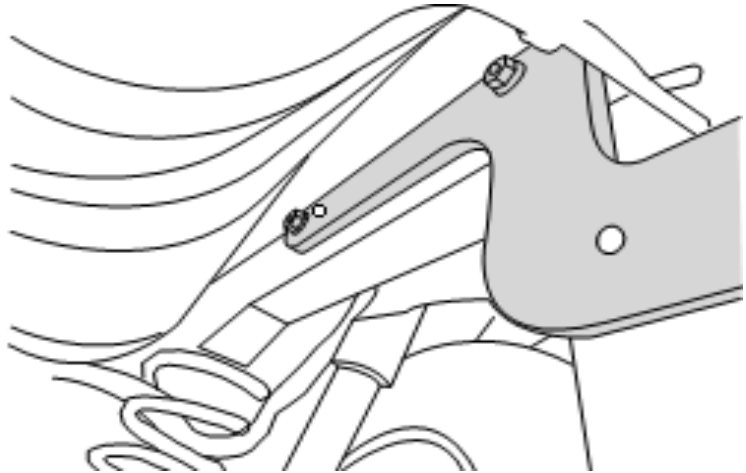


SANDERO STEPWAY

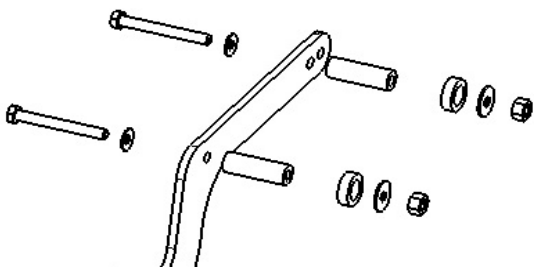

16 - 17




16 - 17

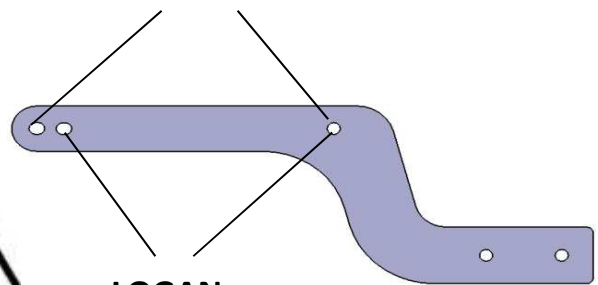


LOGAN


21

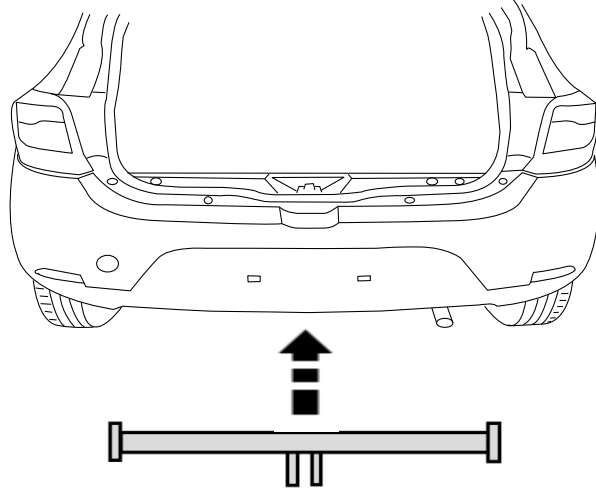

22

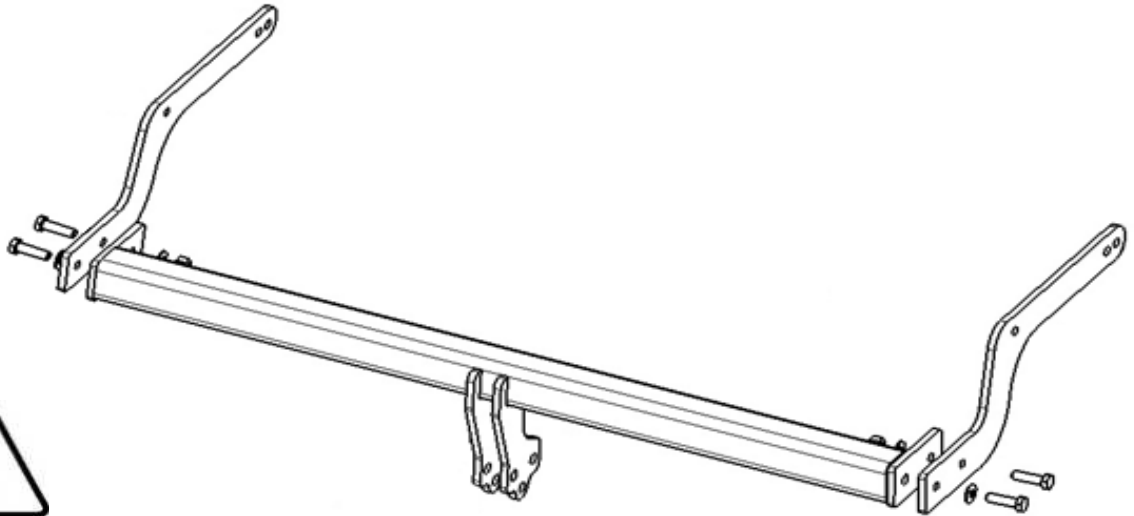

M10 - cl 8
47 Nm






16 - 17



16 - 17



23

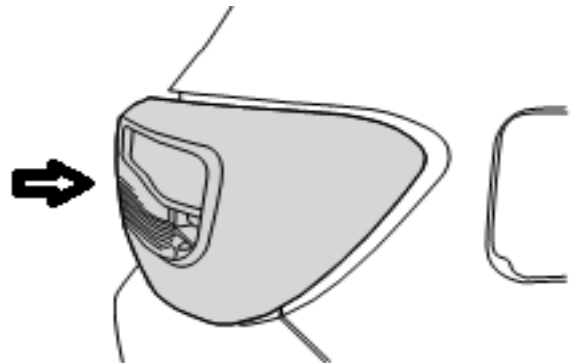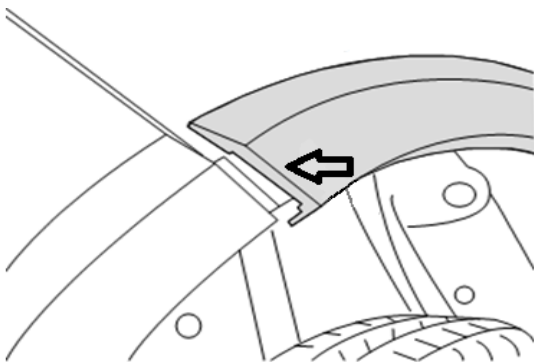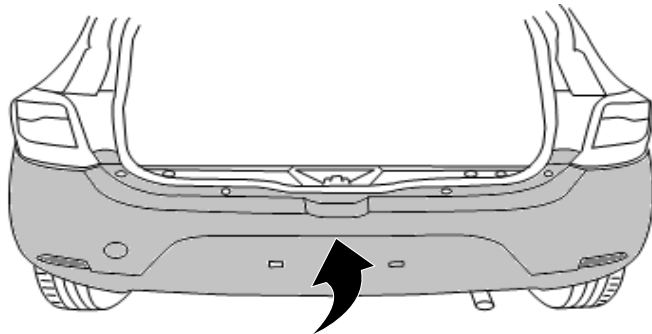

24



M12 - cl8
81 Nm

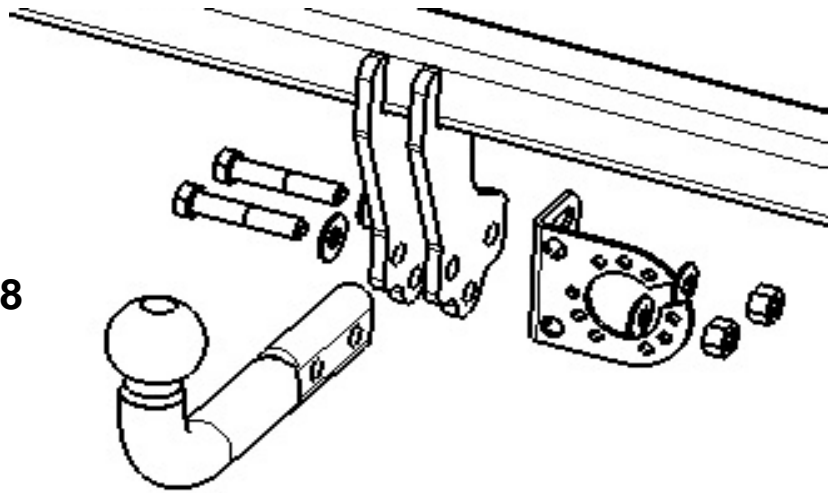

18 - 19






18 - 19

25



M12 - cl 10
114 Nm
M12 - cl 8
81 Nm

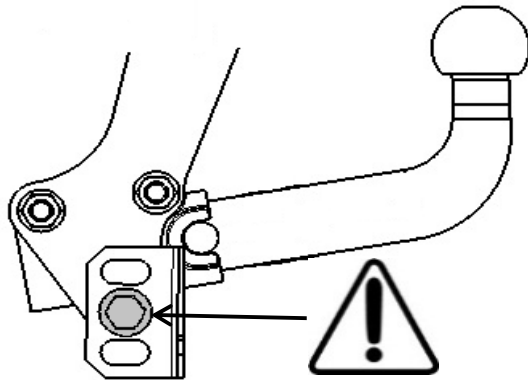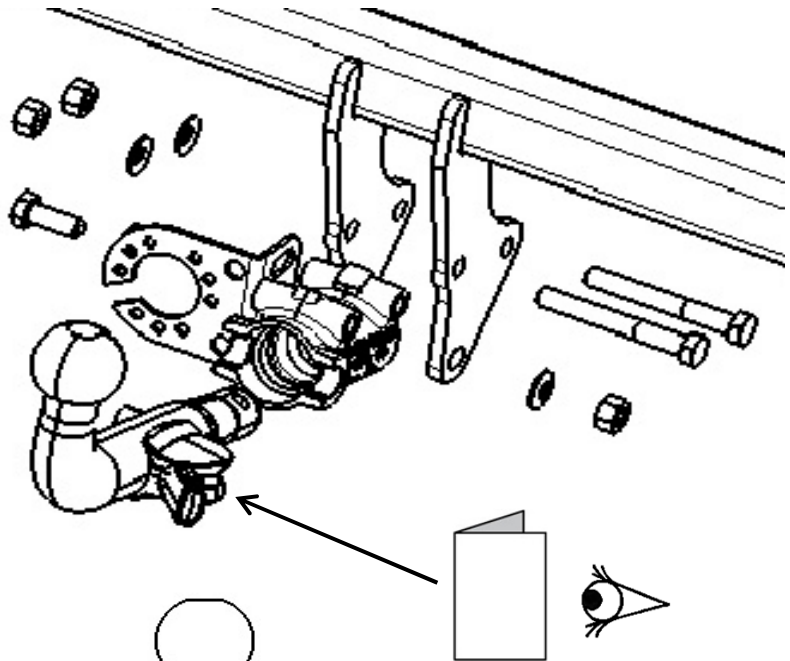

18 - 19



18 - 19

Dispositivo di traino tipo : **316343 - 316344**
Per autoveicolo : **Dacia Sandero 13 >, Sandero stepway 13 >, Logan 13>**
Tipo funzionale : **5SR - 5SD**
4SR - 4SD

WESTFALIA

Monoflex



Classe e tipo di attacco : **A50-X**
Omologazione : **e24*55R*01*0319 (316343) - e24*55R*01*0320 (316344)**
Valore D : **6,47 kN**
Carico verticale max. S : **75 kg**
Massa rimorchiabile : vedi carta di circolazione dell'autoveicolo

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova "D" così definito :

$$D = (T \times C) / (T + C) \times 0,00981 = 6,47 \text{ kN}$$

dove : T = Massa complessiva max. della motrice (in kg) e C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO :

la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo _____ è stato installato a regola d'arte, nel rispetto dei punti d'attacco e delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice

sul veicolo Sandero / Sandero stepway / Logan

targato _____

li _____

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

timbro et firma