

Avensis Wagon


Elektroanlage für Anhängervorrichtung 13pol. / Towbar wiring kit 13pol.

Einbauanleitung / Installation instructions



Art.-Nr.: / Part number: 13pol.: 335 304 300 123 (DENGs-00774-17)

Modelljahr / Model year: 01/2003-
Fahrzeugkennung / Vehicle code: **T25*L-AW*E*W
Gewicht / Weight: 1,3 kg
Montagezeit / Installation time: 1,0 Stunden

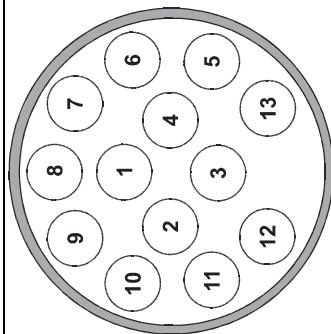

DIN 11446		(D)	(F)	(GB)	(I)	(NL)	(CZ)	(E)	(P)	(GR)	(S)	(H)	(PL)
	1 (L)	schwarz/ weiß	noir/blanc	black/ white	nero/ bianco	zwart/wit	-ernobilá	negro/ blanco	preto/ branco	μαύπο/ λευκό	svart/vit	- ierna/ biela	czarno/ biały
	2 (54g)	weiß	blanc	white	bianco	wit	bílá	blanco	branco	λευκό	vit	biela	biały
	3 (31)	braun	marron	brown	marrone	bruin	hn dá	marrón	marrom	καφέ	brun	hnedá	br zowo
	4 (R)	schwarz/ grün	noir/vert	black/ green	nero/ verde	zwart/ groen	-erno zelená	negro/ verde	preto/ verde	μαύπο/ πράσινο	svart/grön	- ierna/ zelená	czarno/ zielony
	5 (58-R)	grau/rot	gris/rouge	gray/ red	grigio/ rosso	grijs/rood	šedo -ervená	gris/rojo	cinza/ vermelho	γκρι/ κόκκινο	grå/röd	sivá/ -ervená	szaro/ czerwony
	6 (54)	schwarz/ rot	noir/rouge	black/red	nero/ rosso	zwart/ rood	-erno -ervená	negro/rojo	preto/ vermelho	μαύπο/ κόκκινο	svart/röd	- ierna/ -ervená	czarno/ czerwony
	7 (58-L)	grau/ schwarz	gris/ noir	gray/black	grigio/ nero	grijs/zwart	šedo-erná	gris/negro	cinza/ preto	γκρι/ μαύπο	grå/svart	sivá/ - ierna	szaro/ czarny
	8	grün	vert	green	verde	groen	zelená	verde	verde	πράσινο	grön	zelená	zielony
	9	rot	rouge	red	rosso	rood	-ervená	rojo	vermelho	κόκκινο	röd	-ervená	czerwony
	10	gelb	jaune	yellow	giallo	geel	žlutá	amarillo	amarelo	κίτρινο	gul	žltá	ółty
	11	braun/ weiß	marron/ blanc	brown/ white	marrone/ bianco	bruin/wit	hn dobilá	marrón/ blanco	marrom/ branco	καφέ/ λευκό	brun/vit	hnedá/ biela	br zowo/ biały
	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13	braun	marron	brown	marrone	bruin	hn dá	marrón	marrom	καφέ	brun	hnedá	br zowo

D

Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.

Massekabel von Batterie abklemmen.

Zur Vermeidung von Beschädigungen an der Kabelisolation ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.

Teile gemäß Abbildung montieren.

Batterie wieder anschließen.

Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, daß der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

GB

Expert Fitment Required.

Disconnect the battery earth cable

To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.

Install parts as shown on illustrations.

Re-connect battery.

Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components, are neatly and securely located.

NL

Montage door vakman nodig.

Massakabel van accu losmaken.

Ter vermijding van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.

Delen overeenkomstig afbeelding monteren.

Accu weer aansluiten.

Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

P

Especialista em montagem requerido.

Separe o cabo de terra do acumulador.

Para não danificar a isolação dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.

Monte as partes conforme ilustrado.

Recolocar a bateria.

Tornar a colocar os painéis ; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

F

Montage par spécialiste nécessaire.

Débrancher le câble de masse de la batterie.

Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.

Monter les pièces selon les figures.

Reconnecter la batterie.

Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

I

E' necessario in officina specializzata.

Staccare il cavo di massa dalla batteria.

Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.

Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.

Riconnettere la batteria.

Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

E

Montaje sólo por el concesionario.

Desconectar el cable de masa de la batería.

A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.

Montar las piezas tal como se indica en las figuras.

Vuelva a conectar la batería.

Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

GR

Να τοποθετεί από συνεργείο.

Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης από τη μπαταρία.

Για να αποφευχθούν ζημιές στη μονωση καλωδίων, να αποφεύγεται η επαφή των με αιχμηρές ακμές.

Τοποθέτηση των μερών σύμφωνα με τις Εικονες.

Συνδέστε πάλι τη μπαταρία.

Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα προσοχή, η πλεξούδα καλωδίων και άλλα μέρη να είναι τοποθετημένα ακριβώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

CZ

Montáž ve specializované dílně nutná.

Odpjte zemnicí kabel od baterie.

Zabraňte tomu, aby se kabely poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.

Montujte - ásti podle vyobrazení.

Opřít plípojit baterii.

Opřít plpevněte panely; dbejte na to, aby na svazek kabelů a ostatní - ísti byly uloženy na správném místě.

H

A szereléshez szakmai hely kell.

Húzza le az akkumulátor testkábeljét.

A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremalkatrészekkel.

Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.

Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.

Szerelje vissza a fedlapokat, ügyeljen arra, hogy a kábelek és a többi alkatrész pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

S

Verkstadsmontage erfordras.

Lossa stomkabeln från batteriet.

För att förhindra skador på ledningarnas isolation skall beröring med vassa kanter undvikas.

Montera detaljerna enligt figurerna.

Anslut batteriet igen.

Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

PL

Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.


Odebrać przewód masy od akumulatora.


Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić, przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.

Zamontować, części zgodnie z rysunkiem.

Ponownie podłączyć, akumulator.

Na powrót osadzić, osłony; zadbać, aby wszystkie kablówki i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.


												
sw	Schwarz	Noir	Black	Nero	Zwart	černá	Negro	Preto	μαύρο	Svart	Fekete	Czarny
rt	Rot	Rouge	Red	Rosso	Rood	crvená	Rojo	Vermelho	κόκκινο	Röd	Piros	Czerwony
gn	Grün	Vert	Green	Verde	Groen	Zelená	Verde	Verde	πράσινο	Grön	Zöld	Zielony
or	Orange	Orange	Orange	Arancione	Oranje	Oranžová	Naranja	Laranja	Πορτοκαλί	Orange	Narancs	Pomarańczowy
vt	Violett	Violet	Violet	Viola	Violet	Fialová	Violeta	Violeta	Μοβ	Violett	Ibolya	Fioletowy
pk	Pink	Rose	Pink	Rosa	Paars	Růžová	Pink	Cor-de-Rosa	Ροζ	Rosa	Rózsaszín	Różowy
bl	Blau	Bleu	Blue	Blu	Blauw	Modrá	Azul	Azul	Μπλε	Blå	Kék	Niebieski
ge	Gelb	Jaune	Yellow	Giallo	Geei	Žlutá	Amarillo	Amarelo	κίτρινο	Gul	Sárga	Żółty
ws	Weiß	Blanc	White	Bianco	Wit	Bílá	Blanco	Branco	λευκό	Vit	Fehér	Biały
br	Braun	Brun	Brown	Marrone	Bruin	Hnědá	Marrón	Marrom	Καφέ	Brun	Barna	Brazowy
gr	Grau	Gris	Grey	Grigio	Grijs	Šedá	Gris	Cinzentto	γκρι	Grå	Szürke	Szary



13 Pole

A

1x

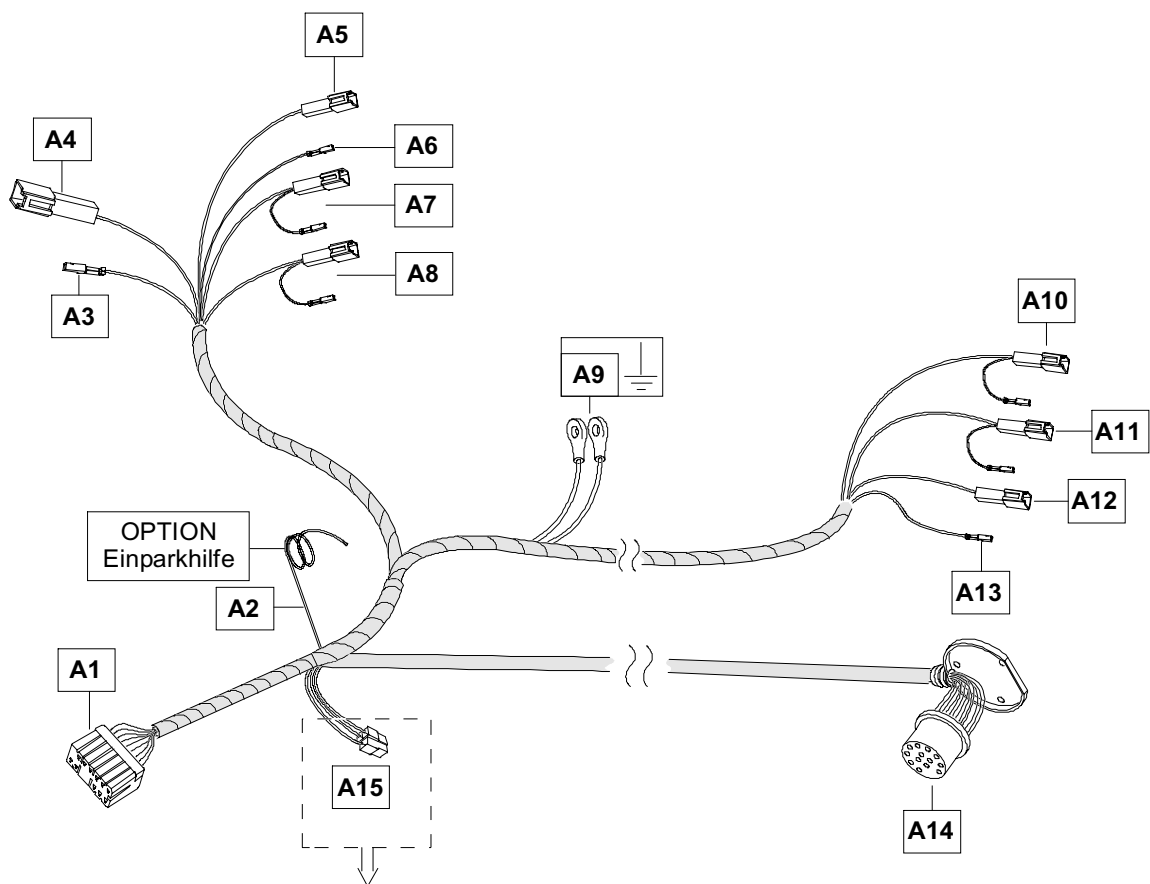

335 025 300 113 (DENGs-00784-17)

B


1x



WA: 900 001 506 123

C


1x

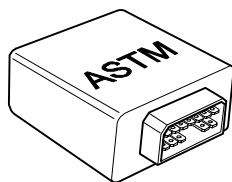

WA: 900 001 506 542

D

3x

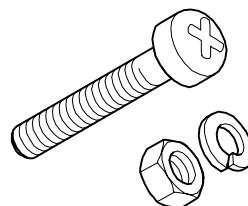


E

10x




F

4x



G

2x

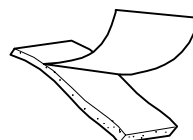


H

6x




H


1x

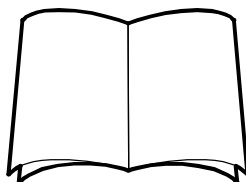





H

7x






10 mm

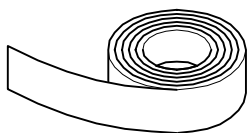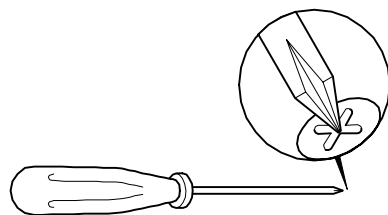


10 mm

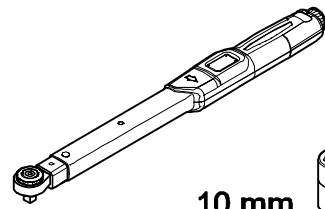

10 mm







VERLEGESCHEMA / ROUTING

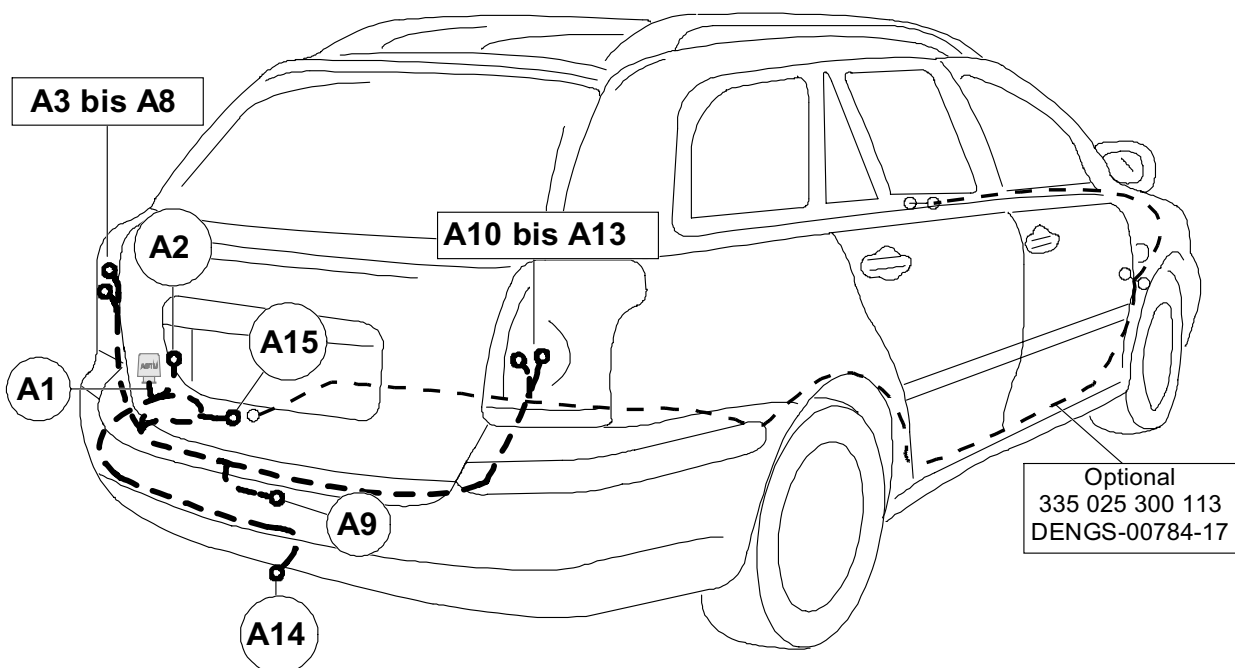

1




10 mm

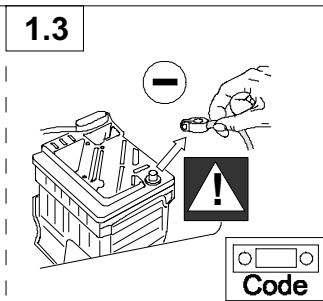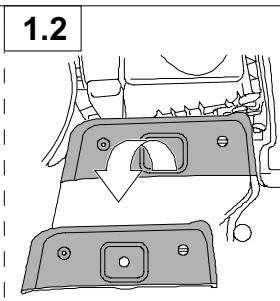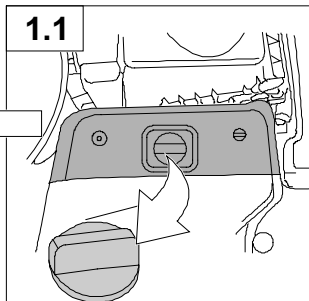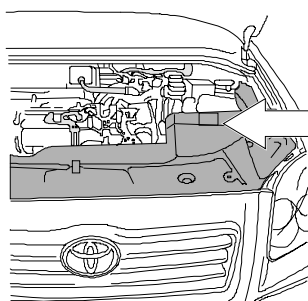


2



2.1

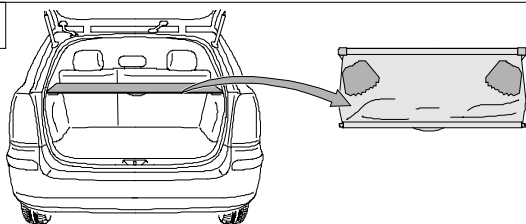

2.2

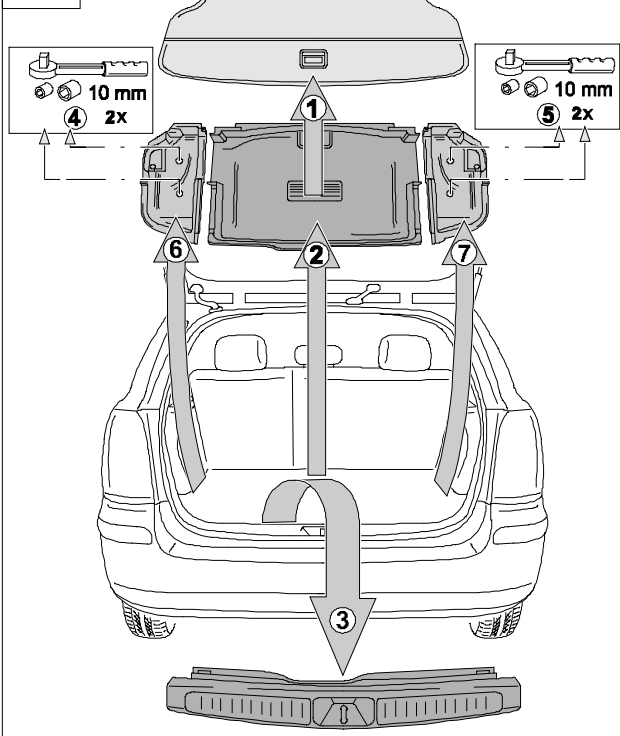



2.3

Optional


Nur bei Verwendung von DP Ergänzungssatz

>DENG-00784-17-FI<

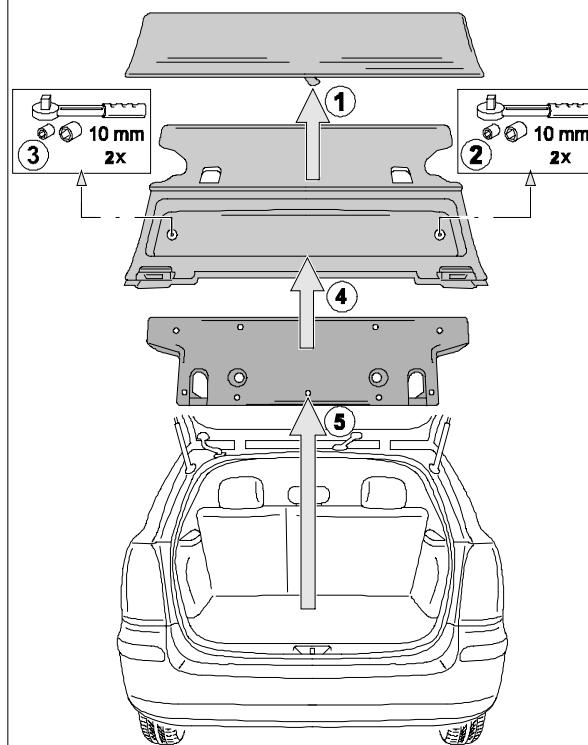





3.1

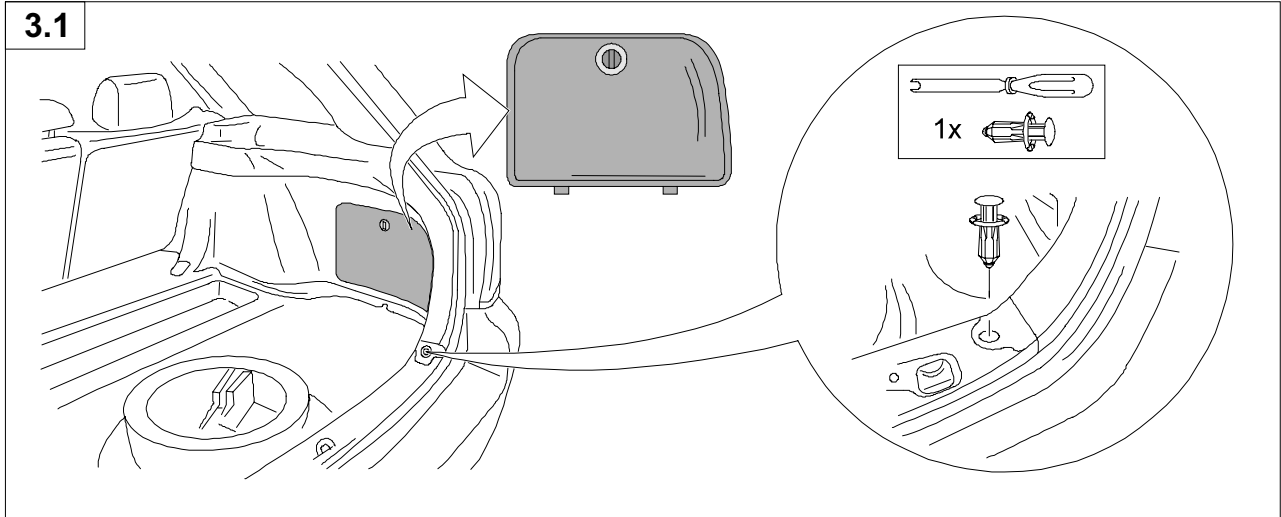


3.2

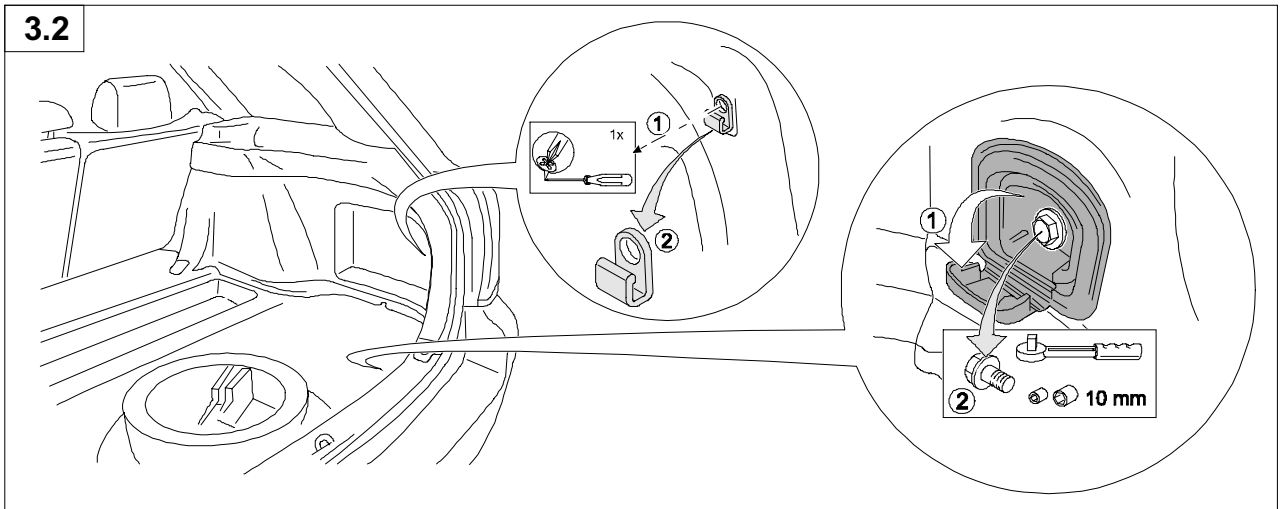


3.3

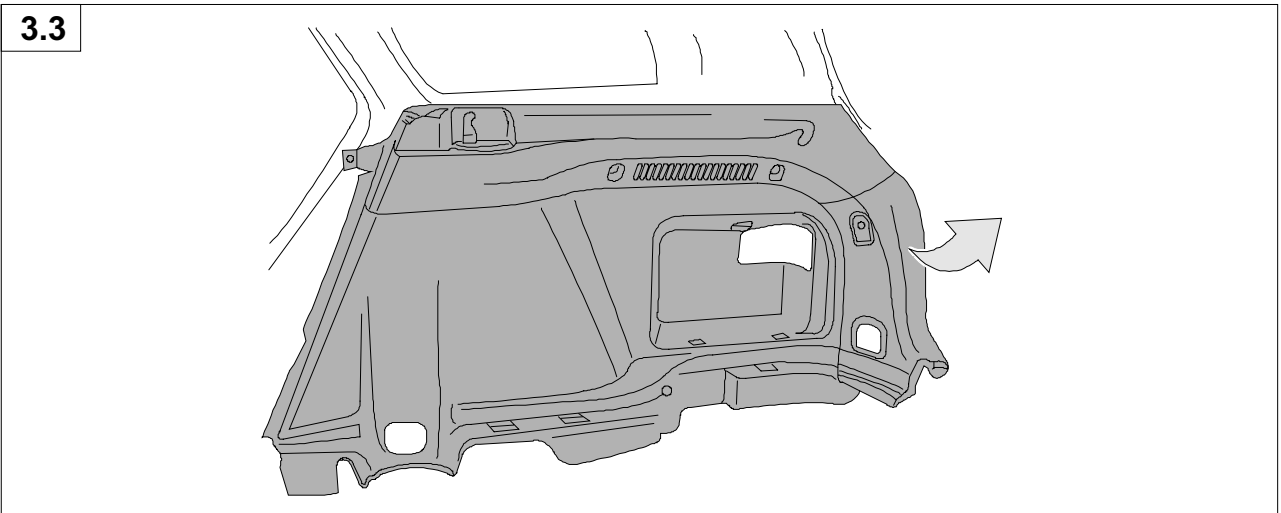





4.1



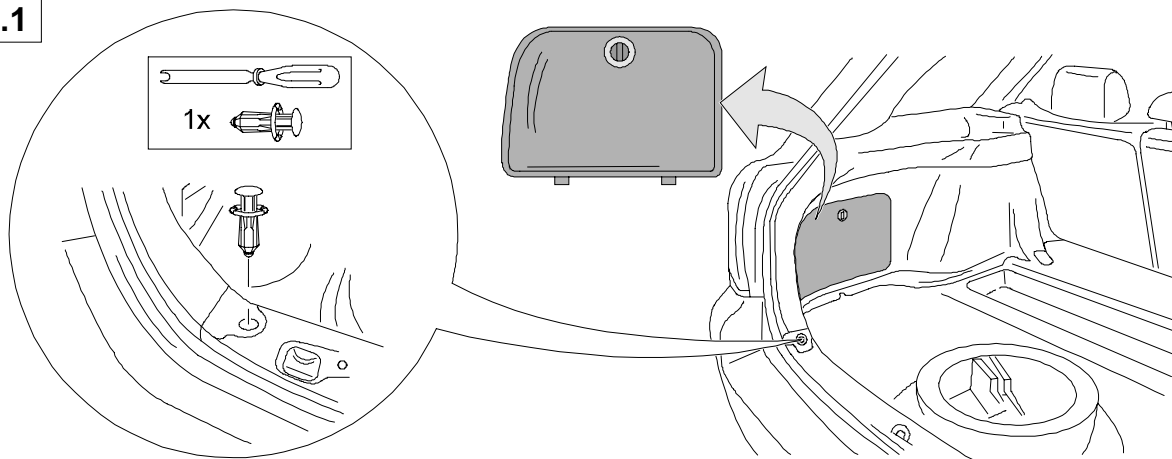





4.2

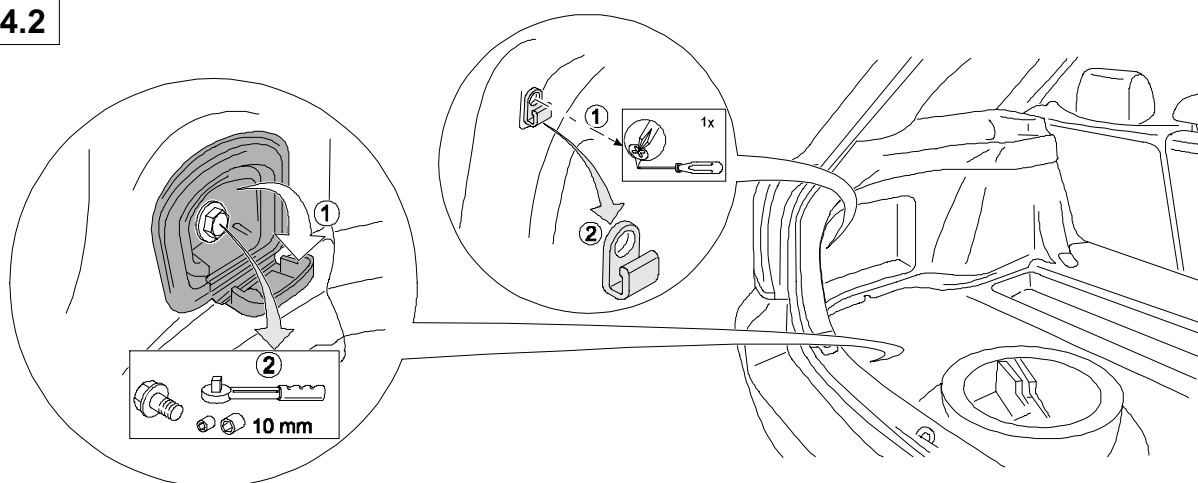





4.3


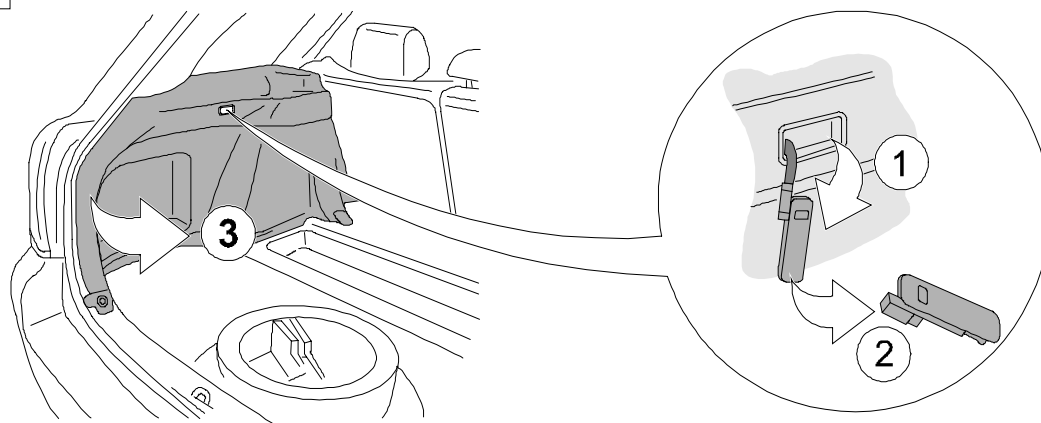


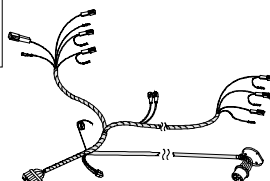
5			C		E	
			G		A1	
		 10 mm	H			

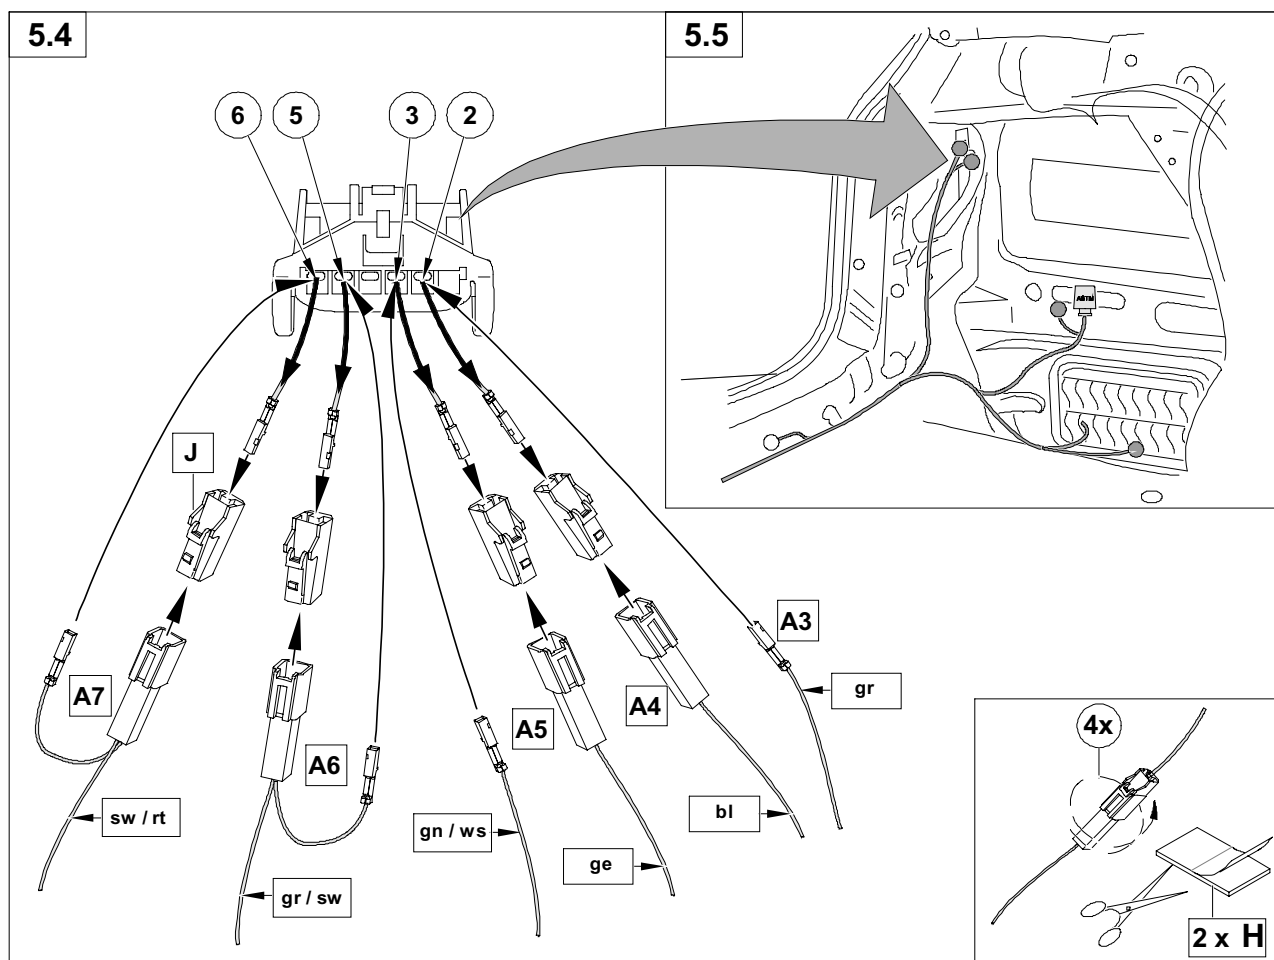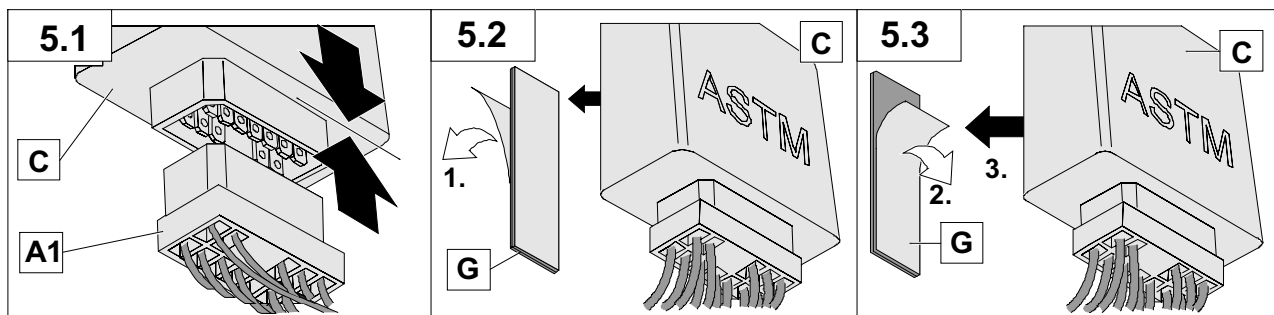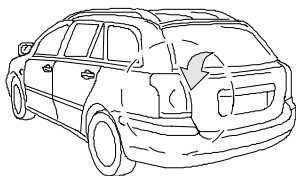


6

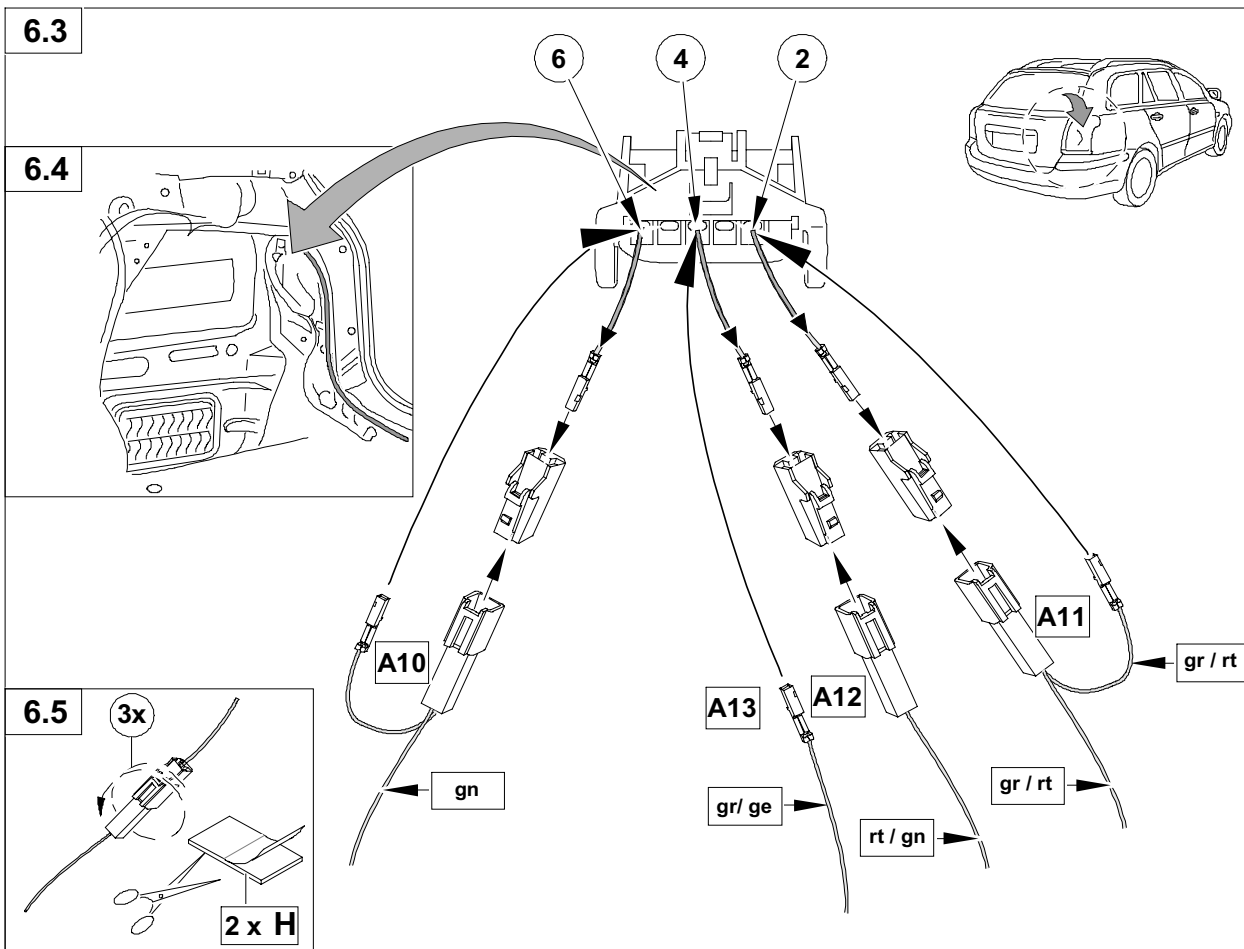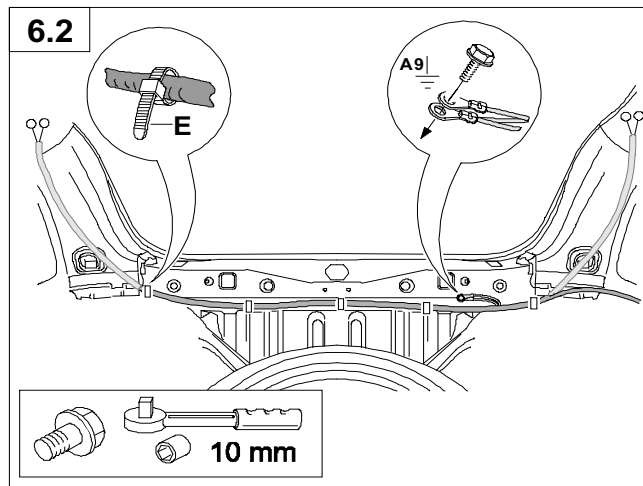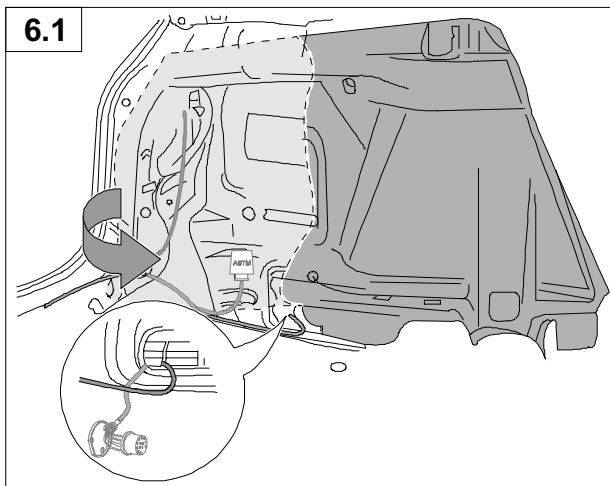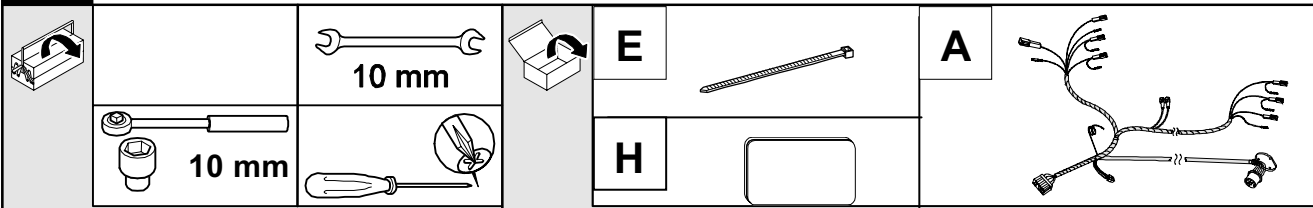

7	 13 Pole					F	
						4x	
	 10 mm			G 1x		D 3x	

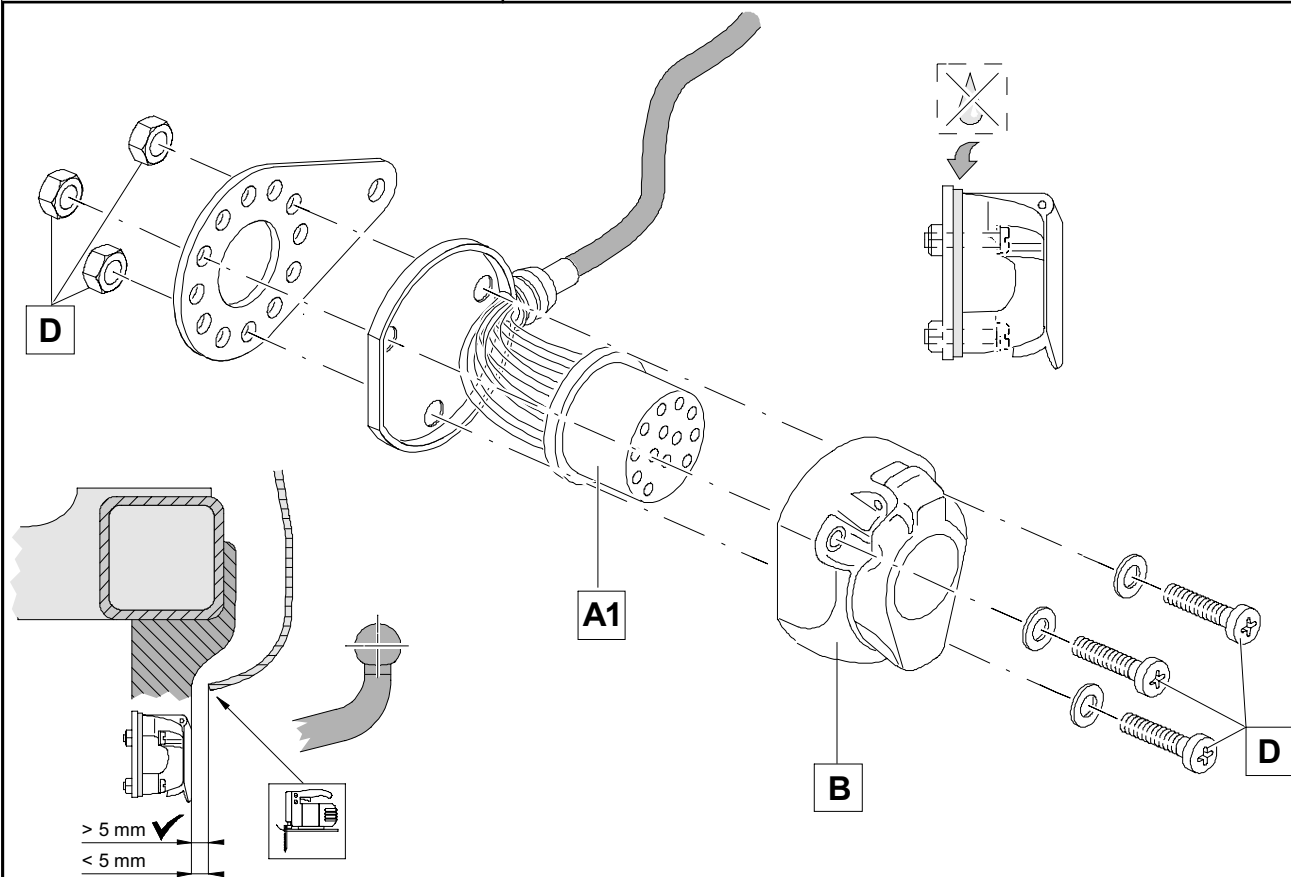

8			
		 10 mm	

