




**fig.1.**



**fig.2.**



**fig.3.**

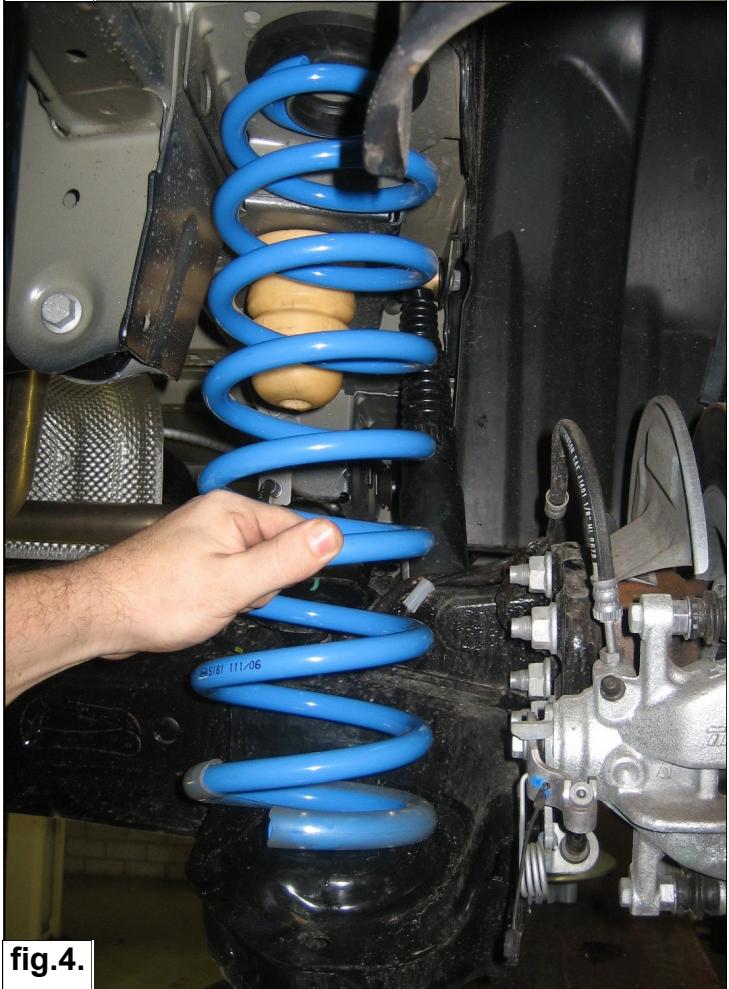

**fig.4.**

**NL**

1. Demonteer de onderste schokdempelbout. **Zie fig. 1**
2. Hef de auto uit de veren en verwijder de hoofdveer.
3. Demonteer de kunstof isolator van de hoofdveer. Zet deze over op de MAD veer. **Zie fig. 3**
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer. **Zie fig. 4**
5. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen
6. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

**GB**

1. Dismount the lower shockabsorber bolt. **See fig. 1**
2. Jack up the car and remove the main spring.
3. Remove the isolater sleeve of the mainspring rear. Put it on the MAD spring. **See fig. 3**
4. Fit the M.A.D. spring. **See fig. 4**
5. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
6. Readjust the headbeams.

**D**

1. Demontieren Sie den unteren Stoßdämpferbolzen. (Siehe Abb. 1)
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie die Hauptfeder.
3. Den Kunststoffschlauch der Hauptfeder unten demontieren und auf der Verstärkungsfeder montieren. (Siehe Abb. 3)
4. Montieren Sie die Verstärkungsfeder. (Siehe Abb. 4)
5. Montieren Sie die Stoßdämpfer und lassen Sie das Fahrzeug ab.

**F**

1. Démontez l'écrou inférieur de l'amortisseur. **Voir fig. 1**
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort Principal
3. Enlever le anneaux synthétique du ressort principal arrière. Placer la pièce sur le ressort MAD. **Voir fig. 3**
4. Montez le ressort principal M.A.D. **Voir fig. 4**
5. Montez l' amortisseur. Replacez le véhicule sur ses roues.
6. Réajustez la hauteur des phares.

**S**

1. Demontera den nedre stötdämppar bulten. **Se fig. 1**
2. Hissa upp bilen och tag bort huvudfjädern.
3. Tag bort dom isolerings strumpan nertill om den sitter på huvudfjädern Bak. Sätt nu dessa på MAD fjädrar. **Se fig. 3**
4. Montera M.A.D. fjädern. **Se fig. 4**
5. Sätt fast stötdämpparens, släpp ner bilen påhjulen.
6. Justera om stralkastrana.

**E**

1. Desmonte el perno inferiordel amortiguador. **Véase fig 1**
2. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal
3. Retire los manguito aislante del muelle principal detrás. Coloque éstos en el muelles MAD **Véase fig. 3**
4. Monte el nuevo muelle M.A.D. **Véase fig 4**
5. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga elcoche sobre las ruedas.
6. Compruebe el ajuste de los faros delantros.