

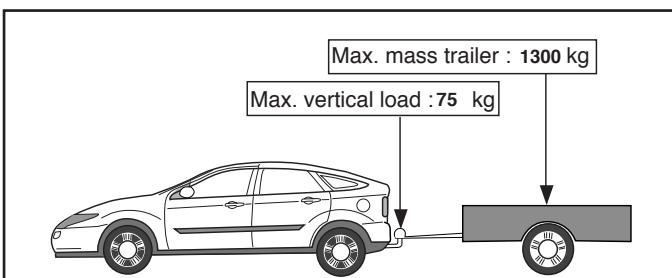
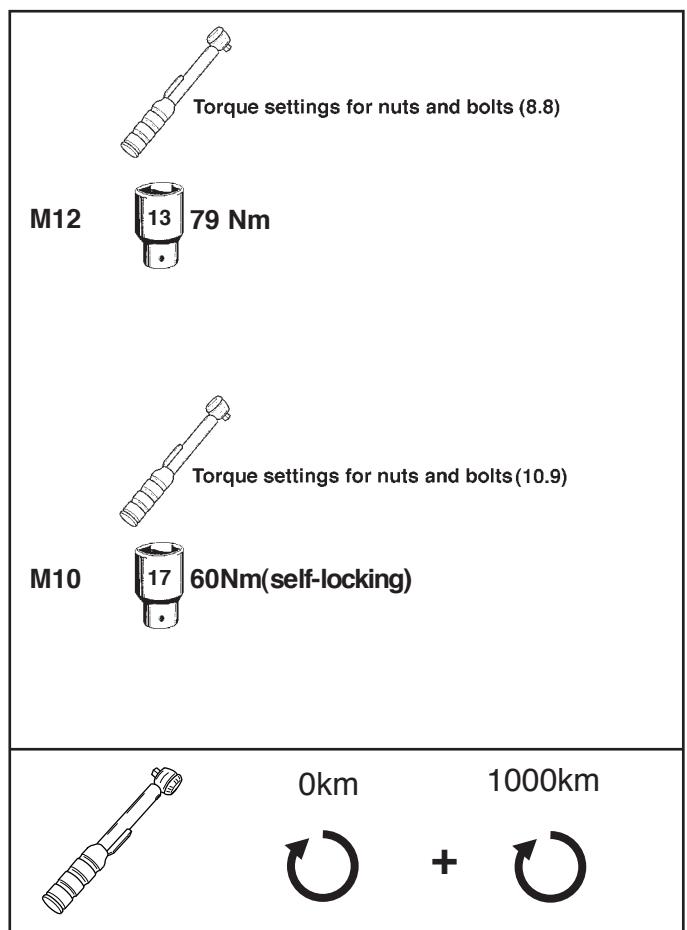


| |
|----------------------|
| Fitting instructions |
| Make: |
| Suzuki |
| Jimny; 1998-> |
| Type: |
| 4559 |

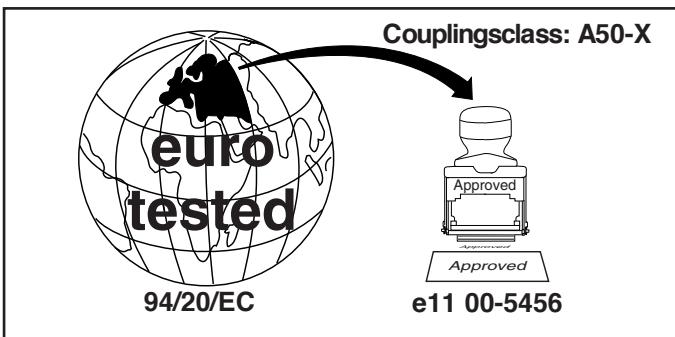


D-Value: 6,9kN

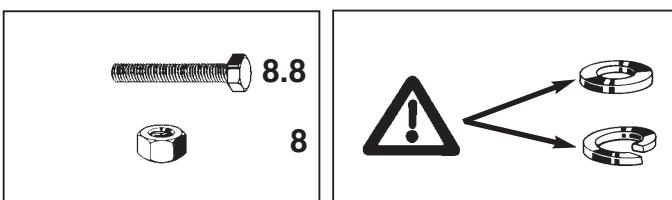

© 455970/30-03-2010/1

© 455970/30-03-2010/10

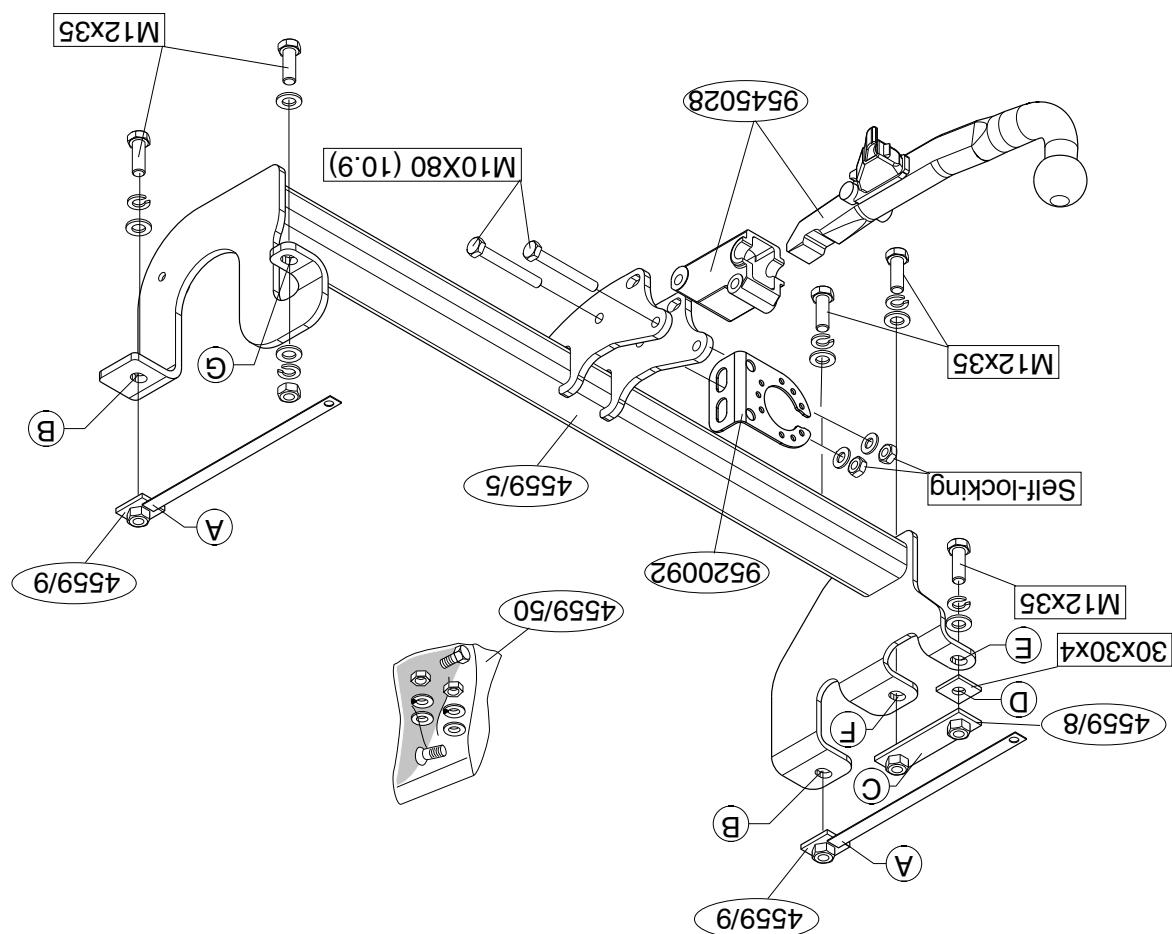

NL**MONTAGEHANDLEIDING:****GB****FITTING INSTRUCTIONS**

1. Maak de onderkant van de bumper los door t.p.v. de trekogen twee schroeven te verwijderen. Breng contra's A in het chassis aan en leg deze op de met de trekhaak corresponderende gaten B. Bevestig de trekhaak t.p.v. de punten B d.m.v. twee bouten M12x35 inclusief veer en sluitringen handvast. Lijn de trekhaak uit.

2. Vergroot de aanwezige gaten E, F, en G tot ø13mm. Behandel de boor gaten met een anti-roest primer.

Monteer het kogelhuis inclusief stekkerplaat, sluitringen en zelfborgende moeren. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de tabel vast. Herplaats het onder punt 1 verwijderde

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogelsysteem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden

1. Release the underside of the bumper by removing two screws at the towing eye. Place the backplates in the chassis with the holes corresponding to those in the tow bar B. Fix the tow bar at points B using two M12x35 bolts including spring and flat washers. Align the tow bar.

2. Enlarge the holes E, F, and G to ø13 mm. Treat the drilled holes with an anti-corrosion primer.

Fit the ball housing, including socket plate including socket plate, flat washers and self-locking nuts. Turn all nuts and bolts tight according to the torque indicated in the table. Replace the material removed under point 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

* Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after

© 455970/30-03-2010/3

© 455970/30-03-2010/8

* Enlever la couche de bitume ou d'antitremblement qui recouvre éven-tuellement le concret.

REMARQUE:

Consultez votre pharmacien pour obtenir des informations supplémentaires.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la

Montez le logement de la rouille y comprenez la prise électrique, les ronds-écrous de blocage et les écrous autorétrinés. Serrez tous les boulons et écrous conforément au tableau. Remettez en place les pièces déposées au point 1.

2. Aléser les trous E, Et G existants jusqu'à Ø13mm. Traiter les trous à

- D. Detacher le dessous du par-chocks en rellevant deux vis situées à l'empilement des anneaux de remorquage. Monter les contre-PIèces A dans le châssis et les poser sur les trous B correspondant sur l'attache-remorque. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points B à l'aide de deux boulons M12x35, y compris les rondelles grower et les rondelles de blocage, sans serrer. Equilibrer l'attache-remorque.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- * Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punkt-schweißmuttern.
- * Für das hochzulassige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck lures Farbzusatz ist lösbar zu brennen.
- * Die Quetschumform müssen nach einem Späterein lösen der Muttern nicht mehr garantieren ist!

- Po przejechaniu 1000 km dorogi zyskała elementy skrepiane.
- Podczas ewentualnych odwrotów powinno się złożyć w poibiliu nie zniszczając sieprawdzie instalacji elektrycznej, przewody hydraulyczne lub przewody parowate.
- Wszystkie obudowy powinny być lakiernicze zabezpieczone przed korozją.
- Należy wykonać wentylację plastikową zaslepki w punktach przy spawania i naprawek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Używać kulek zyskowych zamiast żarówek.

Wskazówki:

- Co do monta u i montowana cz Eci pogazdu zapoznac si z podr_cznikiem warsztatowym.
- Co do monta u i montowana cz Eci pogazdu zapoznac si z tem.
- Co do monta u i demonta u zdejmowanem owych zapoznac si ze schematem.
- z Tatraczonja instrukcja monta u .

2. Powiększacy powody E, F i G do NISMM: wywiadczenie o powody niesmarnego
wac s rodkiem przedwczesnym.
Zamontowane obudowę kuli wraz z gniazdem wtykowym, piersi cieniami
uszczerblinąćymi i nakrętkami samozabiegającymi się Dopręgi
wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabeleą. Ponownie umieścic to co
zostat o usunięte w punkcie 1.

Zdjęcia zrobione w dniu 20.09.2013 r. na polu wojewódzko-mazowieckim w Gwiazdach. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i komunikaty prasowe pochodzą z portalu internetowego www.wm.polska.pl.

tuellement les points de fixation.

- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S MONTERINGSANVISNING:

1. Stötfångarens undersida lossas genom att två skruvar vid dragöglorna demonteras. Motbrickorna A placeras i chassit. Dessa läggs på hålen B som korresponderar med dragkroken. Dragkroken fästes på punkterna B med två skruvar M12x35 inklusive fjäder- och planbrickor. Skruvarna dras åt för hand. Dragkroken riktas.
2. De befintliga hålen E, F och G förstoras till ø13 mm. Borrhålen behandlas med ett rostskyddande medel. Montera kulhuset inklusive kontaktplattan, planbrickor och självslående muttrar. Momentdrag samtliga skruvar och muttrar enligt tabellen. Sätt tillbaka de delar som demonterades under punkt 1.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.

* Vid borrhning skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsleledningar inte skadas.

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

DK MONTERINGSVEJLEDNING:

1. Løsn undersiden på kofangeren ved at demontere to skruer ved slæbejnjene. Placer spændpladerne A i chassiset og placer dem på hullerne B, der svarer til hullerne i anhængertrækket. Monter anhængertrækket manuelt ved punkterne B med to bolte M12x35 inklusiv plan- og fjederskiver. Juster anhængertrækket, så det sidder lige.
2. Bor de eksisterende huller E, F og G op til ø13mm. Smør hullerne med et anti-rustmiddel. Monter kuglehuset, inklusive kontaktplade, planskiver og selvlåsende møtrikker. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tabellen. Monter de dele, der blev fjernet under punkt 1.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsiktig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
- * Fjern plasticpropcerne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

© 455970/30-03-2010/5

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Soltar la parte inferior del parachoques al retirar dos tornillos a la altura de los anillos de enganche. Aplicar las contratueras A en el chasis y ponerlas sobre los orificios B correspondientes al gancho de remolque. Fijar el gancho de remolque en los puntos B con dos tornillos M12x35 inclusive arandelas grover y planas, sin apretar del todo. Alinear el gancho de remolque.
2. Agrandar hasta ø13mm los orificios existentes E, F y G. Tratar los orificios de taladrar con una imprimación anticorrosiva. Montar la caja de la bola inclusive placa de enclavamiento, arandelas planas y tuercas de seguridad. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con la tabla. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo des-

pués del montaje del enganche.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Staccare la parte inferiore del parapiatti rimuovendo le due viti in corrispondenza degli anelli di traino. Applicare le contropiastre A sul telaio, posizionandole sui fori B corrispondenti al gancio traino. Fissare il gancio traino avvitando manualmente due bulloni M12x35, completi di rondelle e rondelle elastiche, nei fori B. Allineare il gancio traino.
2. Ingrandire i fori esistenti E,F, e G a ø13mm. Trattare i fori praticati con un antiruggine. Montare l'alloggiamento della sfera, completa di piastra di contatto, rondelle e dadi autobloccanti. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella. Rimontare quanto rimosso al punto uno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio indicate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

© 455970/30-03-2010/6