






Fitting instructions

Make: Range rover




Sport; 2013 ->

Type: 5767

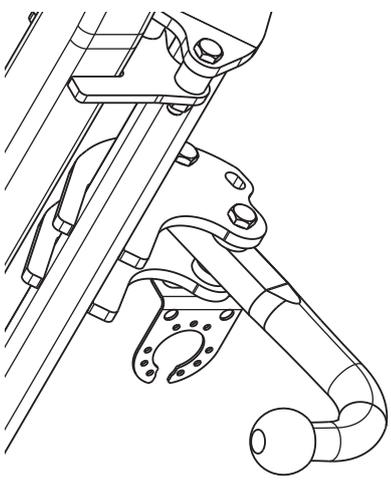

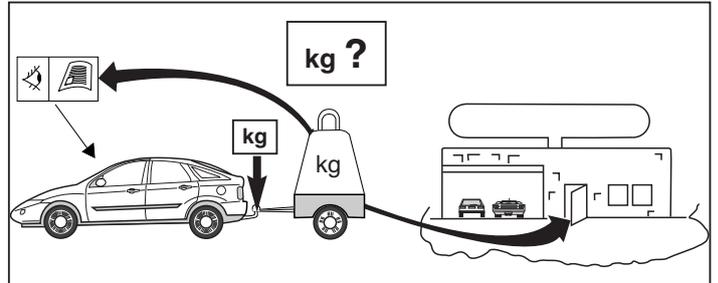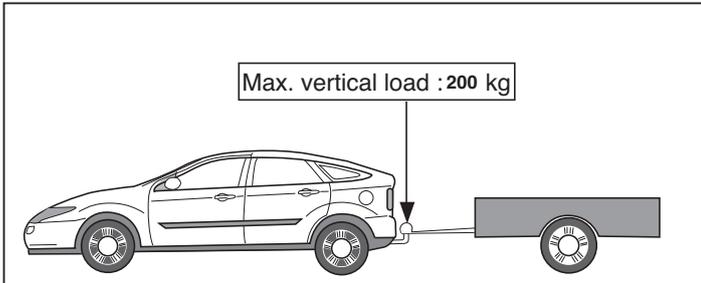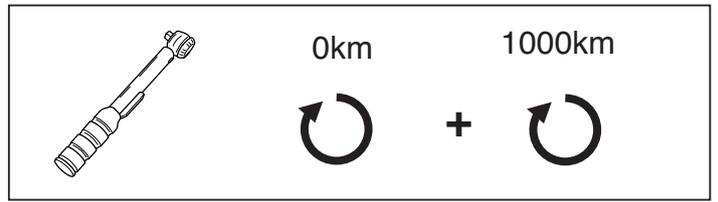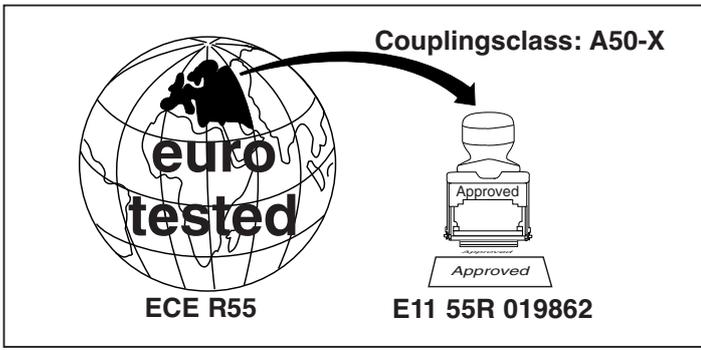

D-Value: 16.8 kN

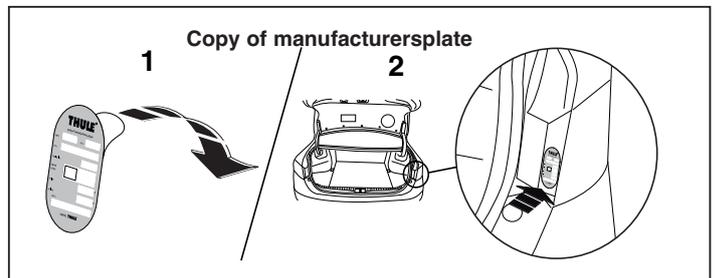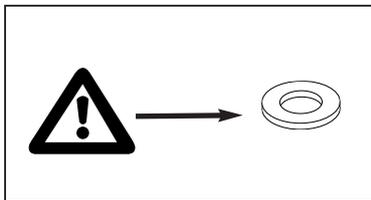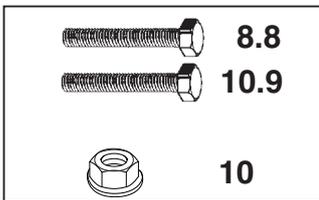

© 576770/07-10-2013/1








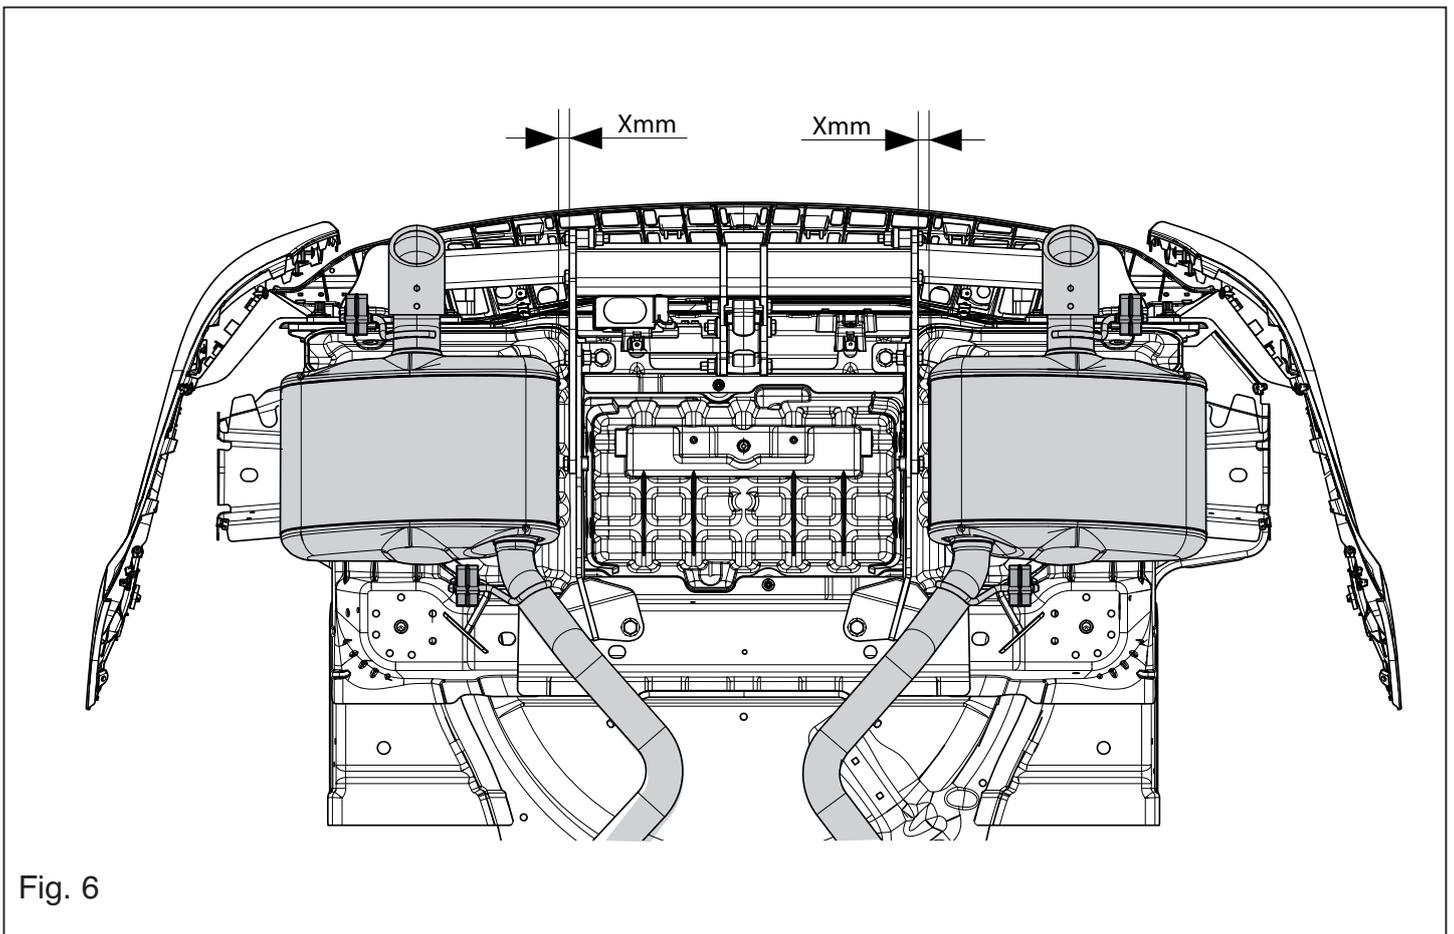



Fig. 6

© 576770/07-10-2013/18

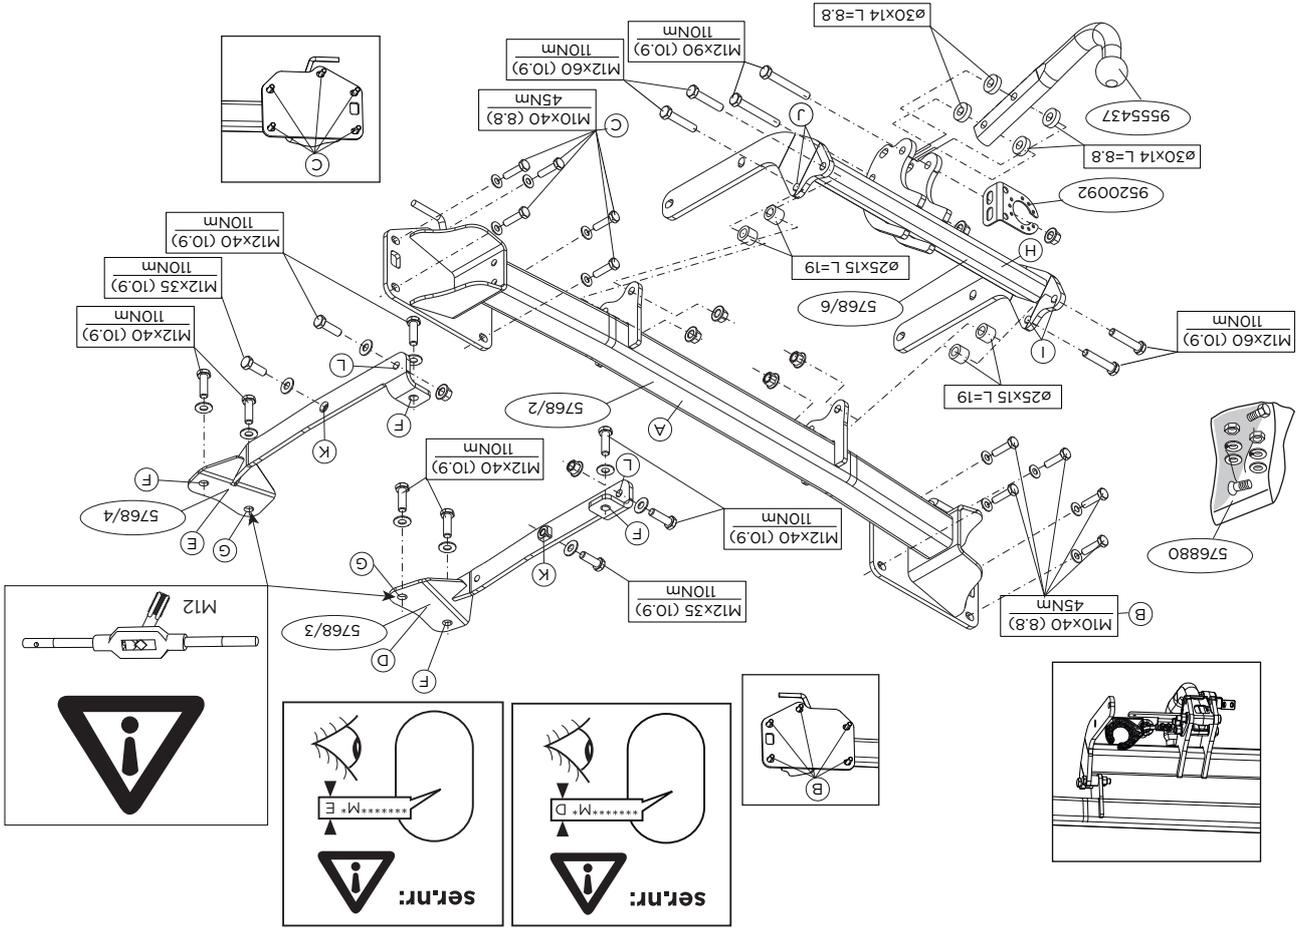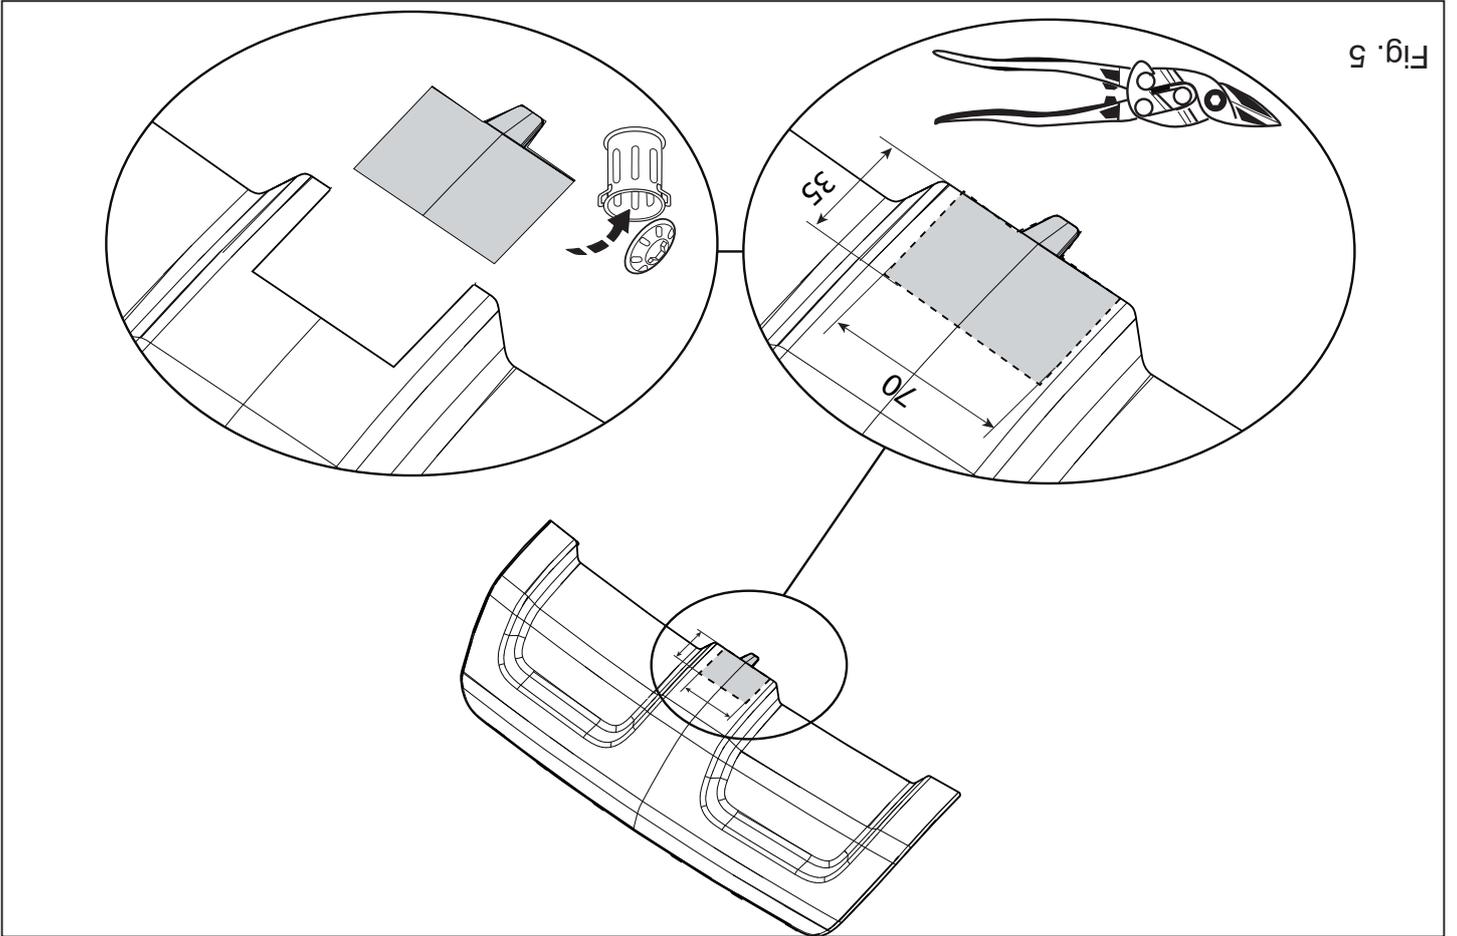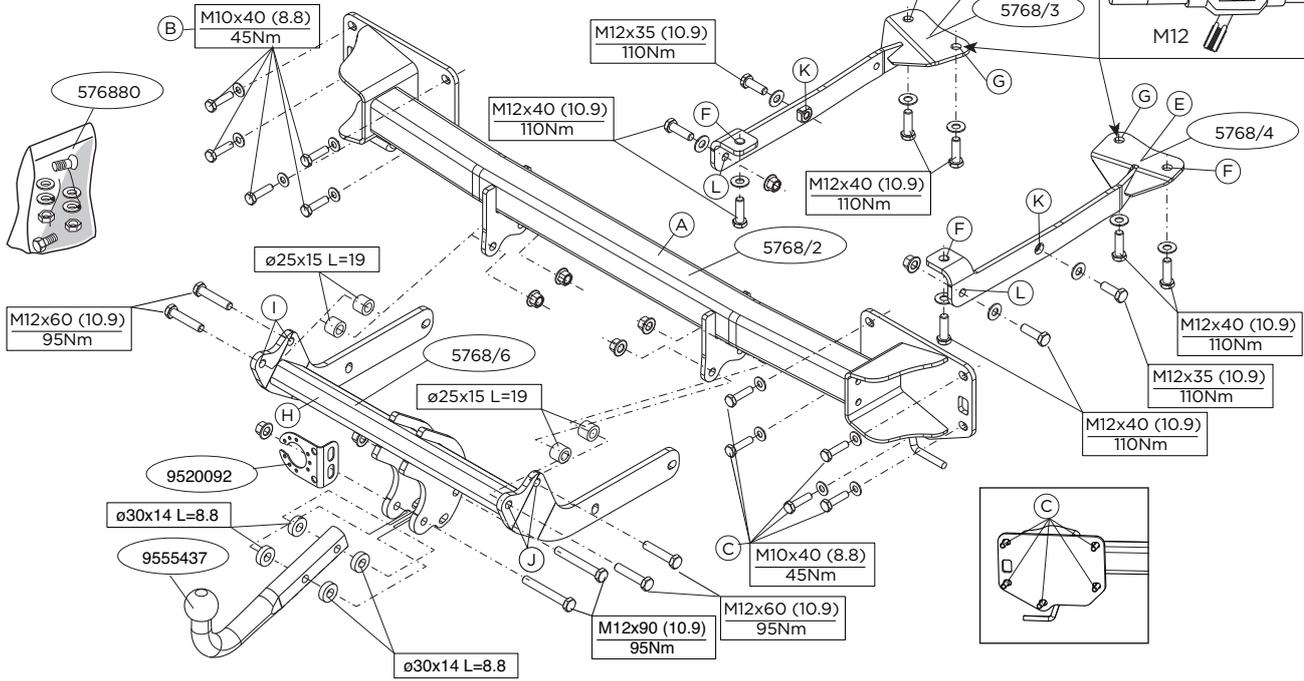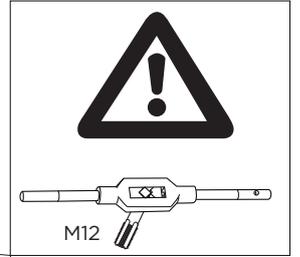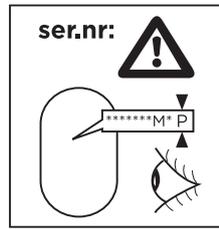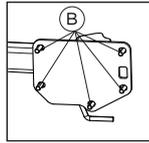

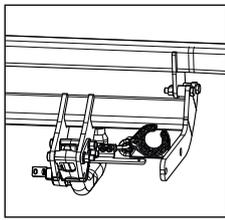

© 576770/07-10-2013/3

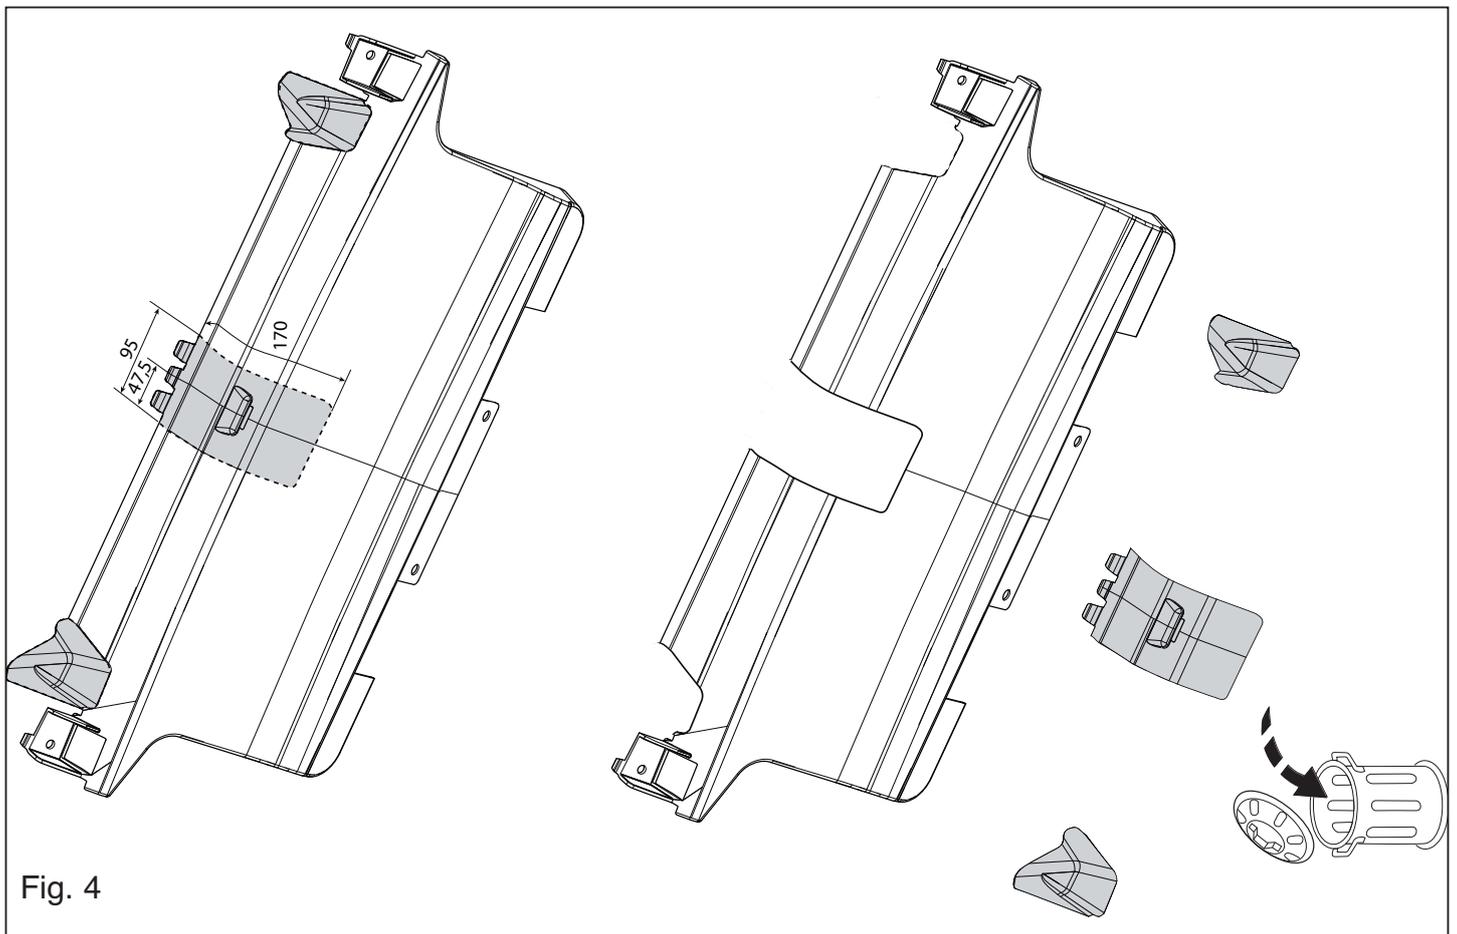

© 576770/07-10-2013/16

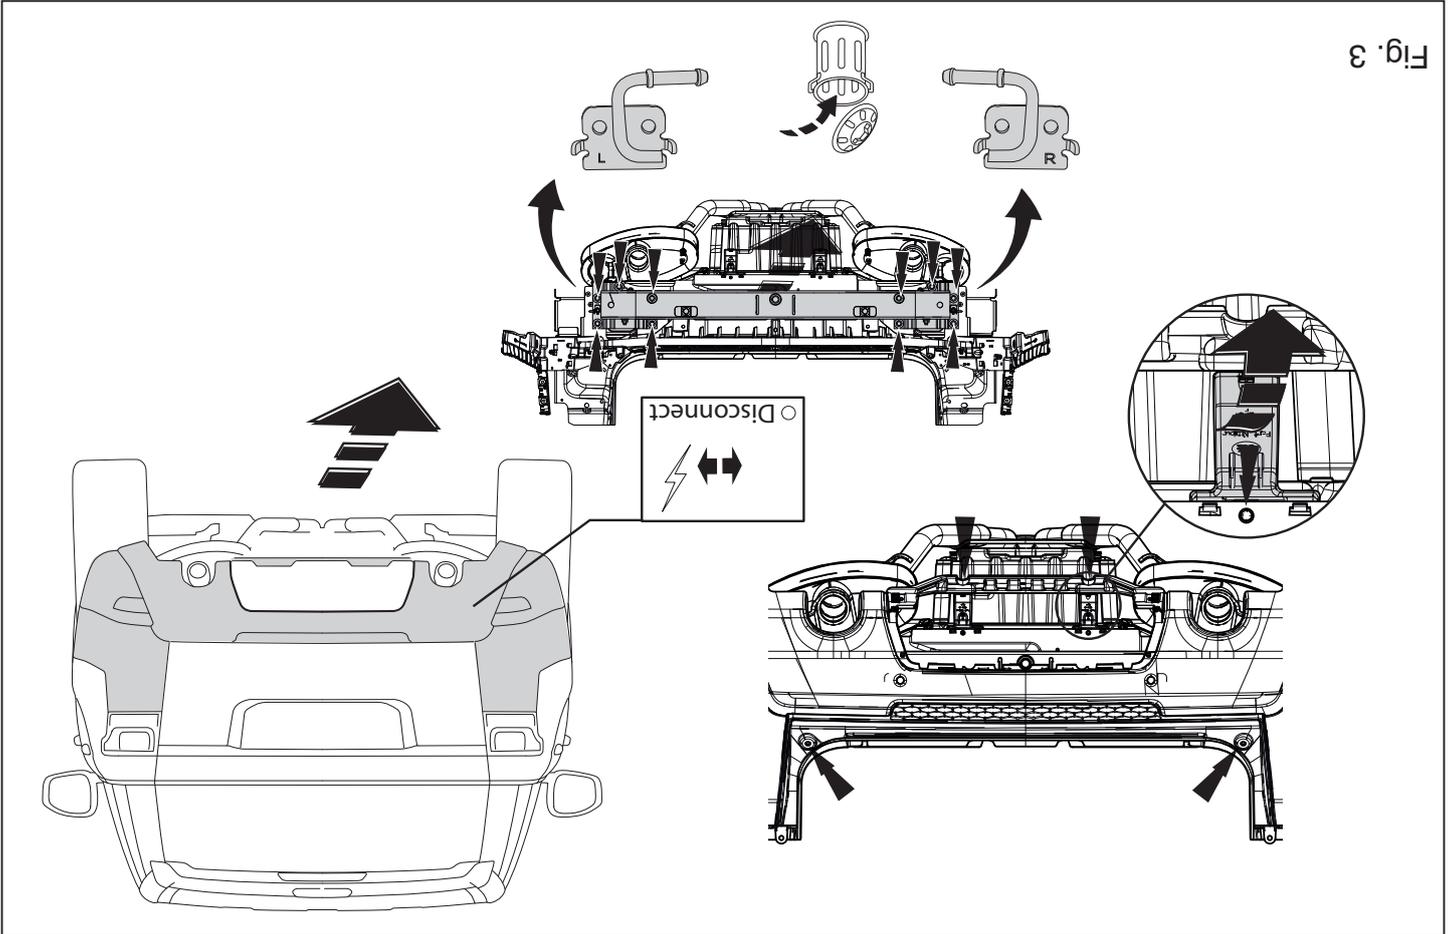


Fig. 3

NL MONTAGEHANDLEIDING:

Vordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de achterlichtunits. Demonteer aan de onderzijde in het midden de kunststof afdekplaat. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het voertuig. De stootbalk wordt niet meer gebruikt. Demonteer de bumpersteun. Zie figuur 1-3.
2. Neem de uitlaat uit de achterste ophangrubbers.
3. Tap in de bestaande gaten G M12 schroefdraad.
4. Buig op de punten K de hitteschijden tegen het voertuig aan.
5. Monteer het balkgedeelte A op de punten B en C handvast.
6. Plaats de steunen D en E op de punten F en G.
7. Monteer het balkgedeelte H op de punten I, J, K en L handvast.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
9. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat.
10. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
11. Zaaag overeenkomstig figuur 4 en 5 de aangegeven delen uit.
12. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde.
13. Richt het dubbele uitlaatsysteem uit in het midden. Zie figuur 6

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkschaats handboek.
Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

GB FITTING INSTRUCTIONS:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the rear-light units. Remove the plastic cover plate in the centre on the underside. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. Remove the bumper support. See figure 1-3.
2. Release the exhaust pipe from its last two holders.
3. Tap an M12 thread into the existing holes G.
4. Bend the heat shield against the vehicle at the points marked with an K.
5. Fit the member section A finger-tight at points B and C.
6. Place supports D and E at points F and G.
7. Fit the member section H finger-tight at points I, J, K and L.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
9. Fit the ball hitch, including socket plate.
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
11. Saw out the portions as indicated in fig. 4 and 5.
12. Replace the items removed in step 1 and 2.
13. Align the twin exhaust system at the centre. See figure 6.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper -

conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

*** All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Rücklichter abmontieren. An der Unterseite in der Mitte die Abdeckplatte aus Kunststoff demontieren. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Die Stoßstangenhalterung abmontieren. Siehe Abbildung 1-3.
2. Den Auspuff aus den hintersten Gummiaufhängungen nehmen.
3. Schneiden Sie ein M12-Gewinde in die vorhandenen Löcher G.
4. Biegen Sie den Hitzeschild an den mit einem K markierten Punkten in Richtung Fahrzeug.
5. Den Balkenteil A an den Punkten B und C handfest montieren.

6. Die Halterungen D und E bei den Punkten F und G einsetzen.
7. Den Balkenteil H an den Punkten I, J, K und L handfest montieren.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
9. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
11. Gemäß Abb. 4 und 5 die angegebenen Teile heraussägen.
12. Das unter Abschnitt 1 und 2 Entfernte wieder anbringen.
13. Richten Sie die zweiflutige Auspuffanlage an der Mitte aus. Siehe Abbildung 1-3.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antiröhrnmateriale entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschrie-

© 576770/07-10-2013/5


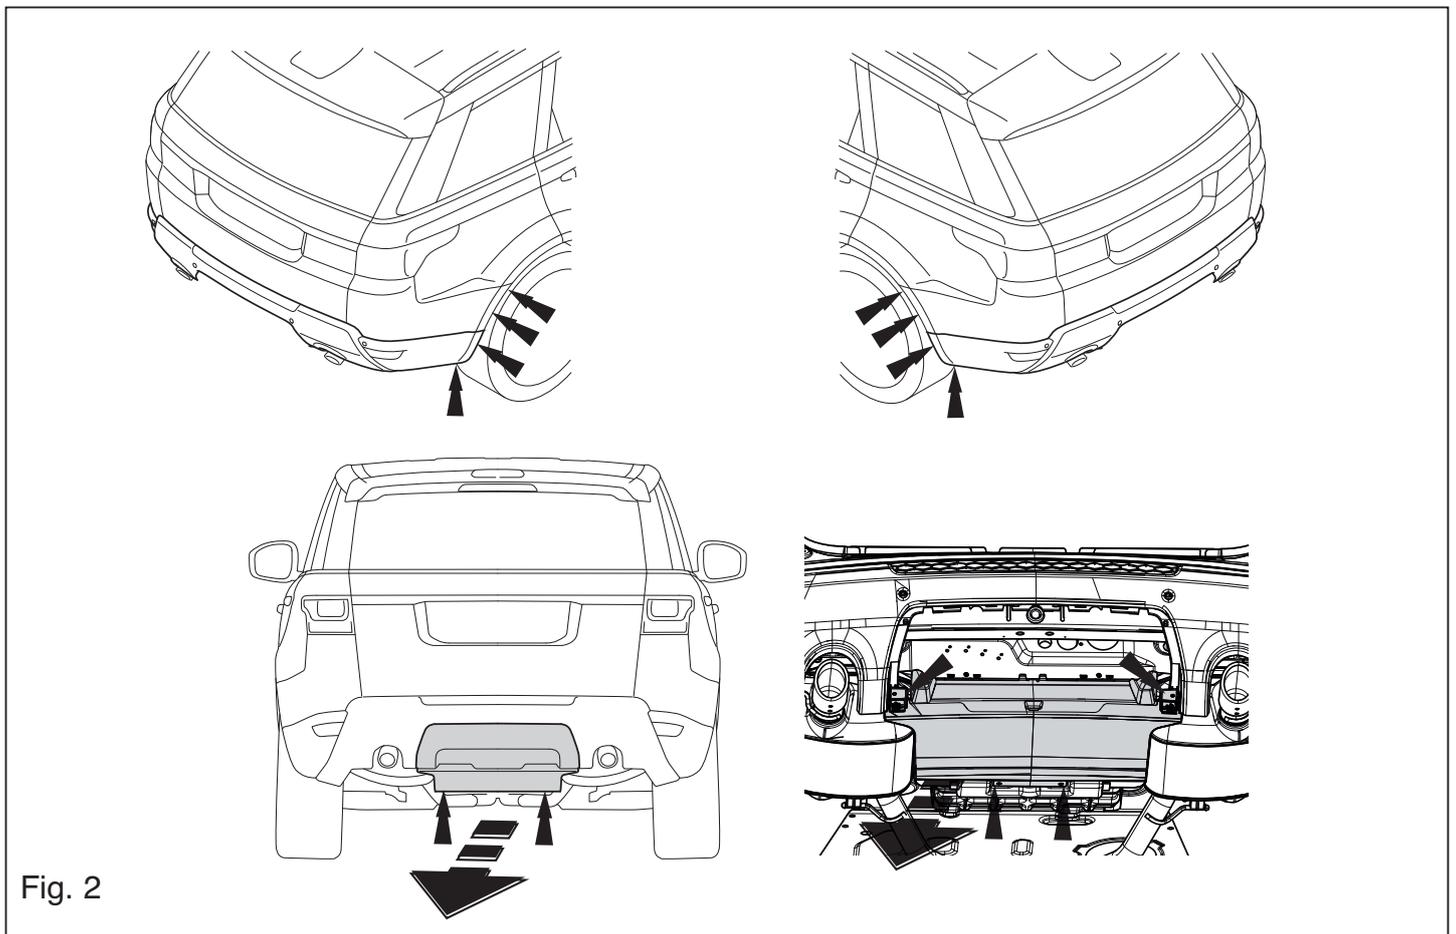


Fig. 2

© 576770/07-10-2013/14

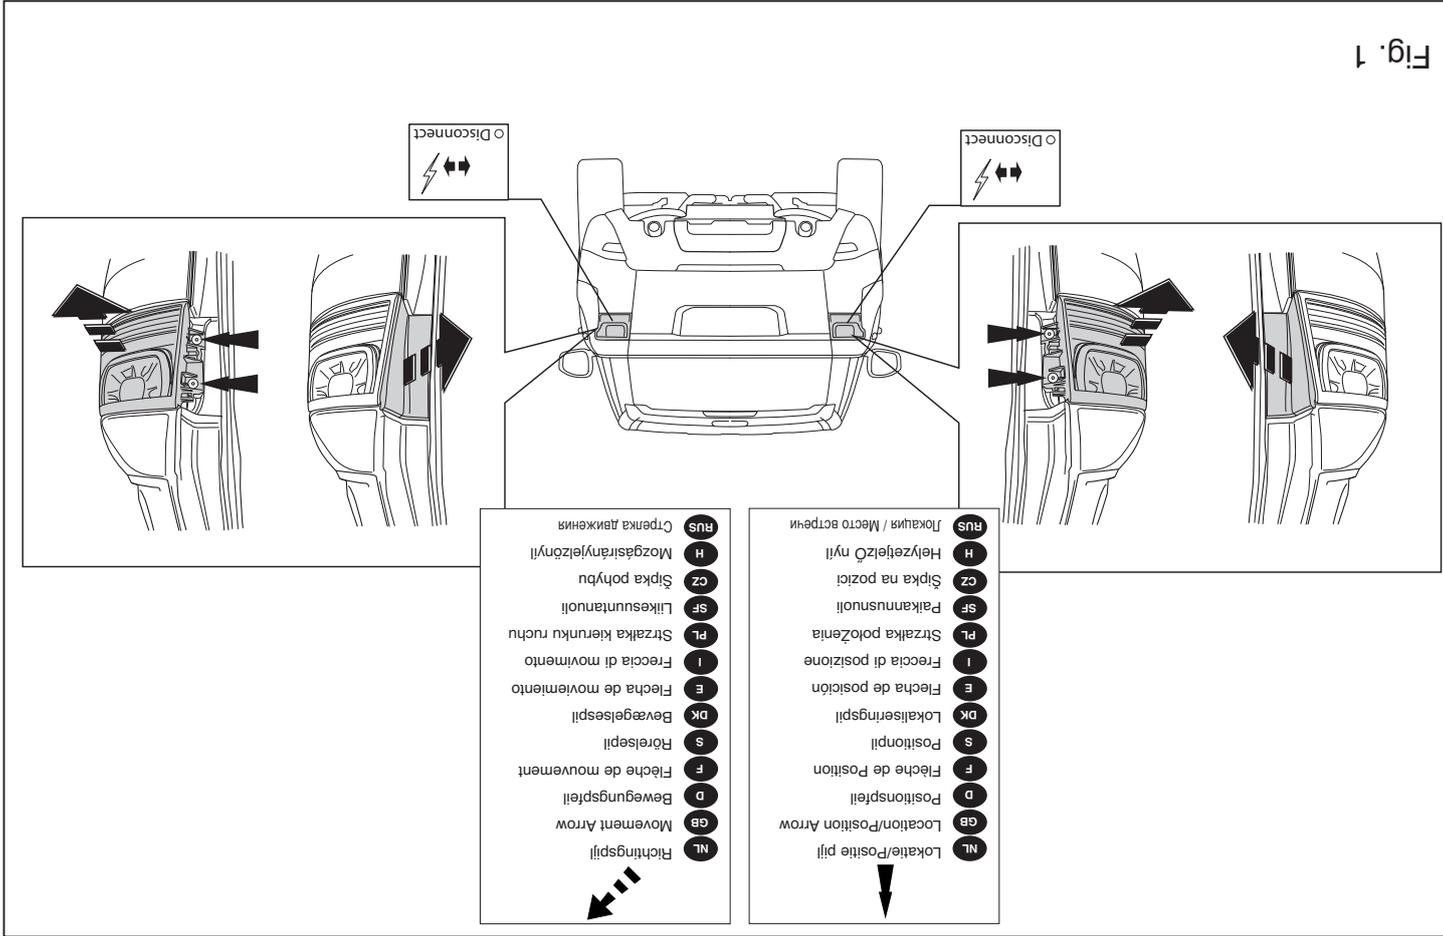

Benen Montageverfahren und Montagemitel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de l'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

- Démonter les feux arrière. Démonter la plaque de recouvrement en plastique au milieu de la partie inférieure. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier ; la traverse ne sera plus utilisée. Démonter le support du pare-chocs. Voir la figure 1-3.
- Détacher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures.
- Tarauder un filetage M12 dans les trous existants G.
- Replier la protection thermique contre le véhicule, sur les points marqués d'un K.
- Monter la partie barre A sur les points B et C en serrant à la main.
- Positionner les supports D et E à l'emplacement des points F et G.
- Monter la partie barre H sur les points J, K et L en serrant à la main.
- Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
- Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
- Serrer tous les boulons et écrous conformément à la figure 4 et 5.
- Scier les parties indiquées conformément à la figure 4 et 5.
- Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.
- Centrez le double échappement. Voir la figure 6.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

- Demontera bakljusmodulerna. Ta bort plastäckplattan mitt på undersidan. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordonet, stötranden förfaller. Avlägsna stötdämparens stöd. Se figur 1-3.
- Lossa avgasröret ur sina bakresta gummiåsten.
- Gånga de befintliga hålen G med en M12-gånga.
- Böj värmeskyddet mot fordonet vid de punkter som är markerade med ett K.
- Fäst balkdelen A vid punkterna B och C, men dra bara åt med händerna.
- Placera stöden D och E vid punkterna F och G.
- Fäst balkdelen H vid punkterna J, K och L, men dra bara åt med händerna.
- Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
- Montera kulisstången inklusive kontaktpattan.
- Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
- Såga ut delarna enligt fig. 4 och 5.
- Montera de delar som demonterades under punkt 1 och 2.

13. Justera det dubbla avgassystemet mot mitten. Se figur 6.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * **Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne. Demonter kunststof dækkepladen midt på undersiden. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Denne bliver overflødig. Demonter kofangerstøtterne. Se fig. 1-3.
2. Tag udstødningen ud af de bageste ophænggummier.
3. Bank en M12 skrue ind i de eksisterende huller G.
4. Bøj varmeskærmen ind mod køretøjet ved punkterne markeret med et K.
5. Monter bjælkedelen A håndfast på punkterne B og C.
6. Anbring støtterne D og E ved punkterne F og G.

9. Установить крюк с шаром, вместе со штепсельной платой.
10. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
11. Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 4 и 5.
12. Поставить на место детали, снятые во время шага 1 и 2.
13. Установите сдвоенную выпускную систему по центру. См. рисунок 6.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * **При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.**
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

7. Monter bjælkedelen H håndfast på punkterne I, J, K og L.
8. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
9. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
10. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
11. Sav ifølge figur 4 og 5 de markerede dele ud.
12. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1 og 2.
13. Ret de to understødningsystemer ind på linje i centrum. Se fig. 6.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplads-håndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar las unidades de las luces traseras. Quite el cubrejuntas de plástico del medio en la parte inferior. Desmontar el parachoques inclu-

© 576770/07-10-2013/7

© 576770/07-10-2013/12

Je.

* Po montáži uschovajte tento manuál k ostatným dokladum vozidla.
* Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použitých nevhodných nástrojů, použitých metod montáže a prostedků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusstábil, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világitótesteket. Távolítsa el a fémrúdokat az acél alsó rész közepére. Távolítsa el a járműről az útkötőt és az acél útkötőrudat. Az útkötőrudra már nem lesz szükség. Távolítsa el az útkötő támasztéket. Lásd az ábrát 1-3.
2. Engedje ki a kipufogócsovet annak két tartójából.
3. Vágjon egy M12-es menetet a megfelelő furatokba G.
4. Hajlítsa a hópajzsot a jármű elejé az K-szel jelzett pontokra.
5. Szerelje a tartóesztét A erősen az B és C pontokra!
6. Hélyezze el a D és E támaszokat a F és G pontokra!
7. Szerelje a tartóesztét H erősen az I, J, K és L pontokra!
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarponyokra.
9. Hélyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőemellel együtt.
10. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarponyokra.
11. Furcsa ki a darabokat az 1. ábrán feltüntetett módon.
12. Tegye vissza az 1 és 2. lépésben eltávolított darabokat.
13. Allítsa az íker-elszívó rendszert közepre. Lásd az 6. ábrát.

A szerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.
Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

szívjelel a topé de acero del vehículo, el topé no se vuelve a utilizar. Desmontar las soporte del parachoques. Véase la figura 1-3. Realice una rosca M12 en los orificios existentes G. Doble el escudo térmico contra el vehículo en los puntos marcados con una K.

5. Coloque la sección viga A apretada a mano en los puntos B y C. Coloque los soportes D y E en los puntos F y G. Coloque la sección viga H apretada a mano en los puntos I, J, K y L. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

N.B.: (una) eventual(es) adaptación(es) del vehículo' consultese al concesionario. Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla. Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admittida de su vehículo.

FONTOS

* Amennyiben a gépocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnkél.

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить канюю именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

кудас, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la targhetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

sultare il fornitore.

- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespół tylnych świateł. Zdemontować od spodu w części środkowej płytę osłonową z tworzywa sztucznego. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową. Belka zderzakowa nie będzie ponownie używana. Zdemontować wspornik zderzaka. Patrz rysunek 1-3.
2. Wsunąć rurę wydechową z ostatniego gumowego zawieszenia.
3. Wbić wkładkę gwintowaną M12 w istniejące otwory G.
4. Zgiąć osłonę cieplną w stronę pojazdu w miejscach oznaczonych symbolem K.
5. Wprowadzić element A ręcznie do oporu w punktach B i C.
6. Umieścić wsporniki D i E w punktach F i G.
7. Wprowadzić element H ręcznie do oporu w punktach I, J, K i L.
8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
9. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

muovipeitelevy. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä. Irrota puskurin kannatin. Ks. kuva 1-3.

2. Irrota pakoputki takimmaisista kannatinkumeista.
3. Paina M12-ruuvit olemassa oleviin reikiin G.
4. Taivuta suojakilpeä kohti autoa K:llä merkityistä kohdista.
5. Kiinnitä palkkiosa A löyhästi kohtiin B ja C.
6. Aseta kiinnikkeet D ja E kohtiin F ja G.
7. Kiinnitä palkkiosa H löyhästi kohtiin I, J, K ja L.
8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
9. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
10. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
11. Sahaa irti kivan 4 a 5 osoittamat osat.
12. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 ja 2 osat.
13. Kohdista kaksoispakoputkisto keskelle. Ks. kuva 6.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäytännästä.

10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

11. Wypilować zgodnie z rysunkiem 4 i 5 wskazane odcinki.

12. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1 i 2.

13. Ustawić podwójny układ wydechowy na środku. Patrz rysunek 6.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- **Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF

ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta selvitä tyypikkilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota takavaloyksiköt. Irrota alapuolen keskikohdasta/keskikohtaan

© 576770/07-10-2013/9

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteteket. Odstraňte plastovou krycí destičku uprostřed a zespod. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az acél ütközőrudat. Az ütközőrúdra már nem lesz szükség. Odstraňte vzpěru nárazníku. Lásd az ábrát 1-3.
2. Uvolněte poslední dva držáky výfuku.
3. Vyřízněte závit M12 do existujících otvorů G.
4. Přihněte tepelnou ochranu k vozidlu v místech označených K.
5. Namontujte nosník A a dotáhněte rukou v bodech B a C.
6. Umístěte podpěry D a E v bodech F a G.
7. Namontujte nosník H a dotáhněte rukou v bodech I, J, K a L.
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákrese.
9. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
10. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákrese.
11. Odřízněte části viz schéma 4 a 5.
12. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1 a 2.
13. Zarovnejte dvojitý výfukový systém na střed. Viz schéma 6.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte

© 576770/07-10-2013/10