


# Towbar



## 5952 Renault

• Twingo

2014->











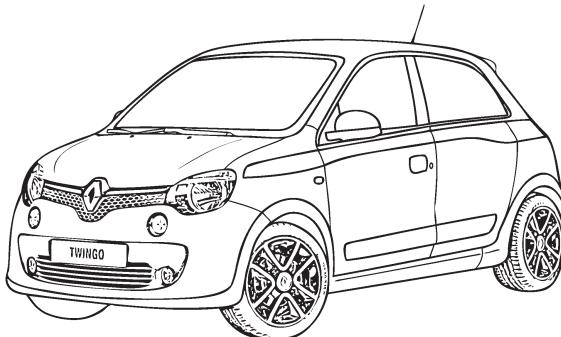





New  
smart  
positioning  
sticker  
inside


- NL** Montagehandleiding
- GB** Fitting instructions
- D** Montageanleitung
- F** Instructions de montage
- S** Monteringsanvisningar
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- I** Istruzioni per il montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- SF** Asennusohjeet
- cz** Pokyny k montáži
- H** Szerelési útmutató
- RUS** Руководство для монтажа

**BRINK®**

Your perfect fit  
[brink.eu](http://brink.eu)

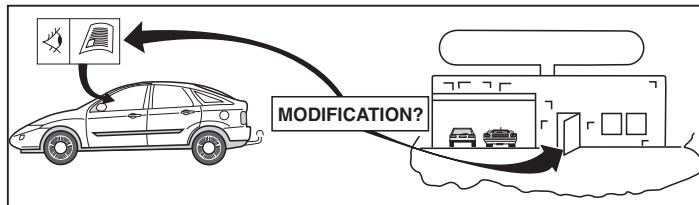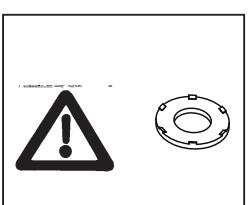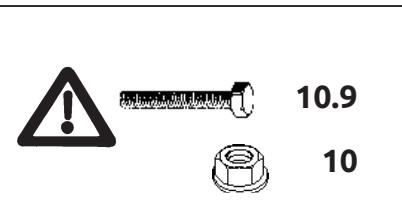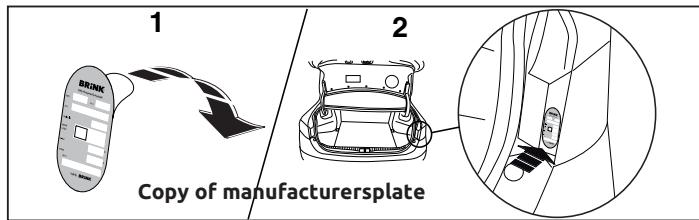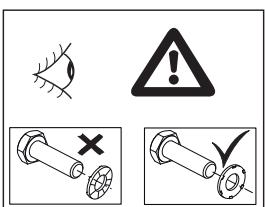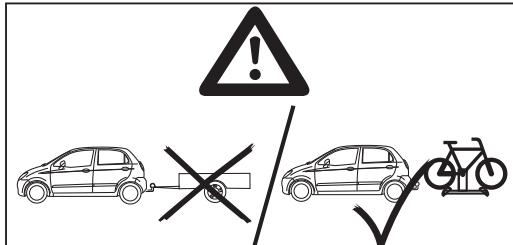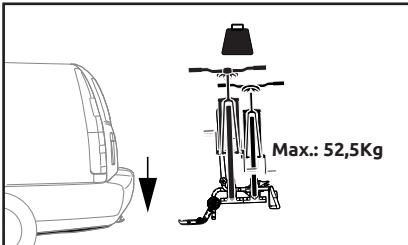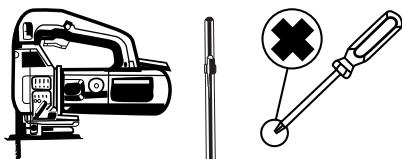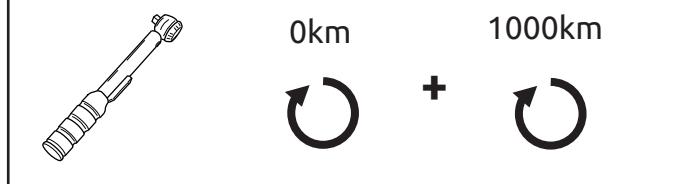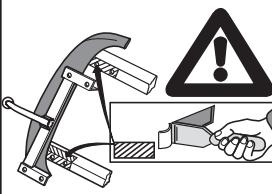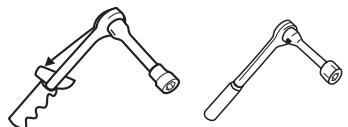

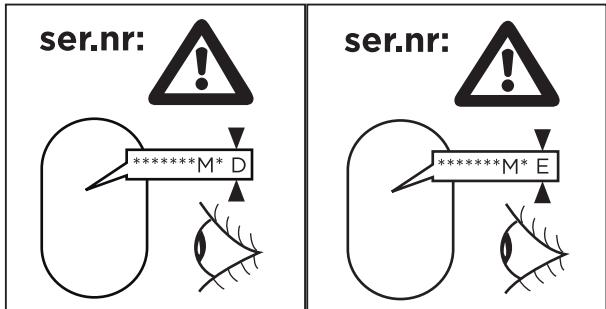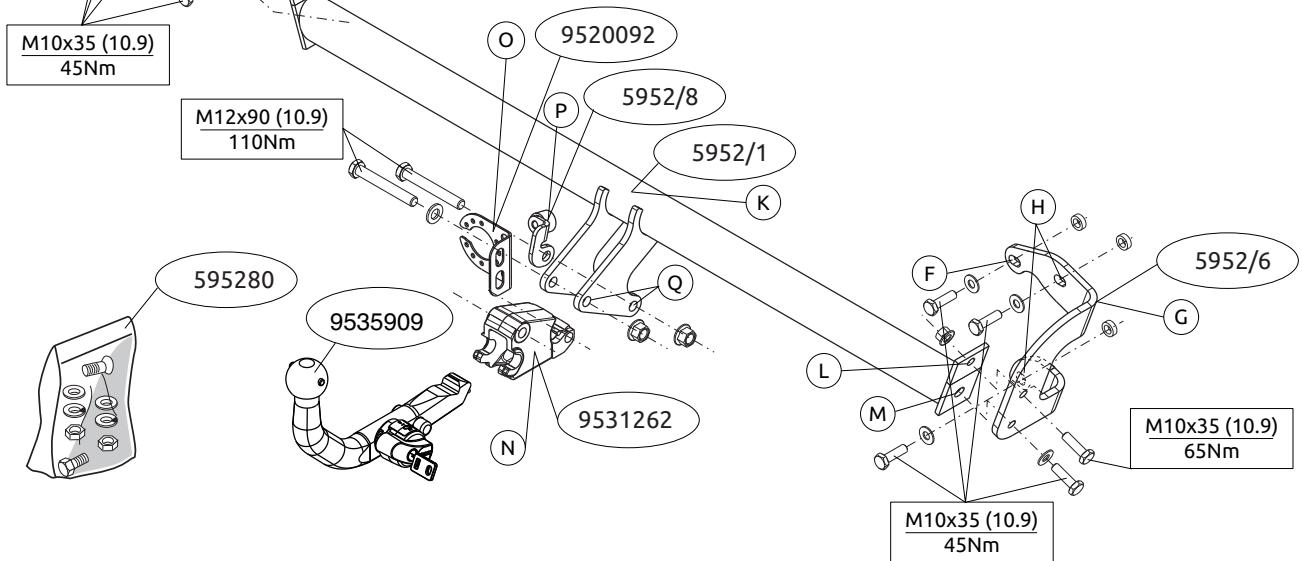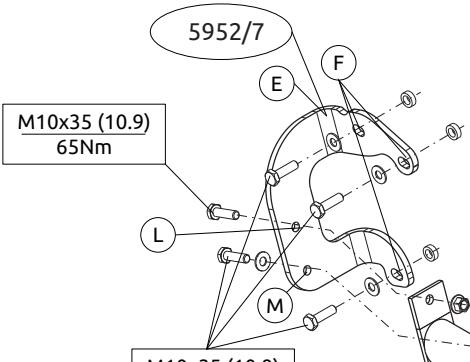

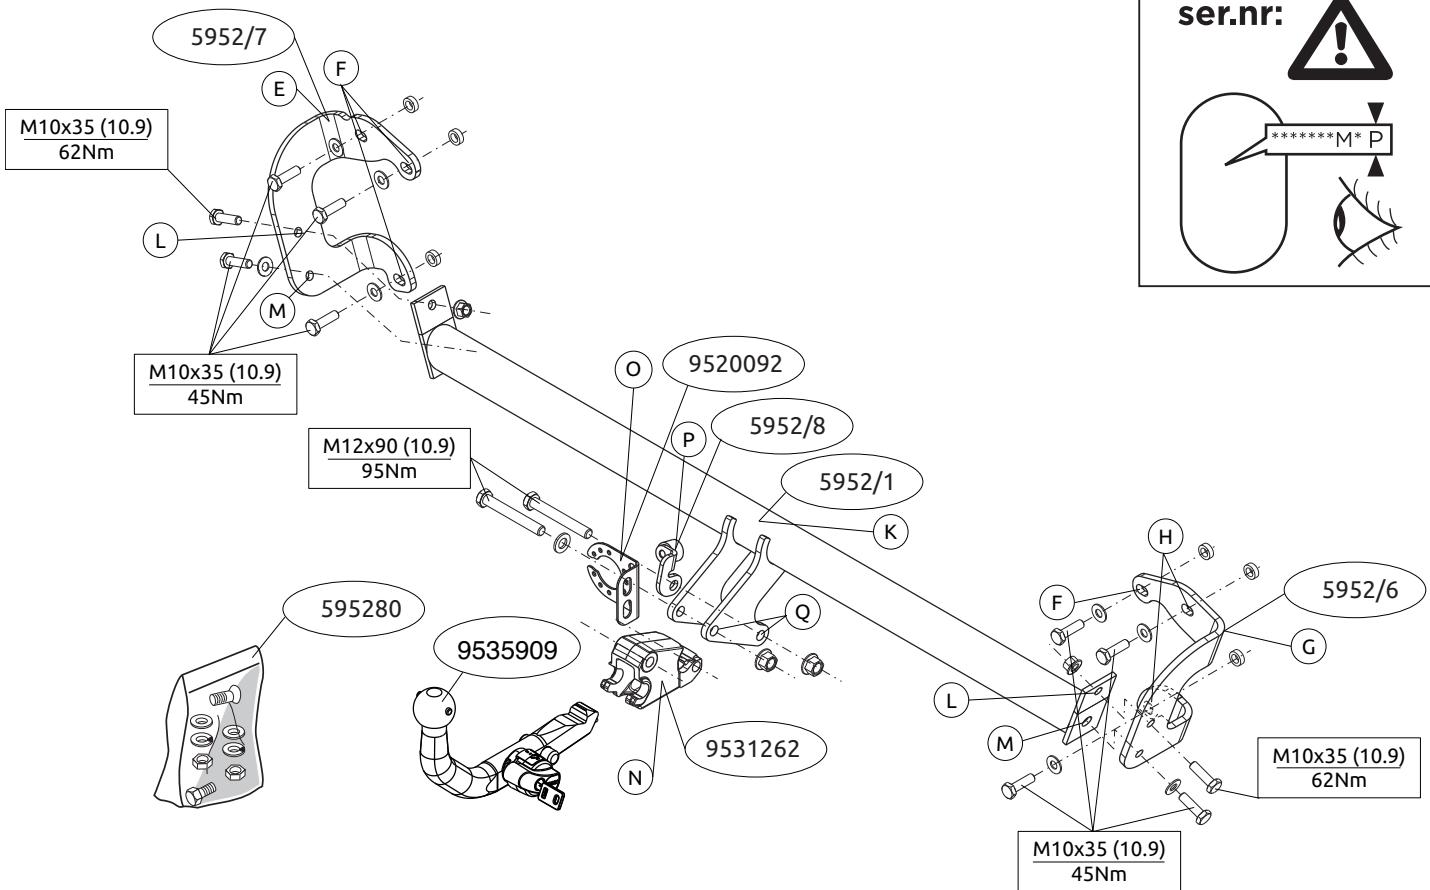

## MONTAGEHANDLEIDING:

**Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.**

1. Demonteer de achterlichtunits. Demonteer de bumper inclusief de stalen stoobalk van het voertuig. Zie figuur 1.
2. Demonteer de in figuur 2 aangegeven delen.
3. Verwijder eventueel de plakkers op de bevestigingspunten. Zie fig. 3.
4. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de Brink smart position sticker.
5. Herplaats de stalen stoobalk, plaats de steunen E en G en bevestig deze op de punten F, monteren het geheel los-vast.
6. Montere de dwarsbalk K tussen de steunen E en G op de punten L en M, montere het geheel handvast.
7. Montere de stalen stoobalk op de punten H, montere het geheel handvast.
8. Montere de Brink Connector N inclusief stekkerplaat O en beugel P op de punten Q. Let op dat de bouten door de beide bevestigingsgaten van de Brink connector gaan.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
10. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde.

**Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaathandboek.**

**Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.**

**Raadpleeg voor montage en demontage van de RMC de bijgevoegde montagehandleiding.**

### BELANGRIJK:

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- \* Brink Group is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

## FITTING INSTRUCTIONS:

**Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.**

1. Remove the rear-light units. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. See figure 1.
2. Remove the parts indicated in figure 2.
3. Remove any stickers that may be present at the points of attachment. See fig. 3.
4. Use the Brink smart position sticker to saw out the indicated section from the bumper.
5. Replace the steel buffer beam position the supports E and G and attach them at points F, then fit the whole thing without fully tightening.
6. Fit the cross beam K between supports E and G at points L and M and fit the whole thing finger-tight.
7. Fit the steel buffer beam at points H and fit the whole thing finger-tight.
8. Fit the Brink Connector N, including socket plate O and bracket P at points Q. Make sure that the bolts pass through both of the mounting holes on the Brink connector.
9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
10. Replace the element removed in step 1 and 2.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.**

For fitting instructions and attachment method, see drawing.  
See the assembly manual supplied for instructions on fitting the RMC.

**NOTE:**

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Group do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

**\*All measurements are in mm!**

- \* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- \* Do not drill through electrical, brake- or fuellines.**
- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- \* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- \* Brink group is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D

**MONTAGEANLEITUNG:**

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger-kupplung festzustellen, welche Einbauskizze in dieser Montage-anleitung die richtige ist.

1. Die Rücklichter abmontieren. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Die in Abbildung 2 angegebenen Teile abmontieren.
3. Gegebenenfalls die Aufkleber bei den Befestigungspunkten entfernen. Siehe Abb. 3.
4. Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Brink, um den angege-

benen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.

5. Den stählernen Stoßbalken wieder einsetzen, die Halterungen E und G anlegen und bei den Punkten F befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Den Querträger K zwischen den Halterungen E und G bei den Punkten L und M halbfest anbringen.
7. Den stählernen Stoßbalken bei den Punkten H halbfest montieren.
8. Den Brink Connector N einschließlich Steckdosenplatte O und Bügel P bei den punkten Q montieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben durch die Montagebohrungen des Brink Connectors hindurchschieben.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
10. Montieren Sie das Bauteil, das im ersten und zweiten Schritt entfernt wurde.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des RMC die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

**HINWEISE:**

- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- \* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- \* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern

gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

\* Brink Group haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

## F

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les feux arrière. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier. Voir la figure 1.
2. Démonter les pièces indiquées sur la figure 2.
3. Le cas échéant les autocollants placés sur les points de fixation. Voir fig. 3.
4. Utilisez le Brink Smart Position Sticker pour découper la section indiquée du pare-chocs.
5. Remettre en place le butoir en acier, positionner les supports E et G et les fixer à l'emplacement des points F, monter l'ensemble sans serrer.
6. Monter la barre transversale K entre les supports E et G sur les points L et M, monter l'ensemble sans serrer.
7. Monter le butoir en acier sur les points H, monter l'ensemble sans serrer.
8. Monter Brink Connector N ainsi que la plaque électrique O et le collier P sur les points Q. Assurez-vous que les boulons passent correctement à travers les deux trous de fixation sur le Brink Connector.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
10. Remplacez l'élément précédemment retiré (étape 1 och 2).

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation. Pour le montage et le démontage de RMC, consulter la notice de montage jointe.

### REMARQUE:

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- \* **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- \* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- \* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- \* Brink Group décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

## S

### MONTERINGSANVISNINGAR:

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera bakljusmodulerna. Demontera stötfångaren inklusive stöstrandens av stål från fordonet. Se figur 1.
2. Demontera de delar som anges i figur 2.
3. Avlägsna eventuellt klistermärkena som sitter på fästpunkterna. Se fig. 3.
4. Använd Brink smart position sticker för att såga ut den angivna delen ur stötfångaren.
5. Sätt tillbaka stötbalken i stål, placera stöden E och G och fäst dem vid punkterna F, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.

6. Fäst tvärbalk K mellan hållarna E och G vid punkterna L och M utan att dra åt helt.
7. Montera stötbalken i stål vid punkterna H utan att dra åt helt.
8. Montera Brink Connector N inklusive kontaktplattan O och bygeln P vid punkterna Q. Kontrollera att bultarna går igenom båda monteringshålen på Brink connector.
9. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
10. Montera tillbaka delarna som du avlägsnade i steg 1 och 2.

**Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.**

**Se figuren för montering och monteringsmaterial.**

**Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det RMC.**

#### **OBS:**

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* **Vid borrhning skall man se till att elektrisk-, broms- og brænsleledningarna ikke skadas.**
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- \* Brink Group är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

1. Demonter baglysenhederne. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjælke. Se fig. 1.
2. Demonter de i figur 2 nævnte dele.
3. Fjern evt. mærkaterne ved montagepunkterne. Se fig. 3.
4. Brug Brink smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.
5. Monter stødlisten igen, anbring støtterne E og G og monter disse ved punkterne F; monter det hele manuelt.
6. Monter tværvangen K mellem beslagene E og G på punkterne L og M, fastgør det hele med håndkraft.
7. Monter stødlisten igen ved punkterne H; monter det hele manuelt.
8. Monter Brink Connector N inklusive kontaktplade O og bøjle P på punkterne Q. Sørg for, at boltene kan gå igennem begge monteringshuller på Brink Connector.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
10. Udskift elementet, der blev fjernet i trin 1 og 2.

**Rådfør værkstedshåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet**

**Rådfør for montage og montagemidler skitsen.**

**Rådfør for montage og demontering af det RMC den vedlagte montagewejledning.**

#### **BEMÆRK:**

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- \* Brink Group er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

**\* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRinges VED SYN.**

**DK**

#### **MONTAGEVEJLEDNING:**

**Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.**

E

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar las unidades de las luces traseras. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo. Véase la figura 1.
2. Retire las partes tal como se indica en la figura 2.
3. Retirar eventualmente los adhesivos a la altura de los puntos de sujeción. Véase la figura 3.
4. Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Brink.
5. Vuelva a colocar la viga de acero del parachoques, colocar los soportes E y G y fijarlos a la altura de los puntos F, montar el conjunto sin apretar mucho.
6. Coloque la viga transversal K entre los soportes E y G en los puntos L y M y colóquelo todo apretando a mano.
7. Coloque la viga de acero del parachoques a la altura de los puntos H, montar el conjunto sin apretar mucho.
8. Coloque la Brink Connector N incluyendo la placa enchufe O y soporte P en los puntos Q. Verifique que los pernos pasen por los dos agujeros de sujeción de Brink connector.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. Reemplace el elemento retirado en el paso 1 y 2.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del RMC las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

\* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.

\* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.

\* **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**

\* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

\* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

\* Brink Group no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo. Vedi figura 1.
2. Smontare le parti indicate in figura 2.
3. Rimuovere gli eventuali adesivi dai punti di fissaggio. Vedi figura 3.
4. Usare Brink smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti
5. Rimettere al suo posto la barra di acciaio, posizionare i sostegni E ed G e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti F.
6. Montare la traversa K tra i sostegni E ed G e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti L e M.
7. Montare manualmente la barra di acciaio in corrispondenza dei punti H.
8. Montare lo Brink Connector N comprensivo di piastra di collegamento O e staffa P dei punti Q. Accertarsi che le viti passino attraverso entrambi i fori di montaggio sul raccordo Brink.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. Sostituire l'elemento rimosso durante la fase 1 e 2.

**Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.**

**Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.**

**Per il montaggio e lo smontaggio del RMC, consultare le istruzioni di montaggio indicate.**

**N.B.:**

\* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.

\* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.

**\* Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**

\* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

\* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

\* Brink Group non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

## INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespoły tylnych świątek. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować części zaznaczone na rysunku 2.
3. Usunąć ewentualnie zlepisko z punktów montażowych. Patrz rysunek 3.
4. Użyć naklejki smart position sticker firmy Brink, aby wyciąć zaznaczoną część ze zderzaka.
5. Ponownie umieścić stalową poprzecznicę zderzakową, umieścić

wsporniki E i G i umocować je w punktach F, lekko przymocować całość.

6. Zamontować poprzecznicę K między wspornikami E i G w punktach L i M, całość lekko przymocować.
7. Zamontować stalową belkę zderzakową w punktach H, lekko przymocować całość.
8. Dopusz Brink Connector N wraz z płytą z gniazdem wtykowym O i wspornikiem P w punktach Q. Upewnić się, że śruby przechodzą przez oba otwory montażowe znajdujące się w złączu Brink.
9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
10. Wymienić element usunięty w kroku 1 i 2.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu RMC zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

**Wskazówki:**

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcone.
- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

\* Brink Group nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

## ASENNUSOHJEET:

**Ennen asennusta selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa**

1. Irrota takavaloyksiköt. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki. Ks. kuva 1.
2. Irrota kuvassa 2 mainitut osat.
3. Poista mahdolliset tarrat kiinnityskohdista. Ks. kuva 3.
4. Käytä Brink Smart Position Sticker-tarria, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
5. Aseta teräksinen iskunvaimenninpalkki takaisin paikalleen, aseta kannattimet E ja G ja kiinnitä ne kohtiin F, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Kiinnitä poikittaispalkki K tukien E ja G väliin kohtiin L ja M, kiinnitä kaikki käsin.
7. Kiinnitä teräksinen iskunvaimenninpalkki ne kohtiin H, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
8. Kiinnitä Brink Connector N pistorasialevy O ja kannatin mukaan luetulla P väliin kohtiin Q. Varmista, että pultit menevät kummakin reiän läpi Brink-liitumessä.
9. Kiristää kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
10. Asenna vaiheessa 1 ja 2 irrotettu.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.**

**Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.**

**Irrotettavan RMC ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.**

## TÄRKEÄÄ:

- \* "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**

- \* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilyttävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien papereiden kanssa.
- \* Brink Group ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuojaan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

## POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte jednotky zadních světel. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Viz schéma 1.
2. Sejměte díly vyznačené na obrázku 2.
3. Odstraňte jakékoli nálepky z míst připojení. Viz schéma 3.
4. K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Brink Smart Position Sticker.
5. Vraťte ocelový čelník zpátky, umístěte vzpěry E a G a připevněte je v bodech F, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
6. Umístěte příčný nosník K mezi podpěry E a G k bodům L a M a utáhněte ručně tento celek.
7. Připevněte ocelovou nosník nárazníku v bodech H, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
8. Nasadte Brink Connector N včetně desky se zásuvkou O a držáku P k bodům Q. Zkontrolujte, zda šrouby projdou oběma montážními otvory pro šrouby v konektoru Brink.
9. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákresu.
10. Vyměňte prvek odstraněný v kroku 1 a 2.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného RMC konzultujte montážní manuál.

## DŮLEŽITÉ

- \* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- \* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou náteru snižující hluk, odstraňte je.
- \* Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- \* Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- \* Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- \* Společnost Brink Group neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzíténi az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján helyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. Távolítsa el a járműről az ütközőt és az acél ütközőrudat. Lásd az ábrát 1.
2. Távolítsa el az 2. ábrán megadott részeket.
3. Távolítsa el az összes címkét az érintkezési pontok helyén. Lásd az ábrát 3.
4. Használja a Brink Smart Position Sticker-t a megjelölt rész kifürészésére a lökhárítóból.
5. Helyezze vissza az acél keresztrudat, helyezze el a E és G támasztékokat és illessze a F pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarra.
6. Illessze az K kereszttartót az E és G tartók közé az L és M pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
7. Építse be a vissza az acél keresztrudat a H pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarra.
8. Építse be a Brink Connector N a csatlakozó lappal O és a kengyellel P együtt az Q pontokban. Győződjön meg róla, hogy a csavarok a Brink

csatlakozó minden körözőnyílásán átmennek.

9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
10. Az acél lökhárító kivételevel cserélje ki az 1 és 2.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben.

Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

Az eltávolítható RMC összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

## FONTOS

- \* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnkkel.
- \* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- \* Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- \* Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miányag sapkát.
- \* A felszerelés után az útmutatót őrizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- \* A Brink Group nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять оба блока задних фар. Снять бампер вместе со стальным буферным бруском автомобиля. См. рисунок 1.

2. Снять детали, указанные в рис. 2.
3. По мере необходимости, удалить наклейки на местах крепления. См рис. 3.
4. Воспользоватьсяся наклейкой Brink Smart Position Sticker и выпилить указанную секцию бампера.
5. Поставить стальной буферный брус на место, поставить кронштейны Е и G и прикрепить их в точках F, закрепив не до конца.
6. Установить поперечный брус К между опорами Е и G в точках L и M, затянув крепежный материал не до конца.
7. Установить стальной буферный брус на место и прикрепить их в точках Н, закрепив не до конца.
8. Установить Brink Connector N вместе со штепсельным блоком О и кронштейном Р в точках Q. Убедитесь, что болты проходят через оба крепежных отверстия на Brink Connector.
9. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
10. Замените элемент, снятый на шаге 1 и 2.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.**

**Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.**


**Для инструкций по установке и снятию RMC, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.**

#### **ВНИМАНИЕ:**

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

\* Фирма Brink Group не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

NL	Lokatie/Positie pijl
GB	Location/Position Arrow
D	Positions pfeil
F	Flèche de Position
S	Positionpil
DK	Lokaliseringspil
E	Flecha de posición
I	Freccia di posizione
PL	Strzałka položenia
SF	Paikannusnuoli
CZ	Šípka na pozici
H	Helyzetjelző nyíl
RUS	Локация / Место встречи

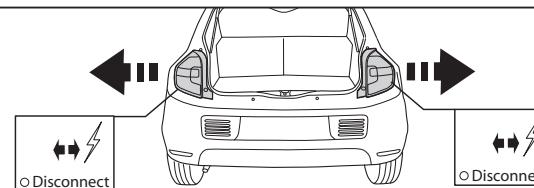

NL	Richtingspil
GB	Movement Arrow
D	Bewegungspfeil
F	Flèche de mouvement
S	Rörelsepil
DK	Bevægelsespil
E	Flecha de movimiento
I	Freccia di movimento
PL	Strzałka kierunku ruchu
SF	Liikesuuntanuoli
CZ	Šípka pohybu
H	Mozgásirányjelzőnyíl
RUS	Стрелка движения

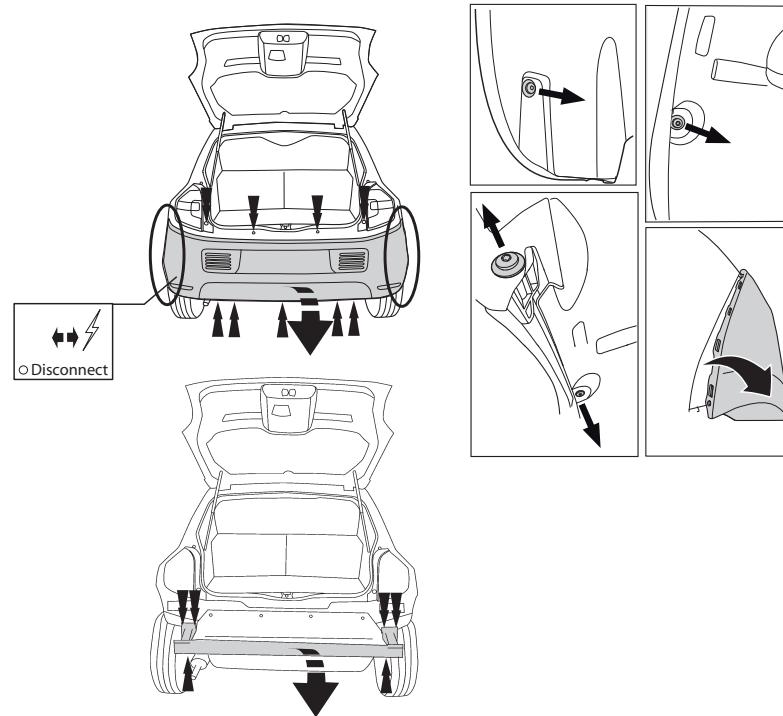
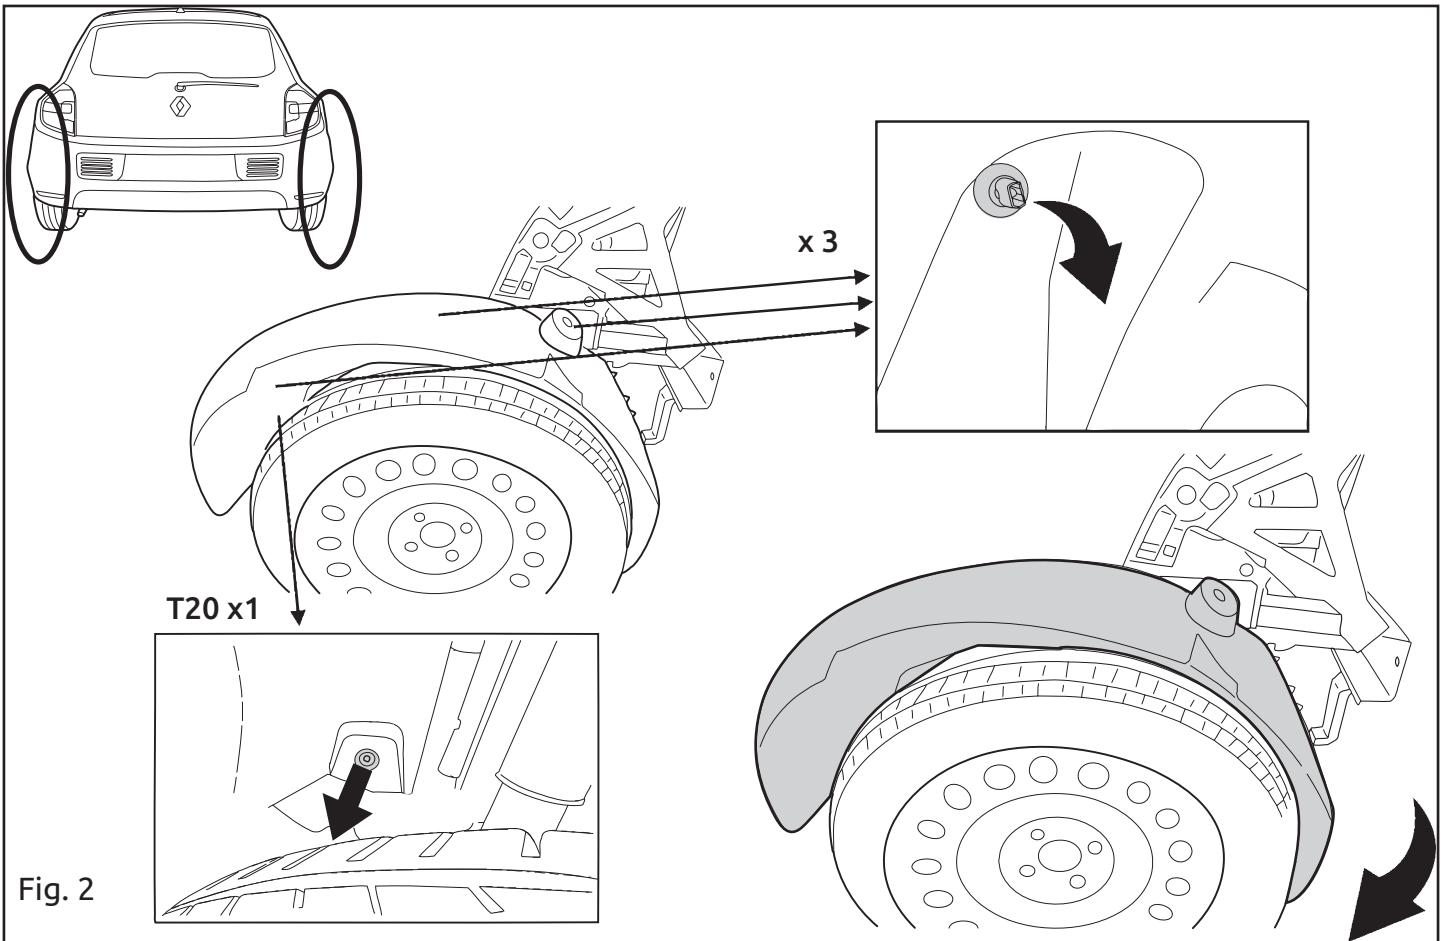


Fig. 1



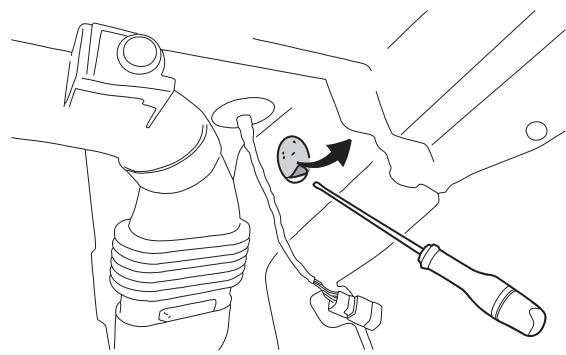
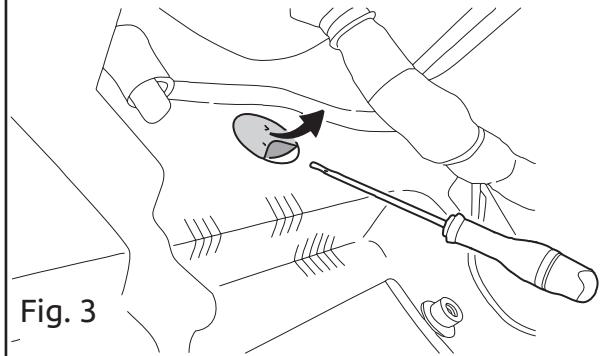
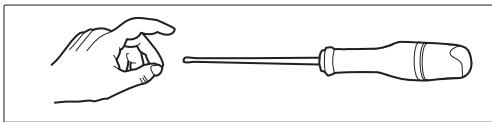
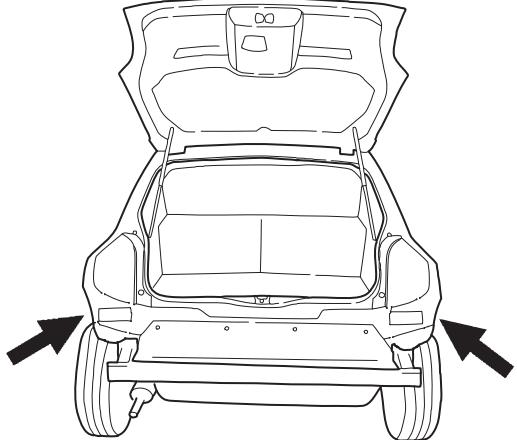


Fig. 3

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	RUS
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfängaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurinišiāpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfängaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskuriniukopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружная сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfängaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/krawędź zderzaka	Puskurinalapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfängaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurinikeskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Výříznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar linea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtásivonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyc	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla fråm	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odłączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumpercover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i stødfangeren	sin tapa parachoques	senza copriparaurti	bez ostony zderzaka	ole puskurissä suoju-slevyä	bez krytu nárazníku	nélkü lökhárító burkolat	без кожуха бампера


**BRINK®**

# Smart position sticker 5952


Place on outside bumper




1

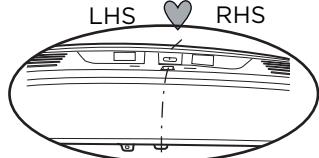

2

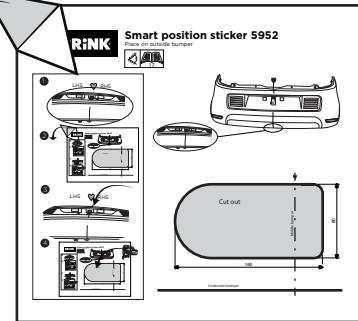

3

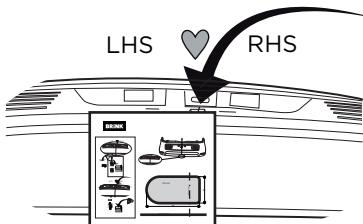

4

