

Universele kabelset 13-polig gemonteerd. DIN/ISO 11446 System WEST.

MONTAGE

In de kofferruimte de bedrading naar de linker en rechter achterlampen vrijmaken. Met een proeflampje de draden met de verschillende functies zoeken en deze met de kabelset verbinden volgens schema.



OPMERKING

De draden moeten niet doorgeknipt worden en de isolatie van de draden moet niet worden verwijderd.

De draad in het doorlopende gleufje van de snelverbinder leggen en de draad van de kabelset in het afgesloten gleufje plaatsen.

Met een tang het metalen plaatje aanknippen en het klepje sluiten.

		D	F	GB	NL	
←	1	Gelb	Jaune	Yellow	Geel	
⚡	2	Blau	Bleu	Blue	Blauw	
⚡ 1-8	3	Weiss	Blanc	White	Wit	
→	4	Grün	Vert	Green	Groen	
☀ R	5	Braun	Marron	Brown	Bruin	
STOP	6	Rot	Rouge	Red	Rood	
☀ L	7	Schwarz	Noir	Black	Zwart	
Reverse	8	Orange	Orange	Orange	Oranje	
30 +	9	Grün	Vert	Green	Groen	2,5 mm ²
15 +	10	Rot	Rouge	Red	Rood	2,5 mm ²
⚡ 10	11	Weiss	Blanc	White	Wit	
	12	X	X	X	X	
⚡ 9-12	13	Weiss	Blanc	White	Wit	
↔	2a	Grau	Gris	Grey	Grijs	

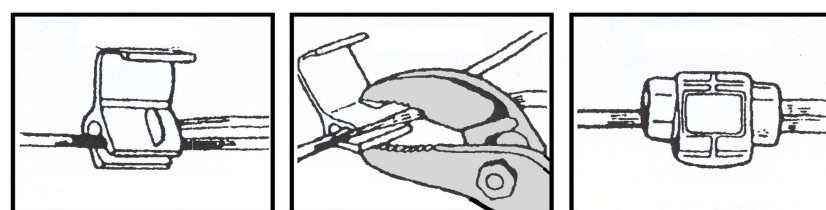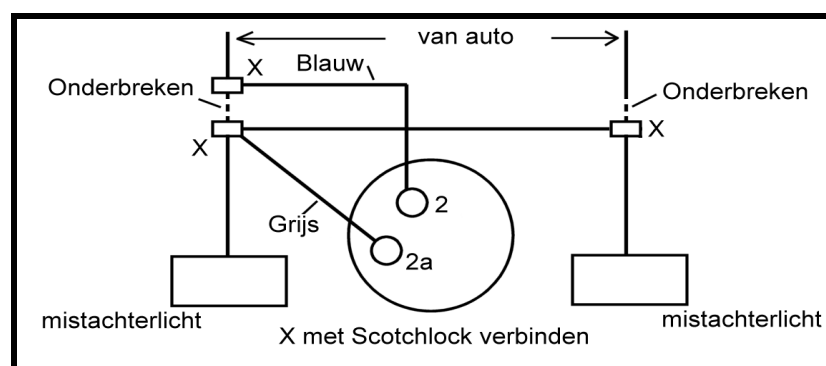

Indien men in de stekkerdoos een aansluiting wenst te gebruiken voor het aanleggen van een permanente stroomdraad voor de caravanbinnenverlichting, dient men rechtstreeks van de accu de draad van minimaal 2,5 mm² te trekken naar klem 9 van de stekkerdoos.

Bij de accu dient men de zweefzekering te monteren.

