

MONTAGE-HANDLEIDING ELEKTROSET VOOR TREKHAAK  
 MET 13-P CONTACTDOOS VLGS. DIN/ISO NORM 11446


Mercedes Benz Sprinter / Volkswagen Sprinter 1995-

Bestel Nr.: MB-917-B

1. Verwijder de negatieve klem van de accu.  
 Maak de toegang tot de beide achterlichtunits vrij.  
 Verwijder de bekleding in de kofferruimte.
2. Leid de kabelboom vanaf de zekeringkast naar het motorcompartiment en leid het 10-polige einde van de kabelboom door het gat onder de wagen naar de contactdoos.  
 Schuif de afdekplaat over de kabelboom.  
 Neem vervolgens de contacthouder uit de contactdoos en sluit de kabels als volgt aan:

Verlichting aanhanger:      Contact Nr.:      Draad kleur:

Knipperlicht links	1 (L)	geel
Mistachterlicht	2 (54-G)	blauw
Mistachterlicht	2 a (58-b)	grijs
Massa 1-8	3 (31)	wit 2,5 mm <sup>2</sup>
Knipperlicht rechts	4 (R)	groen
Achterlicht rechts	5 (58-R)	bruin
Remlichten	6 (54)	rood
Achterlicht links	7 (58-L)	zwart
Achteruitrijlamp	8	zwart-rood
Constante spanning	9	bruin-wit 2,5 mm <sup>2</sup>
Massa 9-13	13	wit 2,5 mm <sup>2</sup>

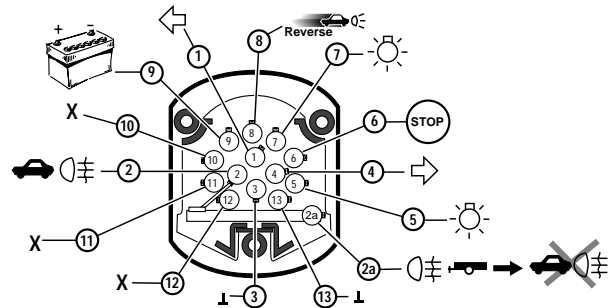

3. Op de zekeringkast bevinden zich connectoren.  
 Neem de connector met de aanduiding A12.5 los en verbind deze overeenkomstig met de connector van de kabelboom.  
 Verbind het uiteinde van de kabelboom met de rode kabel tussen de remlichtschakelaar.  
 Leid het uiteinde van de kabelboom met de grijze en blauwe kabel naar de mistachterlichtschakelaar en verwijder de kabel van positie 8 (geel/zwart/wit) uit deze schakelaar.  
 Steek de blauwe kabel van de kabelboom in positie 8.  
 Plaats de meegeleverde connector over de geel/zwart/witte kabel en verbind deze met de grijze kabel van de kabelboom.  
 Monteer en bevestig de zekeringhouder en sluit de bruin/wit kabel aan op de + pool van de accu.  
 Monteer de witte massa draden aan de daarvoor aanwezige massabout aan het achterscherf van de auto.
4. Monteer de contactdoos op de trekhaak.  
 Sluit de massakabel aan op de accu.  
 Controleer de elektrische installatie met de aanhanger aangesloten.  
 Monteer de gedemonteerde delen.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FAISCEAU ÉLECTRIQUE  
POUR CROCHET D'ATTELAGE CONFORME À LA NORME  
DIN/ISO 11446 PRISE 13-P


Mercedes Benz Sprinter / Volkswagen Sprinter 1995-

Reference: MB-917-B

- Débranchez la cosse négative de la batterie.  
Dégagez l'accès qui mène aux feux arrière.  
Enlevez le tapis du coffre de la voiture.
- Dirigez le jeu de câbles à partir coupe-circuit vers le compartiment du moteur et dirigez l'extrémité du faisceau électrique à 10-pôles à travers le trou au dessous de la voiture vers la prise.  
Placez la plaque de protection au-dessus du faisceau.  
Enlevez les fiches de contact de la prise et connectez le fils comme indiqué ci-dessous:

Fonctions de la remorque:    Contact No.:    Couleur de fil:

Clignotant gauche	1 (L)	jaune
Feu de brouillard	2 (54-G)	bleu
Feu de brouillard	2a (54-G)	gris
Masse 1-8	3 (31)	blanc 2,5 mm <sup>2</sup>
Clignotant droit	4 (R)	vert
Lanterne droit	5 (58-R)	marron
Feux de stop	6 (54)	rouge
Lanterne gauche	7 (58-L)	noir
Phare de recul	8	noir-rouge
Alimentation de puissance	9	marron-blanc 2,5 mm <sup>2</sup>
Masse 9-12	13	blanc 2,5 mm <sup>2</sup>

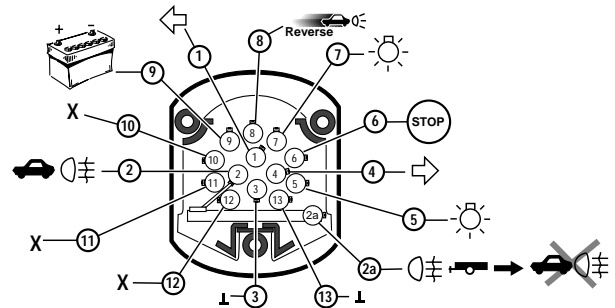

- Au niveau du coupe-circuit se trouvent des boîtiers de connexion.  
Déconnectez le boîtier A12.5 et connectez-le au boîtier du faisceau correspondant .  
Connectez le fin du faisceau avec le fil rouge au commutateur du feu de stop.  
Dirigez le fin du faisceau avec les fils gris et bleu au commutateur du feu de brouillard et enlevez le fil de la position 8 (jaune/noir/blanc) de ce commutateur.  
Branchez le fil bleu du faisceau dans la position 8.  
Branchez le boîtier fourni au câble jaune/noir/blanc et connectez-le au fil gris du faisceau.  
Montez et fixez le porte-fusible et branchez le fil marron-blanc à la cosse positive de la batterie.  
Branchez les deux fils blancs au boulon de masse du pare-brise arrière de la voiture.
- Montez la prise sur l'attelage.  
Connectez la cosse négative à la batterie.  
Vérifiez toutes les fonctions électrique avec la caravane/remorque accouplée.  
Montez les pièces détachées.