


Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724


Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme
DIN/ISO 1724 prise 12-N

Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724

Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlgs. DIN/ISO norm 1724

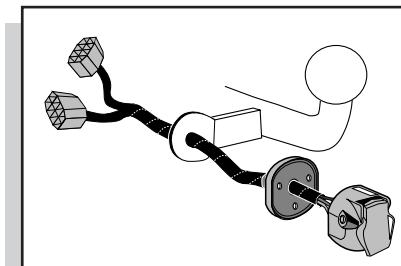

VOLKSWAGEN GOLF III 1992-

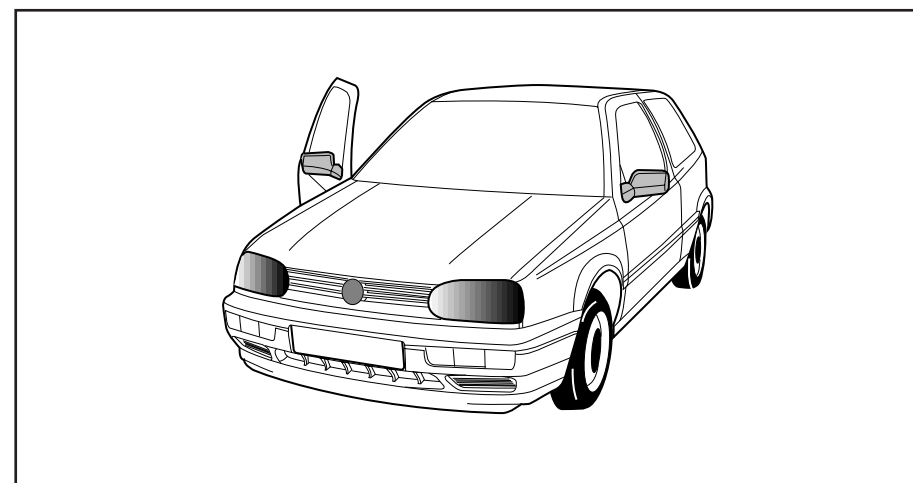








Bestel Nr.: VAG-014-B








* Teilliste

* Liste de pieces

* Part list

* Onderdelenlijst

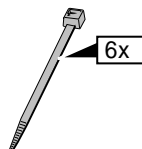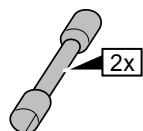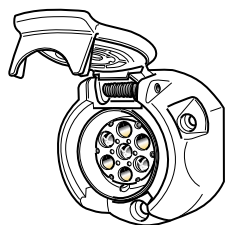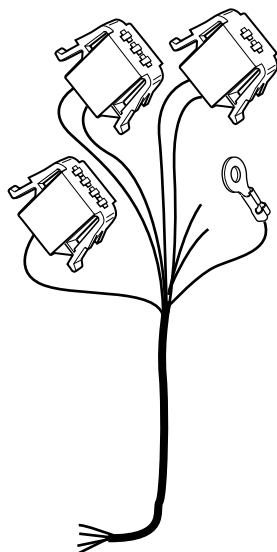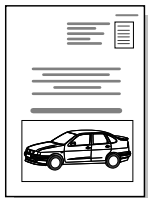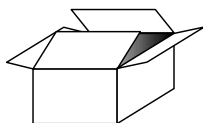

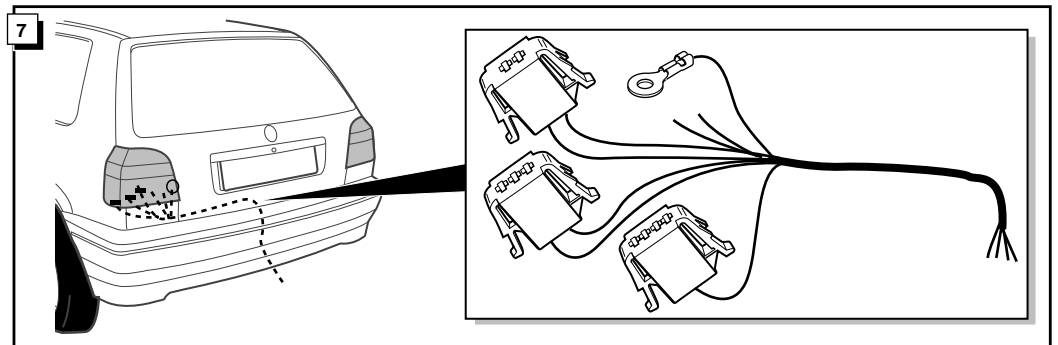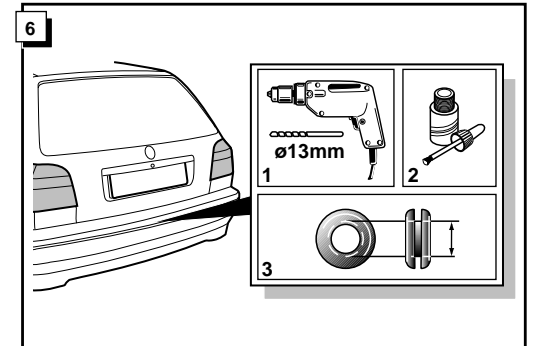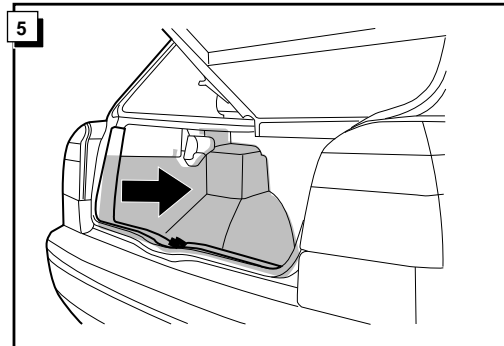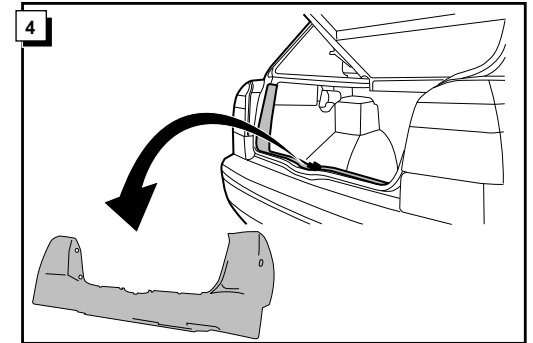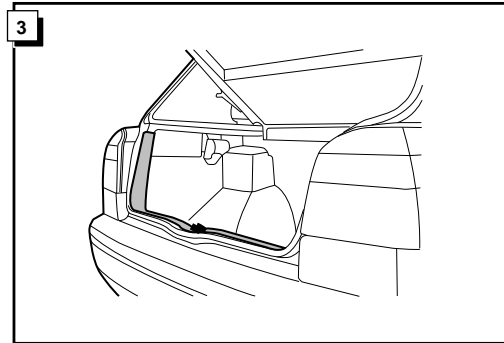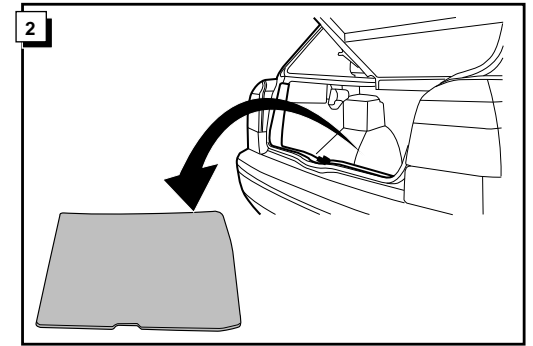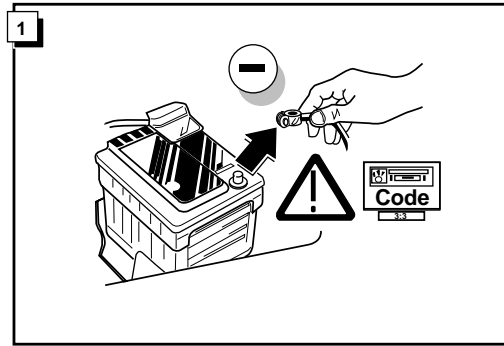

8

	(D)	(FR)	(GB)	(NL)
1 = L	GELB	JAUNE	YELLOW	GEEL
2 = 54-G	BLAU	BLEU	BLUE	BLAUW
3 = 31	WEIß	BLANC	WHITE	WIT
4 = R	GRÜN	VERT	GREEN	GROEN
5 = 58-R	BRAUN	MARRON	BROWN	BRUIN
6 = 54	ROT	ROUGE	RED	ROOD
7 = 58-L	SCHWARZ	NOIR	BLACK	ZWART
8 = 58-B	GRAU	GRIS	GREY	GRIJS

BLINKER LINKS
 CLIGNOTANT GAUCHE
 L.H. INDICATOR
 KNIPPERLICHT LINKS

BREMSLEUCHE
 FEUX DE STOP
 BRAKELICHTS
 REMLICHTEN

MASSE
 MASSE
 EARTH
 MASSA

SCHLÜßLEUCHE LINKS
 FEU ARRIERE GAUCHE
 L.H. REARLIGHT
 ACHTERLICHT LINKS

BLINKER RECHTS
 CLIGNOTANT DROIT
 R.H. INDICATOR
 KNIPPERLICHT RECHTS

SCHLÜßLEUCHE RECHTS
 FEU ARRIERE DROIT
 R.H. REARLIGHT
 ACHTERLICHT RECHTS

1

2

3

11

INFO

1

2

* Mistachterlicht
 * Rear fog light
 * Nebelschlußleuchte
 * Feu de brouillard

1

2

*grijs
 *grey
 *grau
 *gris

*blauw
 *blue
 *blau
 *bleu

A

B

9

12

FUNKTIONEN KONTROLIEREN !

CONTRÔLER LES FONCTIONS !

CHECK FUNCTIONS !

CONTROLEER FUNCTIES !

10