


- D** Montage- und Betriebsanleitung
- CZ** Návod k montáži a provozu
- DK** Montage- og driftsvejledning
- E** Instrucciones de montaje y de servicio
- F** Notice de montage et d'utilisation
- FIN** Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** Installation and Operating Instructions
- GR** Οδηγίες τοπουέτησης και λειτουργίας
- I** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** Monterings- og bruksanvisning
- NL** Montage- en gebruikshandleiding
- S** Monterings- och bruksanvisning
- PL** Instrukcja montażu i eksploatacji



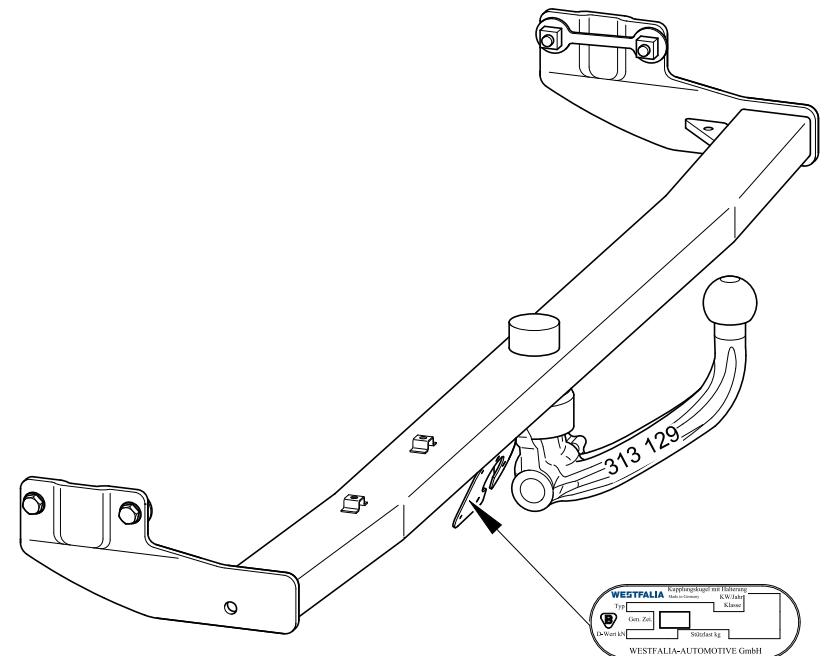

Anhängevorrichtung (Kupplungskugel mit Halterung)

ohne Elektrosatz

Hersteller: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia-Bestell - Nr.: 313 129

313 183

Genehmigungsnummer nach Richtlinie 94/20/EG: **e13 00-0242**

Klasse: **A50-X** Typ: **313 129**

Technische Daten : maximaler D-Wert: **6,2 kN**

maximale Stützlast: **50 kg**

Verwendungsbereich: Fahrzeughersteller: **Mercedes Benz**

Modell: **A-Klasse**

Typbezeichnung: **168**

Bitte vor der Montage unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges beachten.

Allgemeine Hinweise:

Für den **Fahrbetrieb** sind die **Angaben des Fahrzeugherstellers** bzgl. Anhängelast und Stützlast **maßgebend**, wobei die Werte der Anhängevorrichtung nicht überschritten werden dürfen.

Formel für D-Wert-Ermittlung: $\frac{\text{Anhängelast [kg]} \times \text{Kfz. Gesamtgewicht [kg]}}{\text{Anhängelast [kg]} + \text{Kfz. Gesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$

Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern, welche mit Zugkugelkupplungen ausgerüstet sind und zum Betrieb von Lastenträgern, welche für die Montage auf der Kupplungs-kugel zugelassen sind. Artfremde Benutzung ist verboten. Der Betrieb muß den Straßen-verhältnissen angepaßt erfolgen. Beim Betrieb verändern sich die Fahreigenschaften des Fahrzeuges. Die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers ist zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit **Einparkhilfe** können nach Montage der Anhängevorrichtung **Fehlfunktionen** auftreten, da Teile (Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw. schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der Betriebspause genommen wird.

Die vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Montagehinweise:

Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur **von Fachpersonal montiert** werden.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung **entfernen**. Blanke Karosseriestellen sowie Bohrungen mit Rostschutz-farbe versiegeln.

Betriebshinweise:

Sämtliche Befestigungsschrauben der Anhängevorrichtung nach ca. 1000 Anhänger - km mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten nochmals nachziehen.

Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten. Werden jedoch Spurstabilisierungs-einrichtungen, wie z.B. die Westfalia "SSK" benutzt, muß die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in den jeweiligen Betriebsanleitungen beachten.

Sobald an einer beliebigen Stelle ein Kupplungskugel-Durchmesser von 49,0 mm oder kleiner erreicht ist, darf die Anhängevorrichtung aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.

Das Leergewicht des Fahrzeuges erhöht sich nach Montage der Anhängevorrichtung um 14,5 kg.

Änderungen vorbehalten.

Montageanleitung:

- 1.) Stoßfänger demontieren.
Die hintere Halterung der Abgasanlage demontieren.
Untere Abdeckung rechts und links demontieren.
Den 13-poligen Elektrosatz montieren.
- 2.) Je eine der Laschen "3" in den rechten bzw. linken Längsträger einbringen. Dazu die im Längsträgeruntergurt vorhandenen rechteckigen Ausschnitte benutzen.
- 3.) Grundteil "1" der Anhängevorrichtung ansetzen, so daß die Seitenteile rechts und links außen an den Fahrzeulgängsträgern anliegen. Befestigungsbohrungen "a" zur Deckung bringen.
- 4.) Sechskantschraube M10x30 mit Unterlegscheibe 10,5x25x4 versehen und die Anhängevorrichtung vormontieren.
- 5.) Anhängevorrichtung ausrichten und mit Anzugsdrehmoment für M10 (10.9) = 55Nm anziehen.
- 6.) Vom Stoßfänger die Verstärkungsleiste abziehen.
Stoßfänger entlang der Markierung im Stoßfänger ausschneiden.
Fehlt diese, Maße wie in Skizze "X" dargestellt, auf den Stoßfänger übertragen und ausschneiden.
- 7.) Linke untere Abdeckung gemäß der Darstellung in Skizze "Y" ausschneiden.
- 8.) Stoßfänger und Abdeckungen montieren.
- 9.) Verstärkungsleiste gemäß Skizze "X" auf die Abschlußkante des Stoßfängers aufschieben.
Gegebenenfalls die Klemmung anpassen, so daß ein fester Sitz gewährleistet ist.

Änderungen vorbehalten.

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Achtung:

Vor jeder Fahrt mit dem Anhänger die Kugelstange auf ordnungsgemäße Verriegelung überprüfen (siehe unter A. 3)!

Nie bei angekuppeltem Anhänger entriegeln !

Bei Fahrt ohne Anhänger muß die Kugelstange abgenommen und IMMER der Verschlußstopfen in das Aufnahmehohr eingesetzt werden!

A. MONTAGE

1. Verschlußstopfen aus dem Aufnahmehohr herausziehen.

Im Normalfall befindet sich die Kugelstange, wenn sie aus dem Kofferraum entnommen wird, im "vorgespannten Zustand".

Dieser ist daran erkennbar, daß der Auslösehebel (s. Skizze) an der Kugelstange anliegt. Das Handrad ca. 6 mm von der Kugelstange absteht (s. Skizze) und die "Rot-Markierung" des Handrades in dem "Grün-Bereich" der Kugelstange liegt.

Berücksichtigen Sie, daß die Kugelstange NUR in diesem Zustand eingesetzt werden kann!

Sollte der Verriegelungsmechanismus der Kugelstange vor Montage, wodurch auch immer, ausgelöst worden sein - Sie erkennen dieses daran, daß der Auslösehebel (s. Skizze) ca. 5 mm von der Kugelstange absteht, die "Grün-Markierung" des Handrades mit dem "Grün-Bereich" der Kugelstange übereinstimmt und das Handrad (s. Skizze) an der Kugelstange anliegt - so muß der Verriegelungsmechanismus wie folgt vorgespannt werden:

Bei eingestecktem Schlüssel und geöffnetem Schloß das Handrad seitlich herausziehen und in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen. Der Auslösehebel rastet sodann ein, und nach Loslassen des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus in der vorgespannten Stellung.

2. Zur Montage der Kugelstange diese von unten in das Aufnahmehohr einsetzen und hochdrücken.
 - Der Verriegelungsvorgang wird hierdurch **automatisch** durchgeführt.
 - Hand nicht im Bereich des Handrades halten.
 - Schloß schließen und Schlüssel abziehen.
 - Abdeckkappe auf das Schloß drücken.

3. Aus Sicherheitsgründen:

Kontrollieren Sie immer, ob die Kugelstange vorschriftsmäßig verriegelt und gesichert ist. Dies erkennen Sie an folgenden Merkmalen:

- Markierung "Grün" des Handrades stimmt mit "Grün"-Bereich an Kugelstange überein.
- Handrad liegt an Kugelstange an (kein Spalt).
- Schloß verschlossen und Schlüssel abgezogen (Handrad läßt sich nicht herausziehen).
- Kugelstange muß völlig fest im Aufnahmehohr sitzen (durch Rütteln von Hand prüfen).

Falls die Prüfung aller 4 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfällt, ist die Montage zu wiederholen. Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

B. DEMONTAGE

1. Abdeckkappe vom Schloß abziehen und Abdeckkappe auf den Griff des Schlüssels drücken. Schloß mit Schlüssel öffnen (Schlüssel läßt sich bei geöffnetem Schloß **nicht** abziehen!)

2. • Kugelstange festhalten, Handrad seitlich herausziehen und entgegen der Federkraft in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen.
 - Kugelstange nach unten aus dem Aufnahmehohr herausnehmen.
 - Das Handrad kann sodann losgelassen werden, es arretiert selbsttätig in der gespannten Stellung.
 - Beachten Sie hierzu auch die Symbole auf dem Handrad sowie die beiliegende Skizze "Abnehmbare Kugelstange"

3. Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschützt verstauen. Wie bereits erwähnt, kann der Schlüssel in der gespannten Stellung nicht abgezogen werden.

Verschlußstopfen in das Aufnahmehohr einsetzen!

C. BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!



Die Montage und Demontage der Kugelstange ist mit normaler Handkraft problemlos auszuführen.


Benutzen Sie **niemals** irgendwelche Hilfsmittel, Werkzeuge usw., da hierdurch der Mechanismus beschädigt werden könnte.

Falls die Prüfung aller 4 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfällt, ist die Montage zu wiederholen. Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

D -	Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
DK -	Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
CZ -	Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 30 Směrnice č. 94/20/EG musí být zaručen.
E -	Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 30 de la directiva comunitaria CE/94/20.
F -	La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.
FIN -	Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30 mukaisesti.
GB -	The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.
GR -	Πρέπει να ξαστολίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το παράρτημα VII, εικόνα 30 της Οδηγίας 94/20/EOK.
H -	Biztosítani kell a 94/20/EK irányelv szerinti, VII. számú függelék 30. ábrában jelölt szabad teret.
I -	Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
N -	Frirommet etter tillegg VII, avbildning 30 i direktiv 94/20/EEC skal overholdes.
NL -	De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.
P -	Garantir a zona livre, conforme Anexo VII, gráfico 30 da Norma 94/20/CE.
PL -	Należy zagwarantować przestrzeń swobodną wedlug załącznika VII, ilustracja 30 wytycznej 94/20/EG .
S -	Spelrumsen enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.
SLO -	Zagotowić zrażność po priklalu VII, slika 30, smernice 94/20/EG .
SK -	Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice č. 94/20/EG musí byť zaručený.
TR -	94/20/EG Yönetmeliği, Ek VII, Resim 30'da belirtilen serbest alan býrakılmalıdır.

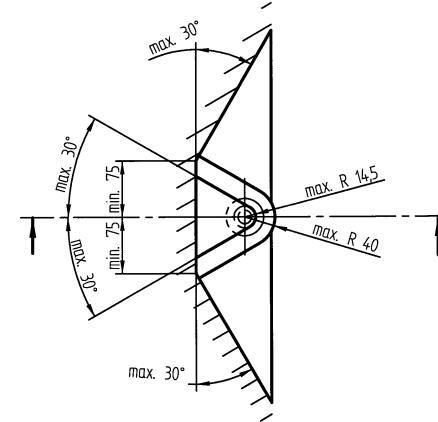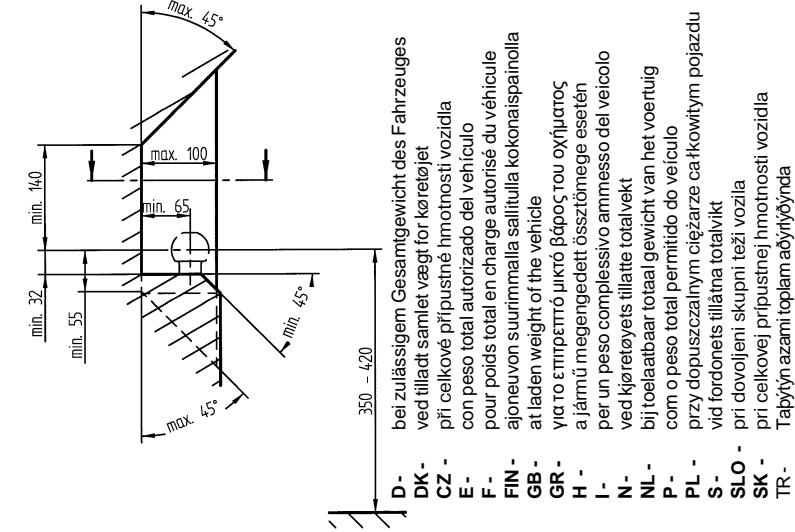

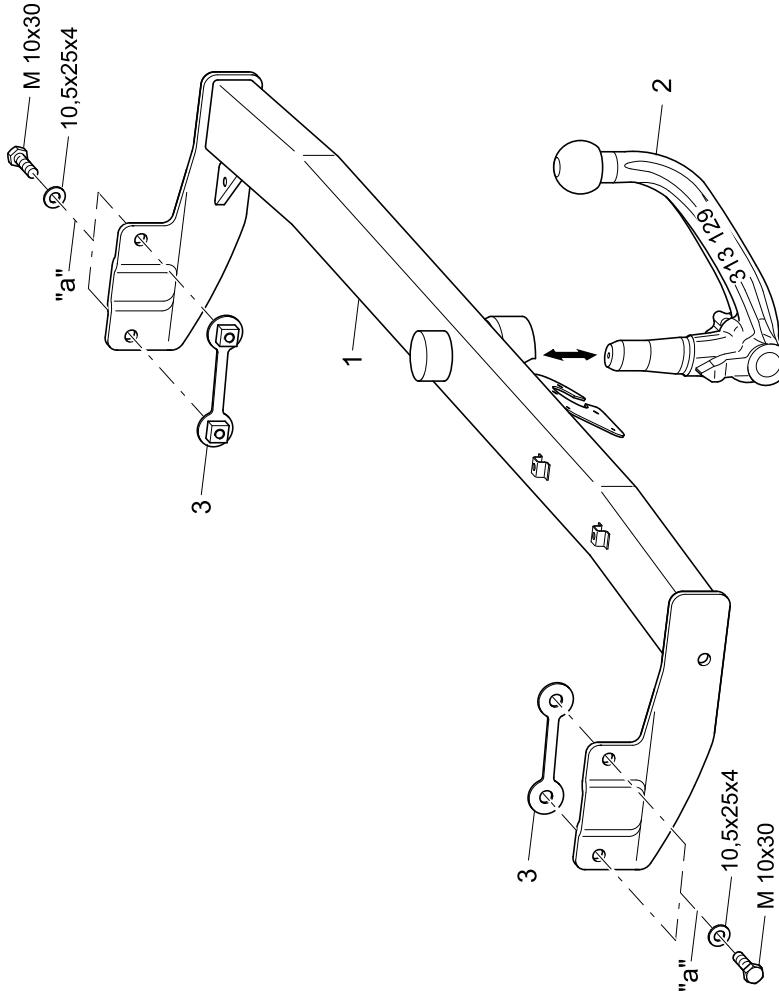

Reparaturen und Zerlegung der abnehmbaren Kugelstange dürfen grundsätzlich nur von uns als Hersteller durchgeführt werden.

An der gesamten Anhängevorrichtung dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Schlüsselnummer für eventuelle spätere Nachbestellung notieren.

Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nähe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

D. WARTUNGSHINWEISE

- Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, müssen die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets sauber sein.

- Auf regelmäßige Pflege der Mechanik ist zu achten.

Lagerstellen, Gleitflächen und Kugeln mit harzfreiem Fett bzw. Öl regelmäßig fetten bzw. ölen. Schloß nur mit Graphit behandeln.


- Wird die abnehmbare Kugelstange über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte zur Entlastung der Federelemente der Verriegelungsmechanismus stets entspannt (verriegelte Stellung) sein. Zum Entspannen Auslösehebel nach vorn drücken.

- Bei Reinigung des Fahrzeugs mit einem Dampfstrahler muß die Kugelstange abgenommen und der Verschlußstopfen eingesetzt werden.


(Die Kugelstange darf nicht dampfgestrahlt werden)

Abnehmbare Kugelstange (Automatic)

Verriegelte Stellung (Fahrbetrieb)

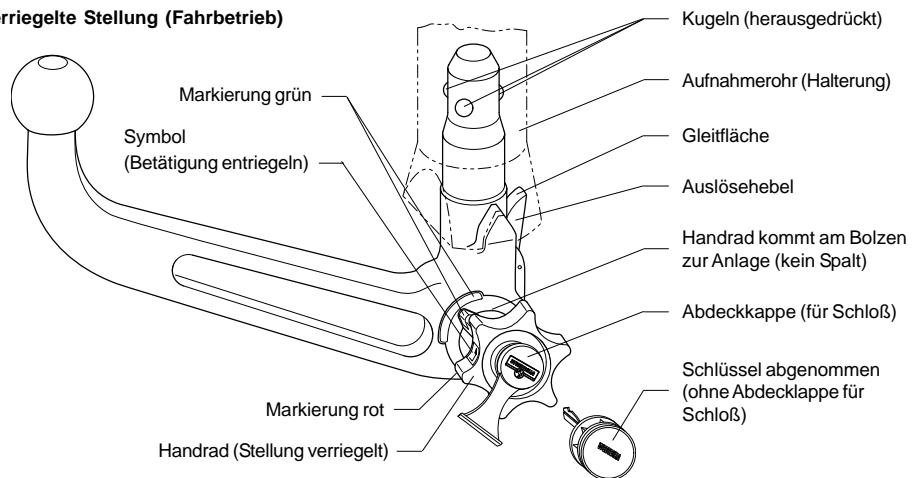

Entriegelte Stellung (abgenommen)

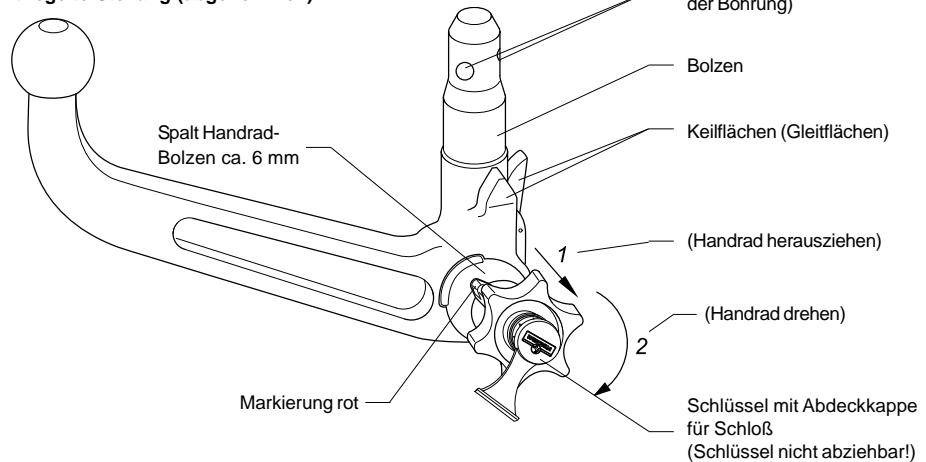



Tažna zařízení

Výrobce: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia objednací číslo: 313 129
313 183

Číslo povolení podle směrnice 94/20/EG:

e13 00-0242

Třída: **A50-X**

Typ:

313 129

Technické údaje: maximální D-hodnota:

6,2 kN

maximální zatížení podpěry:

50 kg

Oblast použití: výrobce vozidel:

Mercedes Benz

model:

A-Klasse

typové označení:

168

Před montáží věnujte prosím bezpodmínečně pozornost pokynům v návodu k obsluze vozidla.

Všeobecné informace:

Pro jízdu jsou **směrodatné údaje výrobce vozidla** popř. údaje o zatížení přívěsem a zatížení podpěry, přičemž nesmí být překročeny hodnoty tažného zařízení.

Formule ke zjištění D-hodnoty: $\frac{\text{zatížení přívěsem [kg]} \times \text{celková váha vozidla [kg]}}{\text{zatížení přívěsem [kg]} + \text{celková váha vozidla [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$

Tažné zařízení slouží tahání přívěsů, které jsou vybaveny kulovým tažným zařízením a k provozu nosníků povolených k montáži na kulové tažné zařízení. Jiné použití je zakázáno. Použití musí odpovídat silničním poměrům. Při provozu se mění jízdní vlastnosti vozidla. Musí se brát na zřetel provozní návod výrobce vozidla.

U vozidel s **parkovacím zařízením** mohou po montáži závěsného zařízení vzniknout **chybové funkce**, protože by se díly (tyč s koulí, spojovací koule) mohly nacházet v dosahu senzorů. V tomto případě by měl být přizpůsoben dosah nebo by mělo být deaktivováno parkovací zařízení. Při použití závěsných zařízení s odnímatelnými popř. výkyvnými tyčemi s koulí se chybová funkce neočekává, když se tyč s koulí nenachází v provozní pozici.

Výrobcem vozidla sériově povolené upevňovací body se musí dodržet.

Směrnice jednotlivých států o přejímání nástaveb musejí být respektovány.

Montážní a provozní návod se musí připojit k dokladům vozidla.

Montážní informace:

Tažné zařízení je bezpečnostní díl a smí být **namontován** jen **odborníky**.

Každá změna popř. přeměny na tažném zařízení jsou zakázány. Vedou jen ke ztrátě platnosti provozního povolení.

Odstranit izolační masu popř. ochranný náter podvozku vozidla - když existuje - v oblasti přítlačných částí tažného zařízení. Očištěné části karoserie, jakož i vývrtu uzavřít barvou proti rezavění.

Provozní informace:


Všechny upevňovací šrouby tažného zařízení dotáhnout po cca 1000 km tažení přívěsu předepsaným kroutícím momentem.

Spojovací koule se musí udržovat čistá a namazaná. Použijí-li se stabilizační zařízení stop, jako např. Westfalia "SSK", pak musí být spojovací koule bez mazacího tuku. Dodržujte informace v patřičných provozních návodech.

Jakmile bude dosažen na některém místě průměr spojovací koule rovný nebo menší než 49,0 mm, nesmí být tažné zařízení z bezpečnostních důvodů více používané.

Váha prázdného vozidla se zvýší po montáži tažného zařízení o 14,5kg.

Změny vyhrazeny.

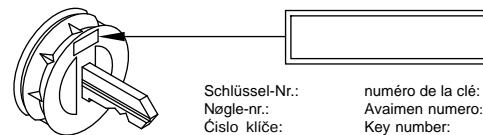

Schlüssel-Nr.:	nummer de la clé:	Kulcsszám:	Nº de chave:	Anahtar Nr.:
Nøgle-nr.:	Avaainen numero:	N. delle chiavi:	Nr. kluczu:	
Číslo kľúče:	Key number:	Nøkkelnr.:	Nyckelnummer:	
Número de la llave:	Agrı̄thmof ʌ.kludɔ:n:	Sleutelnummer:	Številka ključa:	

D	Achtung Zur abnehmbaren Kugelstange gehören 2 Schlüssel. Schlüssel-Nr. für eventuelle Nachbestellungen notieren und aufbewahren.
DK	Vigtigt 2 nøgler følger med den demonterbare kuglestang. Notér og opbevar nøgle-nr. til senere bestilling.
CZ	Pozor! K odnímatelné kulové tyči patří 2 klíče. Poznamenajte si číslo klíče a uschovejte jej pro případné dodatečné objednávky.
E	Atención El enganche esférico desmontable lleva dos llaves. Anoté y guarde el número de llave por si necesita pedir posteriormente una llave de repuesto.
F	Attention 2 clés existent pour la barre à boule amovible. Il est recommandé de noter le numéro des clés et de les garder bien pour l'éventualité d'un ordre supplémentaire.
FIN	Huomautus Irrottettavaan kuulatankoon kuuluu kaksi avainta. Merkkitse avaimen numero muistiin mahdollista jälkitilausta varten.
GB	Attention Two keys belong to the removable towball. Note and store the key number in case of eventual re-ordering.
GR	Προσοχή Στη λαόνεμη φέβδῳ με σφαιρική φράλή επέντε ανήσυχων 2 κλειδών. Σημειώστε τα φύλαξτε τους αριθμούς των κλειδών για ενδεχόμενη μελλοντική παραγγελία.
H	Figyelem A levehető gömbfejű vonórúdhoz 2 kulcs tartozik. Esetleges utórendelésekhez jegyezz fel, és örizzé meg a kulcsszámot.
I	Attenzione Fanno parte della barra sferica amovibile 2 chiavi. Annotarsi il numero delle chiavi per un'eventuale riordinazione e conservarla.
N	Obs! Det leveres to nøkler sammen med den avtagbare kulestangen. Noter og ta vare på nøkkelnrumer for eventuell etterbestilling.
NL	Let op ! Bij de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Noteer en bewaar het sleutelnummer voor eventuele nabestelling.
P	Atenção! À barra de rótula desmontável estão atribuídas 2 chaves. Queria anotar em lugar seguro os números das chaves para uma eventual reposição, resp. novo pedido.
PL	Uwaga! Demontowany drążek kulowy jest wyposażony w 2 klucze. Dla ewentualnego późniejszego zamówienia należy zanotować nr klucza i przechowywać go w bezpiecznym miejscu.
S	OBS! Till den avtagbara kulestangen hör 2 nycklar. Notera och bevara nyckelnr för eventuell efterbeställning.
SLO	Pozor K snemljivi vlečni kljuki spadata 2 kluča. Številko ključa si zapisite in jo spravite za eventualno naknadno naročilo.
TR	Uyarı Sökülebilir topuzu kancanın 2 anahtarı vardır. Olabilecek daha sonraki siparişler için anahtar numarasını not ediniz ve saklayınız.

D

Lieferbare Ersatzteilumfänge Anhängevorrichtung

CZ

Dodateľné náhradné díly tažného zařízení

DK

Reservedele, der kan leveres til anhængertrækket

E

Volumen de piezas de repuesto suministrables del enganche

F

Pièces de recharge disponibles pour l'attelage

FIN

Vetokoukun toimitettavissa olevat varaosat

GB

Available spare parts for towing hitch

GR

Κατάλογος τών διασύσιμων ανταλλακτικών της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης με στήριγμα

I

Pezzi di ricambio disponibili per il gancio di traino

N

Reservedeler for tilhengerfestet som kan leveres

NL




Leverbare reserve-onderdelen t.b.v. trekhaak

S

Dragkrokens reservdelsspecifikationer

PL

Zakres dostarczanych części zamiennych haka holowniczego

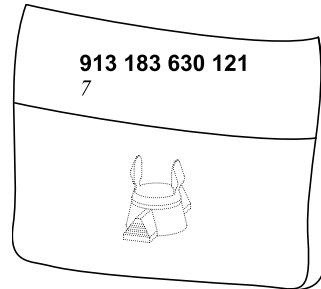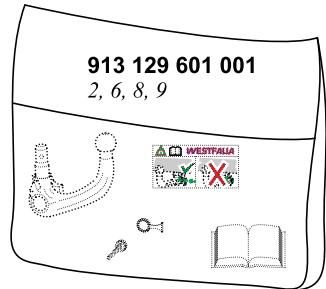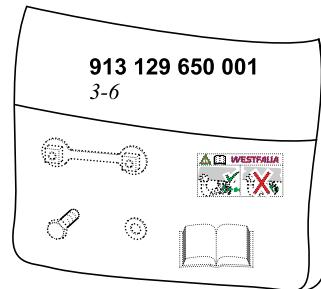**CZ****Návod k montáži:**

- 1.) Demontovat nárazník.
Demontovat zadní upevnění zařízení pro odvod výfukových plynů.
Demontovat dolní kryt vpravo a vlevo.
Namontovat 13ti-pólovou sadu elektro.
- 2.) Do pravého popř. levého podélného nosníku vložit po jedné spojce "3". Přitom využít obdélníkové výřezy ve spodní větví podélného nosníku.
- 3.) Hlavní díl "1" tažného zařízení nasadit tak, aby boční díly přiléhaly vpravo a vlevo zvenčí k podélným nosníkům vozidla. Upevňovací díry v místě "a" nastavit tak, aby se kryly.
- 4.) Šroub se šestihrannou hlavou M10x30 opatřit podložkou 10,5x25x4 a předmontovat tažné zařízení.
- 5.) Tažné zařízení vyrovnat a utáhnout utahovacím momentem pro M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Z nárazníku stáhnout výztužnou lištu.
Nárazník vyříznout podél označení v nárazníku.
Pokud toto označení chybí, rozměry na nárazník přenést podle znázornění v náčrtku "X" a potom vyříznout.
- 7.) Levý dolní kryt vyříznout podle znázornění na náčrtku "Y".
- 8.) Namontovat nárazník a kryty.
- 9.) Výztužnou lištu nasunout na závěrnou hranu nárazníku podle náčrtku "X".
Podle potřeby přizpůsobit sevření tak, aby bylo zaručeno pevné uložení.

Změny vyhrazeny.

Návod k použití snímatelné kulové tyče

POZOR:

Před každou jízdou s přívěsem zkontrolujte kulovou tyč, je-li správně zajištěna (porovnejte bod A. 3)!

Odpistit jen při odpojeném přívěsu!

Při jízdě bez přívěsu se musí kulová tyč vymíout a do vsazovací roury se musí pokaždé vsadit uzavírací zátku!

A. MONTÁŽ

1. Vymíout uzavírací zátku ze vsouvací roury.

V normálním případě je kulová tyč, když se vydá z kufru, v "napojatém stavu". To se pozná podle toho, že uvolňovací páčka (porovnejte zobrazení) přiléhá na kulovou tyč. Ruční kolečko odstává od kulové tyče asi na 6 mm (porovnejte zobrazení) a "červené označení" ručního kolečka leží v "zeleném označení" kulové tyče.

Myslete na to, že se kulová tyč dá nastrčit jen v tomhle stavu!

Uvolní-li se zajištění kulové tyče před nasazením, jedno z jakého důvodu - poznáte to podle toho, že uvolňovací páčka se nachází (porovnejte zobrazení) asi 5 mm od kulové tyče a "zelené označení" ručního kolečka se střetá se "zeleným označením" kulové tyče a ruční kolečko (porovnejte zobrazení)

přiléhá na kulovou tyč - musí se jistici mechanismus napnout následujícím způsobem:

Při zastrčeném klíci a otevřeném zámku vytáhnout postranně ruční kolečko a natočit ve směru šipky až na doraz. Uvolňovací páčka pak zapadne a po puštění ručního kolečka zůstane blokovací mechanismus v předpjatém stavu.

2. Kulová tyč se upevní takovým způsobem, že se nasadí odspodu do vsouvací roury a zatlačí.

Zajištění se tím provede **automaticky**. Ruku držte v oblasti ručního kolečka. Zámek uavřít a klíč vytáhnout. Zasunout krycí víčko na zámek.

3. Z bezpečnostních důvodů:

Kontrolujte pravidelně, jestli je kulová tyč podle předpisů zasazena a zajištěna. To poznáte na následujících znacích:

"Zelené označení" na ručním kolečku souhlasí se "zeleným značením" na kulové tyče.

Ruční kolečko přiléhá na kulovou tyč (zádná mezera).

Zámek je zamčen a klíč vytažen (ruční kolečko se nedá vytáhnout).

Kulová tyč musí pevně sedět v zasouvací rourě (zkusit zatáhnout kulovou tyč rukou).

Nedopadne-li zkouška všech čtyř znaků upokojivě, musí se montáž zopakovat. Nebude-li i pak jeden ze znaků splněn, nesmí se přívěsné zařízení použít.

Spojte se s výrobcem.

B. DEMONTÁŽ

1. Stáhněte krycí víčko zámku a přitlačte ho ke konci klíče. Otevřte zámek klíčem (klíč se nedá při otevřeném zámku vytahnut!)

2. Držte kulovou tyč, ruční kolečko vytáhněte postranně a točte proti silné pružině podél směru šipky až na doraz.

Kulovou tyč vydnat směrem dolů ze zasouvací roury.

Ruční kolečko se pak může pustit, zaaretuje se samostatně v napojité poloze.

Berte k tomu na zázel symboly na ručním kolečku, jakož i přiložené zobrazení "sundávací kulové tyče".

3. Odložte kulovou tyč do kufru na bezpečné místo a chráňte ji proti zašpinění. Jak už řečeno, klíč se nedá při napojité poloze vytahnut.

Nasadit uzavírací zátku do vsouvací roury!

C. Nutně vzít do úvahy!

Montáž a demontáž kulové tyče je bez problému proveditelná ruční silou.

Nepoužívejte **nikdy** nějaké pomůcky, nářadí atd., poněvadž by se jimi mohl poškodit mechanismus.

D Lieferumfang der Anhängevorrichtung

CZ Objem dodání tažného zařízení

DK Anhængertrækkets leveringsomfang

E Volumen de suministro del enganche

F Pièces comprises dans la fourniture de l'attelage

FIN Vetokoukun toimituksen sisältö

GB Scope of delivery of towing hitch

GR Περιεχόμενο του πακέτου της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης με στήριγμα

I Dotazione del gancio di traino

N Leveringsomfang for tilhengerfestet

NL Leveringsomvang trekhaak

S Dragkrokens leveransspecifikation

PL Zakres dostawy haka holowniczego

1	1x	
2	1x	
3	2x	
4	4x	
5	4x	
6	1x	
7	1x	
8	2x	
9	1x	

Zasadniczo reperacje i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta.


W całym haku holowniczym nie wolno wprowadzać żadnych zmian.

Należy zanotować numer kluczyka w celu późniejszego dorobienia dodatkowego egzemplarza.


Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu bagażnika na dobrze widocznym miejscu.

Demontowalny drążek kulowy (automatic)

Pozycja zablokowana (drążek kulowy przygotowany do jazdy)

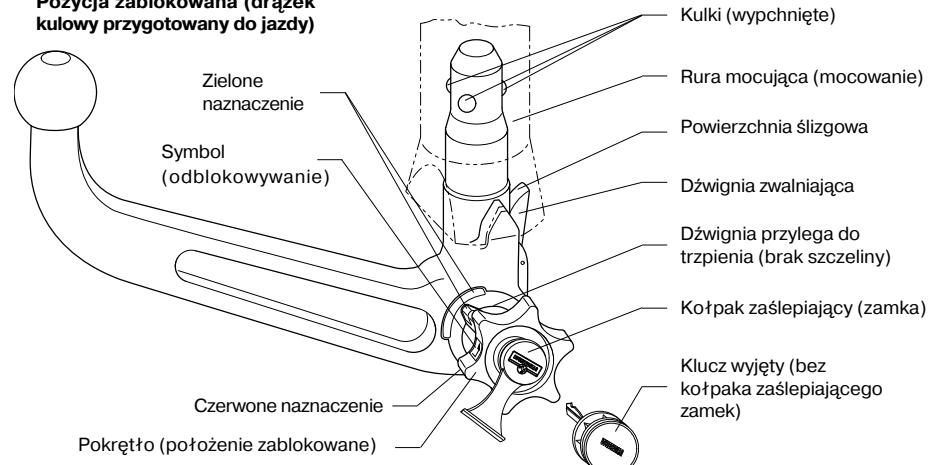

Pozycja odblokowana (drążek kulowy wyjąty)

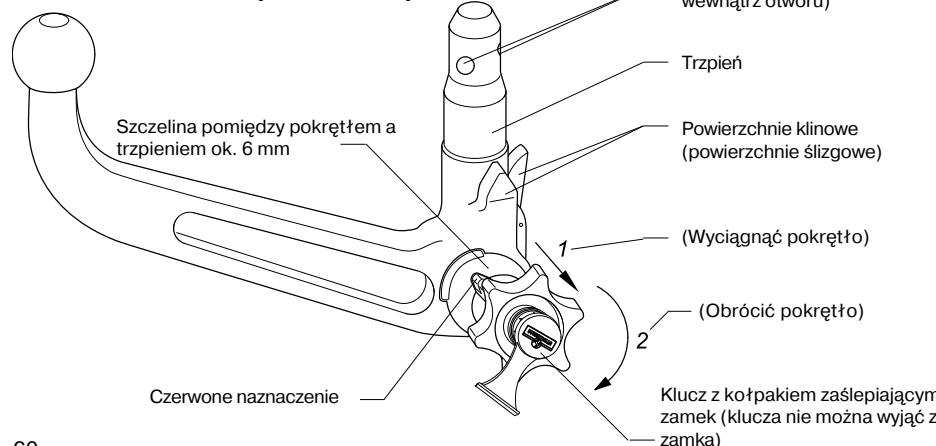

Zasadniczo reperacje i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta.

W całym haku holowniczym nie wolno wprowadzać żadnych zmian.

Należy zanotować numer kluczyka w celu późniejszego dorobienia dodatkowego egzemplarza.

Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu bagażnika na dobrze widocznym miejscu.

D. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania zarówno drążek kulowy jak i rura mocująca muszą być zawsze czyste.
2. Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego.
Łożyska, płaszczyzny poślizgowe oraz kulki należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru względnie oleju nie zawierającego żywicy. Zamka należy smarować wyłącznie grafitem.
3. Jeżeli drążek kulowy nie jest wykorzystywany przez dłuższy okres czasu to w celu odprężenia elementu sprężystego należy zwolnić mechanizm blokujący i przechowywać go w stanie odpreżonym (pozycja zablokowana). W celu odprężenia należy naciągnąć dźwignię zwalniającą.
4. **W przypadku czyszczenia pojazdu za pomocą strumienicy parowej drążek kulowy należy zdementować a do rury mocującej założyć korek zaślepiający.**
(Drążka kulowego nie wolno czyszczyć za pomocą strumienicy parowej.)

Opravy a rozebrání přívěsného zařízení s kulovou tyčí smí provádět zásadně jen výrobce zařízení.

Na celém přívěsném zařízení nesmí být provedeny žádne změny.

Zapište si číslo klíče pro možnou pozdější objednávku.

Přiloženou informační nálepku upevněte na vozidlo v blízkosti vsouvací roury, nebo do prostoru kufru na dobře viditelném místě.

D. Informace k údržbě

1. Aby se zaručila správná funkce, musí se udržovat kulová tyč a vsouvací roura pořád v čistém stavu. Kodlehčení stále uvolňovací páčku dopředu.
2. Dodržujte pravidelné ošetřování mechaniky.


Místa uložení, kluzné plochy a kouli pravidelně mazat bezživčním tukem nebo olejem. Zámek ošetřovat jen grafitem.

3. Nebude-li se sundávací kulová tyč delší dobu používat, měl by být uchycovací mechanismus kvůli odlehčení pružinových elementů stále v uvolněném stavu (zablokováná pozice). Kodlehčení stále uvolňovací páčku dopředu.


Při čištění vozidla proudem páry musí být kulová tyč výjmuta a nasazena zátka na rouru.

(Kulová tyč nesmí být nikdy čištěná proudem páry)

Zajištěná pozice Provozní stav

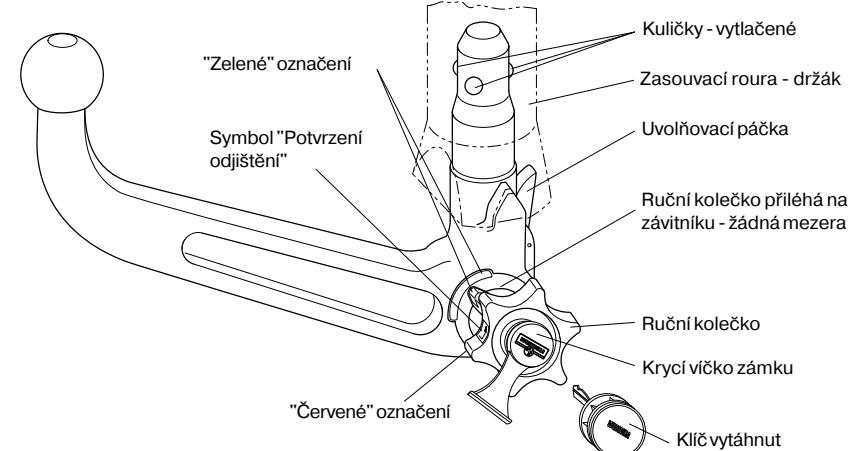

Odjištěná pozice Vyndání kulové tyče

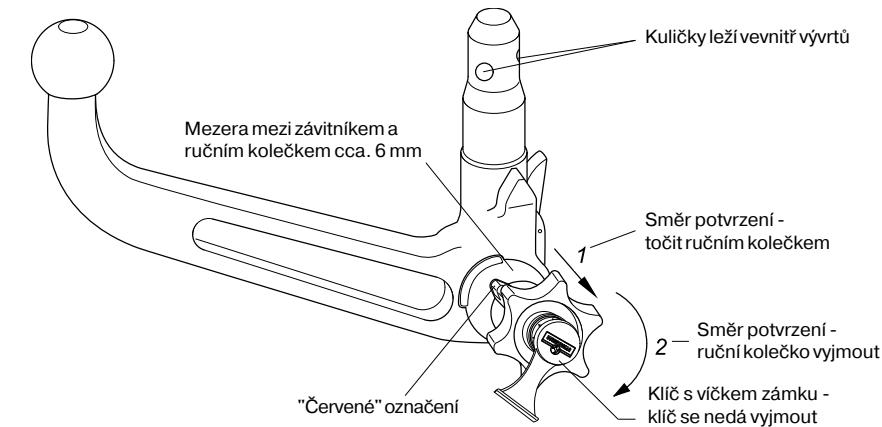



Anhængertræk uden el-sæt

Fabrikant: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia bestillingsnr.: 313 129
313 183

Tilladelsesnummer iflg. retningslinie 94/20/EU: **e13 00-0242**

Klasse: **A50-X** Type: **313 129**

Tekniske specifikationer: Maksimal D-værdi: **6,2 kN**

Maksimal støttelast: **50 kg**

Anvendelsesområde: Køretøjsfabrikant: **Mercedes Benz**
Model: **A-Klasse**
Typebetegnelse: **168**

Se altid henvisningerne i betjeningsvejledningen til køretøjet før montagearbejde.

Generelle henvisninger:

Ved **kørselsdrift** er alle **oplysninger fra køretøjsfabrikanten** angående anhængerlast samt støttelast **retningsgivende**. Man må dog ikke overskride værdierne for anhængertrækket.

$$\text{Formel til registrering af D-værdien: Anhængerlast [kg]} \times \text{køretøjets totalvægt [kg]} \times \frac{9,81}{\text{Anhængerlast [kg]} + \text{køretøjets totalvægt [kg]}} = D [\text{kN}]$$

Anhængertrækket har til formål at trække anhængere, der er udstyret med trækkoblingskugler samt til drift af lastdragere, der er tilladt til montage af anhængertrækket. Andre anvendelser er forbudte. Driften skal finde sted på normale trafiksveje. Ved drift forandres køretøjets køreegenskaber. Man skal være opmærksom på og overholde køretøjsfabrikantens driftsvejledning.

På køretøjer med **parkeringshjælp** kan der forekomme **funktionsfejl** efter montage af anhængertrækket, da enkelte dele (kuglestangen, koblingskuglen) kan ligge inden for det område, der registreres af sensorerne. I dette tilfælde bør området tilpasses eller parkeringshjælpen deaktiveres. Ved brug af anhængertræk med aftagelig eller drejelig kuglestang, kan der ikke regnes med funktionsfejl, hvis kuglestangen tages ud af driftspositionen.

De fastgørelsespunkter, som køretøjsfabrikanten har som standard, skal overholdes.

De nationale direktiver for afmontering af pámonterede dele skal overholdes.

Denne montage- og driftsvejledning skal vedlægges køretøjets papirer.

Montagehenvisninger:

Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må udelukkende **monteres af fagfolk**.

Enhver ændring henh. ombygning af anhængertrækket er forbudt. De medfører, at driftstilstanden ikke længere er gyldig.

Isoleringsmasse henh. undervognsbeskyttelse på køretøjet, hvis disse er til stede, skal **fjernes** fra området omkring anhængertrækket. Blanke karosseridele samt udboringer skal forsynes med rustbeskyttelsesfarve.

Driftshenvisninger:

Samtlige fastgørelsesskrue på anhængertrækket skal efterträkkes efter ca. 1000 km med anhængeren. Dette skal gøres med de forskrevne startdrehningsmomenter.

Koblingskuglen skal holdes ren og smøres. Hvis man dog anvender sporstabiliseringssanordninger, såsom Westfalia "SSK", skal koblingskuglen være uden smørelse. Vær opmærksom på og overhold henvisningerne i den pågældende driftsvejledning.

Når et vilkårligt sted på koblingskuglen har en diameter på 49,0 mm eller mindre, må man ikke anvende anhængertrækket af sikkerhedsmæssige årsager.

Køretøjets egenvægt forhøjes med ca. 14,5kg, når anhængertrækket monteres.

Retten til ændringer forbeholderes.

Instrukcja obsługi demontowalnego haka holowniczego PL

Uwaga:

Przed każdym wyjazdem z przyczepą należy sprawdzić prawidłowość zablokowania drążka kulowego (patrz punkt A.3)!

Drażka nie wolno pod żadnym pozorem odblokowywać w przypadku gdy przyczepa jest doczepiona!

W przypadku jazdy bez przyczepy drażek kulowy musi być zdemontowany, a do rury mocującej ZAWSZE założony korek zaślepiający.

A. MONTAŻ

1. Wyciągnąć korek zaślepiający z rury mocującej.

W normalnym przypadku drażek mocujący wyjęty z bagażnika znajduje się w stanie "wstępnego naprężenia". Stan ten można rozpoznać po tym, że dźwignia zwalniająca (patrz szkic) przwyiera do drażka kulowego. Pokrętło odstaje na ok. 6 mm od drażka kulowego (patrz szkic), a "czarwone naznaczenie" pokrętła zawiera się w "zielonym polu" drażka kulowego.

Należy pamiętać o tym, że drażek kulowy może być stosowany TYLKO wtedy gdy znajduje się w wyżej opisanym stanie!

Jeżeli mechanizm blokujący drażka kulowego przed zamontowaniem w rurze mocującej zostanie z jakiekolwiek przyczyny zwolniony - co można rozpoznać po tym, że dźwignia zwalniająca (patrz szkic) odstaje na ok. 5 mm od drażka kulowego., "zielone naznaczenie", pokrętła pokrywa się z "zielonym polem" drażka kulowego, a samo pokrętło przylega do drażka kulowego - należy doprowadzić go do stanu wstępnego naprężenia w niżej opisany sposób.

Przy włożonym kluczyku i otwartym zamku wyciągnąć pokrętło i przekręcać w kierunku zaznaczonym strzałką, aż do oporu. Dźwignia zwalniająca zostanie wtedy zwieńciona, i po puszczeniu pokrętła mechanizm blokujący pozostanie w pozycji wstępnego naprężenia.

2. W celu zamocowania drażka kulowego należy włożyć go od dołu w rurę mocującą i wcisnąć do góry.

- Proces blokowania drażka kulowego przebiega w ten sposób **automatycznie**.
- Ręka nie może znajdować się w pobliżu pokrętła.
- Zamknąć zamek i wyciągnąć kluczyk.
- Wcisnąć na zamek kołpak zaślepiający.

3. Ze względów bezpieczeństwa:

należy zawsze sprawdzać, czy drażek kulowy jest przepisowo zablokowany i zabezpieczony. Stan ten można rozpoznać po następujących elementach:

- "zielone" naznaczenie pokrętła pokrywa się z "zielonym" polem drażka kulowego,
- pokrętło scisłe przwyiera do drażka kulowego (brak szczelin),
- zamek jest zamknięty a kluczyk wyciągnięty (pokrętła nie można odkręcić),
- drażek kulowy musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej (sprawdzenie poprzez szarpnięcie ręką).

Jeżeli sprawdzenie wszystkich czterech punktów nie wypadnie pomyślnie montaż należy przeprowadzić ponownie. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony hak holowniczy nie może być używany. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.

B. DEMONTAŻ

1. Ściągnąć kołpak zaślepiający z zamka i nasadzić go na uchwyt kluczyka. Otworzyć zamek kluczem (kluczyka **nie** można wyciągnąć z otwartego zamka!)

2. Uchwycić drażek kulowy. Wyciągnąć w bok pokrętło i pokręcać w kierunku wskazywanym przez strzałkę, przeciwnie do kierunku działania siły sprężyny, aż do oporu.
 - Wyjąć drażek kulowy z rury mocującej w kierunku do dołu.
 - Teraz można puścić pokrętło, które zablokuje się samoczynnie w pozycji naprężonej.
 - Należy stosować się do symboli umieszczonych na pokrętłe jak również do załączonych szkiców pt. "Demontowalny drażek kulowy".

3. Drażek kulowy należy schować w bagażniku w sposób zapewniający jego ochronę i zabezpieczenie przed zabrudzeniem. Jak już wspomniano kluczyka nie można wyciągnąć jeśli drażek znajduje się w pozycji naprężonej.

Korek zaślepiający włożyć do rury mocującej!

C. NALEŻY BEZWZGLĘDΝIE PRZESTRZEGAĆ!

Montaż i demontaż drażka kulowego można przeprowadzać bez problemu ręką.

Nigdy nie należy stosować jakichkolwiek środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drażka kulowego.

Instrukcja montażu:

- 1.) Zdemontować zderzak.
Zdemontować tylne mocowanie rury wydechowej.
Zdjąć dolną osłonę po prawej i lewej stronie.
Zamontować 13-stykowy osprzęt elektryczny.
- 2.) Przymocować po jednej zakładce "3" do prawej lub lewej podłużnicy. Użyć do tego celu prostokątnych otworów w pasie dolnym podłużnicy.
- 3.) Przyłożyć korpus "1" haka holowniczego w taki sposób, aby zewnętrzne krawędzie prawych i lewych elementów bocznych przylegały do podłużnic pojazdu. Otwory mocujące "a" muszą się pokryć z otworami mocowanych elementów.
- 4.) Wstępnie zamontować hak holowniczy śrubą sześciokątną M10x30 z podkładką 10,5x25x4.
- 5.) Wyprostować hak holowniczy i dociągnąć śrubę z momentem dokręcenia dla śruby M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Ściągnąć ze zderzaka listwę wzmacniającą.
Wyciąć zderzak wzdłuż umieszczonego na nim oznakowania.
Jeżeli brak jest oznakowania, nanieść wymiary na zderzak zgodnie ze szkicem "X" i wyciąć.
- 7.) Wyciąć lewą dolną osłonę według szkicu "Y".
- 8.) Zamontować zderzak i osłony.
- 9.) Zgodnie ze szkicem "X" wsunąć listwę wzmacniającą na krawędź zderzaka.
Ewentualnie dopasować uchwyt zaciskowy, aby zapewnić stabilne zamocowanie.

Zmiany zastrzeżone.

Montagevejledning:

- 1.) Afmonter kofangeren.
Afmonter den bagerste holder på udstødningsanlægget.
Afmonter den nederste beklædning til højre og venstre.
Monter det 13-polede el-kabelsæt.
- 2.) Placer en laske "3" i hhv. højre og venstre længdevange. Benyt i den forbindelse de rektangulære udskæringer i længdevangens underflange.
- 3.) Placer anhængertrækets grunddel "1" sådan, at siderelene ligger mod køretøjets længdevanger til højre og venstre. Sørg for, at fastgøringshullerne "a" passer.
- 4.) Formonter anhængertrækket med en sekskantskrue M10x30 og en underlægningsskive 10,5x25x4.
- 5.) Juster anhængertrækket og spænd det med et tilspændingsmoment på M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Fjern forstærkningslisten fra kofangeren.
Udskær kofangeren langs markeringen.
Findes der ikke en markering på kofangeren, skal den overføres via tegningen "X".
- 7.) Udskær den nederste venstre tildækning som vist på tegningen "Y".
- 8.) Monter kofangeren og tildækningen.
- 9.) Skub forstærkningslisten på kofangerens yderkant iht. tegningen "X".
Juster eventuelt listen, så den sidder rigtigt fast.

Ret til ændringer forbeholdes.



Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang

Opmærksom:

Før hver kørsel med anhænger skal kuglestangen kontrolleres for en ordentlig lukning (se nedenfor A.3)!

Åbnes aldrig, når tilkoblet anhænger!

Ved kørsel uden anhænger skal kuglestangen tages af og der skal ALTID placeres en lukkeprop i optagelsesrøret!

A. MONTAGE

1. Lukkepropen tages ud af optagelsesrøret.

I normalt tilfælde er kuglestangen i "forspændt tilstand", når den bliver taget ud af bagagerummet.

Dette kan man se på, at udløserhåndtaget (se skitsen) lægger ved kuglestangen. Håndhjulet står ca. 6 mm fra kuglestangen (se skitse) og den røde markering" på håndhjulet ligger i kuglestangens "grønne område".

Vær opmærksom på, at kuglestangen UDELUKKENDE kan placeres i lukket tilstand!

Hvis låsemekanismen på kuglestangen på en eller anden måde være blevet udløst før montagen, De genkender dette på, at udløserhåndtaget (seskisen) er ca. 5 mm fra kuglestangen, at den "grønne markering" på håndhjulet stemmer overens med kuglestangens "grønne markering" og at håndhjulet (se skitse) ligger ved kuglestangen, så skal låsemekanismen forspændes, som det er beskrevet nedenfor:

Når nøglen er stukket i, og ved åben lås skal håndhjulet trækkes ud til siden og drejes i pilens retning, indtil den når anslag. Udløserhåndtaget falder derefter i hak, og når man ikke længere holder håndtaget, forbliver låsemekanismen i den forspændte stilling.

2. Til montage af kuglestangen skal denne placeres i optagelsesrøret og trykkes op nedefra.

- Låsepørcessen bliver således automatisk gennemført.
- Hånden må ikke holdes i området omkring håndhjulet.
- Luk for låsen og træk nøglen til.
- Dækkappen trykkes på låsen.

3. Af sikkerhedsmæssige årsager:

Kontrollér altid, om kuglestangen er låst og sikret rigtigt iht. forskrifterne. Dette genkender De på følgende karakteristika:

- Markeringen "grøn" på håndhjulet stemmer overens med det "grønne" område på kuglestangen.
- Håndhjulet ligger opad kuglestangen (ingen spalte).
- Låsen er lukket og nøglen er trukket ud (håndhjulet kan ikke trækkes ud).
- Kuglestangen skal sidde helt fast i optagelsesrøret (kontrolleres ved at ryste med hånden).

I tilfælde af at kontrollen af alle fire karakteristika ikke er blevet foretaget, skal man gentage montagen. Hvis derefter også blot en af karakteristikkerne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Kontakt fabrikanten.

B. B. AFMONTERING

1. Dækkappen trækkes af låsen og dækkappen trykkes fast på nøglangs greb. Låsen åbnes med nøglen (nøglen kan ikke trækkes ud, når låsen er åben).

2. Hold kuglestangen fast, håndhjulet drejes ud til siden og drejes mod fjederkraften i pilens retning, indtil man når anslaget.
- Træk kuglestangen ud, idet den bliver trukket nedad og ud af optagelsesrøret.
- Således er det nu muligt at løsne håndhjulet, det låses automatisk fast i den spændte stilling.
- Vær også opmærksom på symbolerne på håndhjulet samt på den vedlagte skitse "Aftagelig kuglestang".

3. Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs. Som allerede nævnt, kan man ikke trække nøglen ud i spændt tilstand.

Placér lukkepropen i optagelsesrøret!

C. VÆR VENLIGST PMÆRKSOM PÅ FØLGENDE!

Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan udenproblemer gennemføres manuelt.

Anvend **aldrig** nogle hjælpemidler, værktøj osv., hvorigennem man kan komme til at beskadige mekanismen.

Haki Holownicze bez wyposażenia elektrycznego

Producent: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

PL

Nr zamówieniowy firmy Westfalia: 313 129
313 183

Numer zezwolenia według wytycznych 94/20/EG:

e13 00-0242

Klasa: **A50-X**

Typ: **313 129**

Dane techniczne:

maksymalna wartość D: **6,2 kN**

maksymalne obciążenie podparciowe: **50 kg**

Zakres stosowania: Producent samochodu:

Mercedes Benz

A-Klasse

Model: **168**

Oznaczenie typu:

Przed montażem prosimy koniecznie przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi pojazdu.

Zalecenia ogólne:

Informacjami **miarodajnymi** odnośnie jazdy są dane podawane przez producenta samochodu względnie obciążenie przyczepowe i obciążenie podparciowe, przy czym wartości parametrów haka holowniczego nie mogą zostać przekroczone. Wzór do obliczania wartości D:

$$\text{Obciążenie przyczepowe [kg] x ciężar całkowity samochodu [kg]} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

Obciążenie przyczepowe [kg] + ciężar całkowity samochodu [kg]

Hak holowniczy służy do holowania przyczep wyposażonych w pociągowe sprzęgła kulowe oraz do eksploatacji z przyczepami ciężarowymi, które są dopuszczane do zamontowania sprzęgła kulowego. Zakazane jest stosowanie innego rodzaju sprzęgiet. Jazda musi być dostosowana do warunków drogowych. W czasie holowania przyczepy zmieniają się parametry jazdy samochodu. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji samochodu, dostarczonej przez producenta.

Po zamontowaniu haka w pojazdach wyposażonych w **czujniki cofania** system kontroli odstępu może działać **nieprawidłowo**, ponieważ elementy haka (drążek kulowy, głowica kulowa) mogą znajdować się w obszarze kontrolowanym przez czujniki. W tym przypadku należy odpowiednio zmienić obszar kontrolowany przez czujniki lub dezaktywować system kontroli odstępu. Haki holownicze ze zdejmowanym lub odchylnym drążkiem kulowym umożliwiają uniknięcie nieprawidłowości w działaniu systemu kontroli odstępu poprzez usunięcie drążka kulowego z położenia roboczego.

Podane przez producenta pojazdu punkty mocowania, które posiadają seryjne dopuszczenie, są zachowane. Należy przestrzegać narodowych wytycznych dotyczących potwierdzenia zamontowań. Niniejszą instrukcję montażu i eksploatacji należy dołączyć do dokumentów samochodu.

Zalecenia dotyczące montażu:

Hak holowniczy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez **personel wyspecjalizowany**.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji haka holowniczego. Prowadzi to do wygaśnięcia dopuszczenia do stosowania.

W przypadku obecności **masy izolacyjnej względnie osłony podwozia** w miejscu przylegania haka holowniczego należy ją **usunąć**. Nieosłonięte miejsca karoserii jak również wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Zalecenia dotyczące eksploatacji:

Wszystkie śruby mocujące haka holowniczego należy dokręcić po przejechaniu ok. 1000 km z przyczepą. Kulę sprzęgła należy utrzymywać w czystości i smarować. W przypadku stosowania urządzeń stabilizacyjnych, jak np. system "SSK" firmy Westfalia, kula sprzęgła nie może być nasmarowana. Należy stosować zalecenia zawarte w odnośnych instrukcjach eksploatacji.

Jeżeli w dowolnym miejscu średnica kuli sprzęgła będzie wynosiła 49,0 mm lub mniej hak holowniczy nie może być używany ze względów bezpieczeństwa jazdy.

Po zamontowaniu haka holowniczego waga pustego samochodu zwiększa się o 14,5 kg.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Reparationer och isärtagning av
avtagbar kulstång får i princip
endast utföras av tillverkaren.


Inga ändringar får företas på
draganordningen.

**Notera nyckelnummer för
eventuell senare
etterbeställning.**


Bilaga anvisningsmärke för
fordonet ska anbringas på väl synlig
plats i närheten av fäströret eller i
bagageutrymmet.

Avtagbar kulstång (automatic)

Låst läge (körläge)

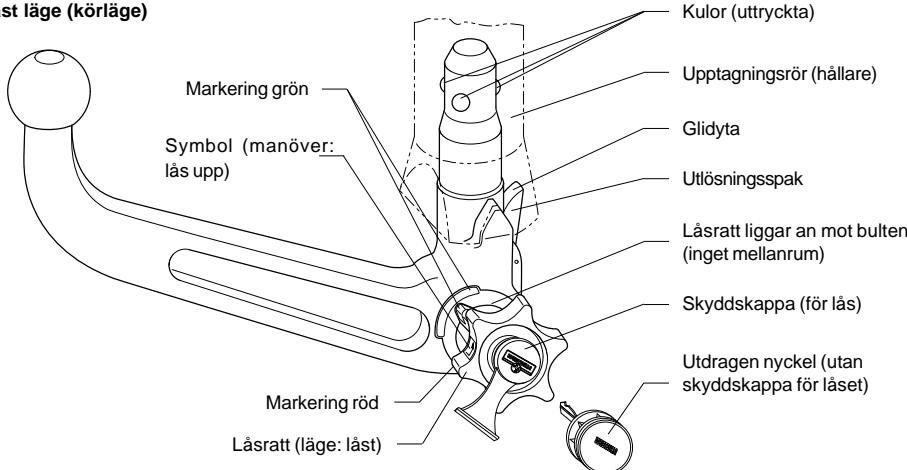

Upplåst position (avtagen)

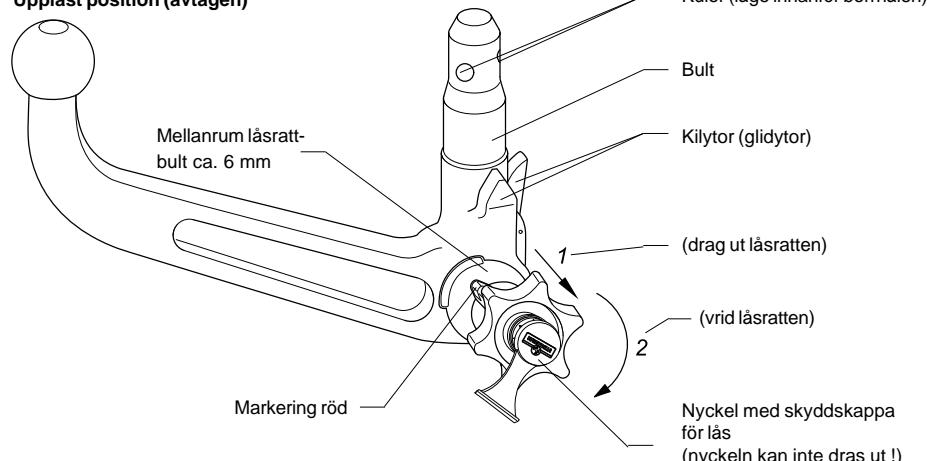

D. UNDERHÅLLSANVISNINGAR

1. För att tillförsäkra en riktig funktion, måste kulstång och fäströr alltid hållas rena.
2. Utför regelbundet underhåll av mekaniken.
3. Om den avtagbara kulstången inte används under en längre tid, bör låsmekanismen alltid vara avspänd (läst läge) för att avlasta fjäderelementen.
För att avspänna mekanismen, tryck utlösningsspaken framåt.
4. Vid rengöring av fordonet med en ångtrycksvätt måste kulstången tas av och låspröppen sättas i.
**(Kulstången får inte ång-
besträlas)**

Reparationer og demontering af den
aftagelige kuglestang må principielt
udenlukkende gennemføres af os
som fabrikant.

Der må ikke foretages ændringer
på den samlede
anhængeranordning.

**Nøglenummeret skal noteres til
eventuel senare efterbestilling.**


Det vedlagte henvisningsskit skal
placeres på køretøjet i nærheden af
optagelsesrøret på den indvendige
side af bagagerummet og skal
være synligt.

D. SERVICEHENVISNINGER


1. For at garantere en ordentlig
funktion skal kuglestangen og
optagelsesrøret være rene.
2. Man skal være opmærksom på,
at man regelmæssigt plejer
anordningen.
3. Hvis man over et længere tidsrum
ikke benytter kuglestangen, skal
man i dette tidsrum holde
låsemekanismen afspændt (läst
tilstand) for at afsløre
fjederelementerne.
For at kunne afspænde skal man
trykke udløserhåndtaget fremad.
**(Kuglestangen må ikke
besträles med damp).**
4. Ved rengøring af køretøjet
med en dampstråler skal
kuglestangen tages af og
lukkeprøppen skal sættes i.

Aftagelig kuglestang (automatic)

Låst tilstand (kørselsdrift)

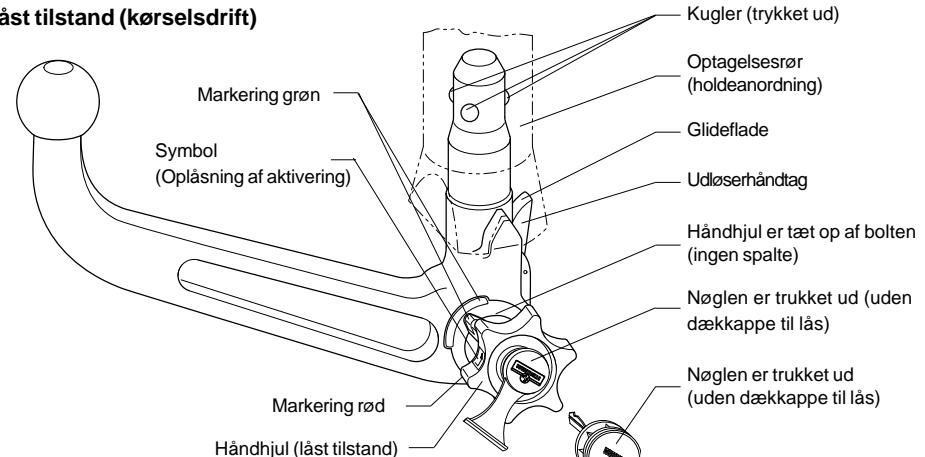

Åben tilstand (taget af)

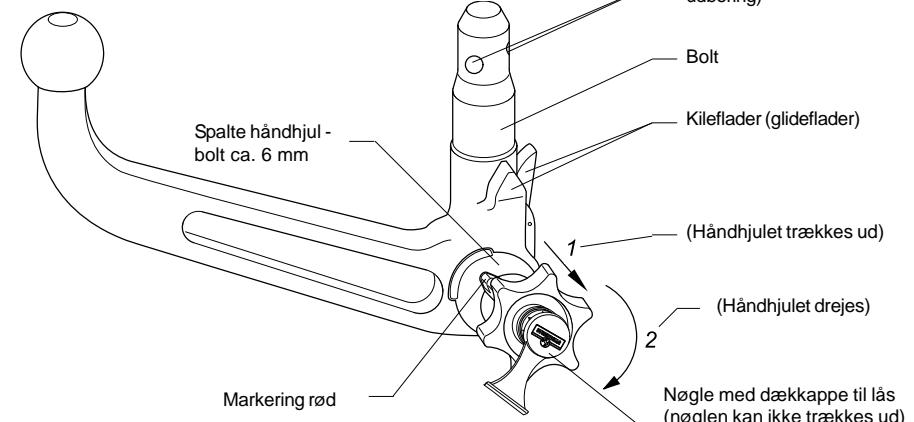

Fabricante: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Núm. de pedido Westfalia: 313 129
313 183

Número de autorización según la norma 94/ 20/ CE:

e13 00-0242Clase: **A50-X**Modelo: **313 129**

Datos técnicos:

valor D máximo: **6,2 kN**carga de apoyo máxima: **500 kg**

Campo de aplicación: Fabricante de vehículo: **Mercedes Benz**
 Modelo: **A-Klasse**
 Designación de modelo: **168**

Por favor, antes del montaje atienda expresamente las indicaciones del manual de instrucciones de servicio del vehículo.

Indicaciones generales:

Son determinantes los **datos del fabricante del vehículo** referente a la carga de remolque y carga de apoyo para la utilización del vehículo, no debiendo ser sobrepasados los valores del enganche.

Fórmula para la determinación del valor D:

$$\text{Cargo de remolque [kg]} \times \text{Peso total del vehículo [kg]} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

El enganche sirve para el arrastre de remolques equipados con un acoplamiento esférico de tracción para el remolque de soportes de carga autorizados para el montaje en una bola de enganche. Se prohíbe la utilización destinada a otros usos. La utilización debe efectuarse de acuerdo a las condiciones de tráfico. Durante la utilización se modifican las cualidades de marcha del vehículo. Deben observarse las instrucciones de servicio del fabricante del vehículo.

En los vehículos que incorporan **sistema de ayuda al aparcamiento**, tras el montaje del dispositivo de enganche se pueden presentar **fallos en el funcionamiento**, pues algunas piezas (la barra de rótula, la bola de acoplamiento) pueden estar ubicadas en la zona de detección de los sensores. En este caso debería adaptarse la zona de detección o desactivar el sistema de ayuda al aparcamiento. Caso de utilizar dispositivos de enganche con barra de rótula desmontable o abatible, es posible que no se produzcan fallos en el funcionamiento si se quita la barra de rótula de la posición de servicio.

Se han tomado en consideración los puntos de fijación de serie del vehículo indicados por el fabricante del vehículo. Deben observarse las directivas nacionales referentes a controles de enganche. Estas instrucciones de montaje y de servicio deben adjuntarse a la documentación del vehículo.

Indicaciones de montaje:

El enganche es una pieza de seguridad y **debe ser montado únicamente por personal especializado**. No está autorizado efectuar cambios o modificaciones en el enganche. Esto conllevaría la consiguiente anulación del permiso de circulación. **Eliminar la masilla aislante o protección de bajos del vehículo** - en caso de existir - en la zona de las superficies de apoyo del enganche. Aplicar pintura protectora anticorrosión en las superficies de chapa desnudas así como en los taladros.

Indicaciones de servicio:

Volver a apretar todos los tornillos de fijación del enganche según los pares de apriete prescritos después de haber circulado aprox. 1000 km con el remolque. Mantener limpio y engrasado el enganche. En caso de utilizar dispositivos de estabilización direccional, como por ejemplo el "SSK" Westfalia, el enganche deberá estar libre de grasa. Obsérvense las indicaciones en las correspondientes instrucciones de servicio. Si en cualquier zona se advierte que el diámetro del enganche alcanza los 49,0 mm o una medida inferior, debe dejar de utilizarse el enganche por motivos de seguridad. El peso en vacío del vehículo se incrementa en 14,5kg una vez efectuado el montaje del enganche.

Observera:

Före varje köring med släpvagnen, måste kulstångens låsning kontrolleras (se punkt A.3)!

Lås aldrig upp vid påkopplad släpvagn!

Vid köring utan släpvagn måste kulstången tas av och låsproppen ALLTID sättas in i fäströret!

A. MONTERING

- Dra ut låsproppen ur fäströret.

I normalfallet befinner sig kulstången, i "förspänt tillstånd" när den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man konstatera genom att utlösningsspanken (se figur) ligger an mot kulstången. Ratten står ut ca. 6 mm från kuldragstången (se figur) och "röd"-markeringen på ratten ligger i kulstångens "grönområde".

Observera att kulstången ENDAST kan sättas in i detta tillstånd!

Om kulstångens låsmekanism skulle ha utlösats före monteringen, eller varit utlösad hela tiden (det märker man genom att utlösningsspanken (se figur) står ut ca. 5 mm från kulstången, "grön"-markeringen på ratten passar ihop med "grön"-området på kulstången och ratten (se figur) ligger an på kulstången) så måste låsmekanismen förspänna på följande sätt:

Vid isatt nyckel och öppet lås ska ratten dras ut i sidled och vridas till anslag i pilens riktning. Utlösningsspanken går då i, och efter uppsläppning av ratten ligger låsmekanismen kvar i förspänt läge.

- För monteringen av kulstången ska denna sättas in underifrån i fäströret och tryckas upp.

- Låsningsförloppet genomförs härtmed **automatiskt**.
- Håll inte handen i närheten av ratten.
- Lås låset och ta ur nyckeln.
- Tryck på skyddskappen på låset.

3. Av säkerhetsskäl:

Kontrollera alltid att kulstången är ordentligt låst och säkrad. Detta framgår av följande:

- Markeringen "grön" på ratten stämmer med "grön"-området på kulstången.
- Ratten ligger an på kulstången (ingen spalt).
- Lås låst och nyckel borttagen (ratten kan inte dras ut).
- Kulstång måste sitta fast ordentligt i fäströret (kontrollera genom att skaka med handen).

Om kontrollen av de 4 punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen.

Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får draganordningen inte användas.

Ta då kontakt med tillverkaren.

B. DEMONTERING

- Dra av täckkappan från låset och tryck in den på nyckelns greppytta. Öppna låset med nyckeln (nyckeln kan inte dras ur vid öppet lås!)

- Håll fast kulstången, dra ut ratten i sidled och vrid den mot fjäderkraften i pilens riktning, ända till anslag.

Ta ur kulstång neråt ur fäströret. Ratten kan sedan släppas, den läser sig själv i spänt läge.

Beakta här även symbolerna på ratten liksom bifogade figur "Avtagbar kulstång".

- Stuva in kuldragstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet. Som redan nämnts, kan nyckeln inte dras ur i spänt läge.

Sätt i låsproppen i fäströret!

C. FÖLJANDE MÄSTE OBSERVERAS!

Demonteringen och monteringen av kulstången ska kunna utföras med normal handkraft.

Använd **aldrig** några hjälpmittel, verktyg osv., eftersom mekanismen då kan ta skada.

Monteringsanvisning:

- 1.) Demontera stötfångaren.
Demontera avgassystemets bakre hållare.
Demontera den nedre kåpan höger och vänster.
Montera den 13-poliga elsatsen.
- 2.) För in vardera en skena "3" i höger resp. vänster ramsidobalk. Använd därvid de fyrkantiga hålen i ramsidobalkarna.
- 3.) Placer dragkrokens grunddel "1" så att sidodelarna ligger mot fordonets ramsidobalkar höger och vänster. Se till att fästhålen "a" passar.
- 4.) Försäkra om att dragkrokens grunddel är korrekt monterad med sexkantsskrub M10x30 med distansbricka 10,5x25,4; drag åt löst.
- 5.) Rätta till dragkroken och drag åt med åtdragningsmoment för M10 (10,9) = 55Nm.
- 6.) Lossa förstärkningslisten från stötfångaren.
Skär ut stötfångaren enligt dess markering.
Om den inte har någon, rita dit den själv som i skiss "X" och skär sen ut den.
- 7.) Skär ut den nedre, vänstra kåpan enligt skiss "Y".
- 8.) Montera stötfångaren och kåorna.
- 9.) Skjut på förstärkningslisten enligt skiss "X" på stötfångarens ytterkant.
Anpassa vid behov listen så att den sitter fast stadigt.

Ändringar förbehålls.

Instrucciones de montaje:

- 1.) Desmontar el parachoques.
Desmontar el soporte trasero del sistema de escape.
Desmontar el recubrimiento inferior derecho e izquierdo.
Montar el juego eléctrico de 13 polos.
- 2.) Colocar una de las pletinas "3" en el larguero derecho y otra en el izquierdo. Usar a tal fin las escotaduras rectangulares presentes en la parte inferior del larguero bastidor.
- 3.) Colocar la pieza base "1" del dispositivo de remolque, de tal modo que los laterales derecho e izquierdo apoyen en los largueros del vehículo. Hacer coincidir los agujeros de fijación "a".
- 4.) Colocar al tornillo hex. M10x30 una arandela 10,5x25x4 y efectuar el premontaje del dispositivo de remolque.
- 5.) Alinear el dispositivo de remolque y apretarlo con un par para M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Retirar la barra de refuerzo del parachoques.
Recortar el parachoques a lo largo de la marca en el mismo parachoques.
Si falta ésta, calcar las cotas al parachoques (tal como ilustra el croquis "X") y recortar.
- 7.) Recortar el recubrimiento inferior izquierdo como se muestra en el croquis "Y".
- 8.) Montar el parachoques y los recubrimientos.
- 9.) Como muestra el croquis "X", monte la barra de refuerzo sobre la última arista del parachoques.
Dado el caso, acomódelo en su ranura, de modo que asiente bien.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.

Instrucciones para el manejo de la barra de rótula desmontable

Atención:

Antes de emprender viaje con el remolque, verificar el correcto enclavamiento de la barra de rótula (véase A.3)!

No desenclavarla jamás estando enganchado el remolque!

En recorridos sin remolque, se ha de desmontar la barra de rótula e insertar SIEMPRE el tapón en el tubo de alojamiento!

A. MONTAJE

1. Extraer del tubo el tapón.

Por regla general, la barra de rótula se encuentra en "estado pretensado" cuando se saca del maletero, lo que se puede apreciar en que la palanca de desenganche (véase el bosquejo) está aplicada a dicha barra, la rueda de mano está a unos 6 mm de ella (véase el bosquejo) y la "marca roja" de la rueda de mano se encuentra en el "sector verde" de la barra.

Tenga en cuenta que la barra de rótula ÚNICAMENTE se puede montar en estado pretensado.

En caso de que, por el motivo que fuese, se hubiera disparado el mecanismo de enclavamiento de la barra antes de montar ésta (lo que Usted podrá apreciar en que la palanca de desenganche está a unos 5 mm de la barra -véase el bosquejo-, la "marca verde" de la rueda de mano coincide con el "sector verde" de la barra y la rueda de mano está aplicada a la barra -véase el bosquejo-, habrá que pretensar el mecanismo de enclavamiento como sigue:

Estando insertada la llave y la cerradura abierta, extraer lateralmente la rueda de mano y girarla hasta el tope en el sentido de la flecha. Entonces se encasará la palanca de desenganche y, tras soltar la rueda de mano, el mecanismo de enclavamiento quedará en posición de pretensado.

2. Para montar la barra de rótula, insertar ésta desde abajo en el tubo de alojamiento y oprimirla hacia arriba.

- De esta manera se efectúa **automáticamente** la operación de enclavamiento.
- Evitar que las manos estén en el sector de la rueda de mano.
- Cerrar la cerradura y retirar la llave.
- Oprimir la cubierta en la cerradura.

3. Por motivos de seguridad:

Controle siempre si la barra de rótula está enclavada y asegurada debidamente. Lo podrá apreciar por los puntos siguientes:

- La marca "verde" de la rueda de mano coincide con el sector "verde" de la barra de rótula.
- La rueda de mano está aplicada a dicha barra (no hay intersticio entre ellas).
- La cerradura está cerrada y la llave retirada (no se puede extraer la rueda de mano).
- La barra de rótula está completamente fija en el tubo de alojamiento (verificarlo sacudiéndola con la mano).

Si la comprobación de estos cuatro puntos no resulta satisfactoria, habrá que repetir el montaje.
Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche.
Póngase en contacto con el fabricante.

B. DESMONTAJE

1. Retirar la cubierta de la cerradura y oprimir aquélla sobre el asidero de la llave. Abrir la cerradura con la llave (**no** se puede retirar la llave al estar abierta la cerradura!)

2. Retener la barra de rótula, extraer lateralmente la rueda de mano y, venciendo la fuerza de resorte, girarla hasta el tope en el sentido de la flecha.

Sacar del tubo de alojamiento la barra, tirando de ésta hacia abajo.

Entonces se podrá soltar la rueda de mano, que se parará automáticamente en posición tensada.

Tenga en cuenta también para ello los símbolos en la rueda de mano y el bosquejo adjuntado "Barra de rótula desmontable".

3. Guardar la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad. Como ya se ha mencionado, no se puede retirar la llave en la posición tensada.

Insertar el tapón en el tubo de alojamiento!

C. NO OLVIDE DE NINGÚN MODO!

El montaje y desmontaje de la barra se puede efectuar sin problema con la simple fuerza de las manos.

No recorra **jamás** a objetos auxiliares o herramientas, etc., ya que pueden deteriorar el mecanismo.

Dragkrok utan El-sats

Tillverkare: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia best.-nr: 313 129

313 183

Tillståndsnummer enligt Riktlinje 94/20/EG: **e13 00-0242**

Klass: **A50-X** Typ: **313 129**

Tekniska data: maximalt D-värde: **6,2 kN**
maximalt stödlast: **50 kg**

Användningsområde: Fordonstillverkare: **Mercedes Benz**
Modell: **A-Klasse**

Typbeteckning: **168**

Observera anvisningarna i fordonets bruksanvisning innan monteringen påbörjas.

Allmänna anvisningar:

Normgivande för köringen är tillverkarens uppgifter beträffande släpvagnslast och stödlast, varvid värdena för dragkroken inte får överskridas.

Formel för fastställning av D-värdet:

$$\frac{\text{släpvagnslast [kg]} \times \text{bilens totalvikt [kg]}}{\text{släpvagnslast [kg]} + \text{bilens totalvikt [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

Dragkroken används för att dra släpvagnar, vilka är utrustade med dragkulskopplingar samt för användning av lasthållare (exempelvis fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning är förbjuden. Användningen måste anpassas till vägförhållandena. Vid köring med släp förändras bilens köregenskaper. Beakta fordonstillverkarens bruksanvisning.

Vid fordon med **parkeringshjälp** kan **felaktiga funktioner** förekomma efter att draganordningen monterats, eftersom det finns risk för att vissa delar (dragkulstäng, kopplingskula) ligger inom sensorernas avkänningsområde. I sådana fall bör avkänningsområdet anpassas eller parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara kulstänger används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstängen har tagits ut ur driftläget.

De av fordonstillverkaren tillåtna standard-fastsättningspunkterna har följts.

Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.

Denna monterings- och bruksanvisning skall bifogas till fordonshandlingarna.

Monteringsanvisningar:

Dragkroken är en säkerhetsdel och får endast **monteras av fackpersonal**.

Det är förbjudet att göra ändringar resp ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att drifttillståndet dras in.

Tag bort isoleringsmassan resp underplåtens skyddbeläggning (om sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens anliggningsytor. Ytbehandla blanka karosseridelar samt borrhålen med rostskyddsfärg.

Driftanvisningar:

Efterdrag dragkrokens samtliga fastsättningsskruvar ännu en gång efter ca 1000 släpvagns-km med de föreskrivna åtdragningsmomenten.

Dragkroken skall hållas ren och fettas in. Använder man säkerhetsskoppling, exempelvis Westfalia "SSK" måste kopplingskulans vara fri från fett. Beakta anvisningarna i respektive bruksanvisning.

Då kopplingskulans diameter på något ställe är 49,0 mm eller mindre, får dragkroken av säkerhetsskäl inte längre användas.

Bilens tomvikt ökas med ca 14,5 kg efter monteringen av dragkroken.

Med förbehåll för ändringar.

De afneembare trekhaakkogel mag per definitie uitsluitend door ons als fabrikant worden gerepareerd en gedemonteerd.


Het is niet toegestaan de trekhaak te modifieren.

Noteer het sleutelnummer voor eventuele latere bestellingen.


Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de koppelbus, of aan de binnenzijde van de kofferraumte op een goed zichtbare plaats.

Afneembare Kogelstang (Automatic)

Afgegrendelde Positie (klaar om te rijden)

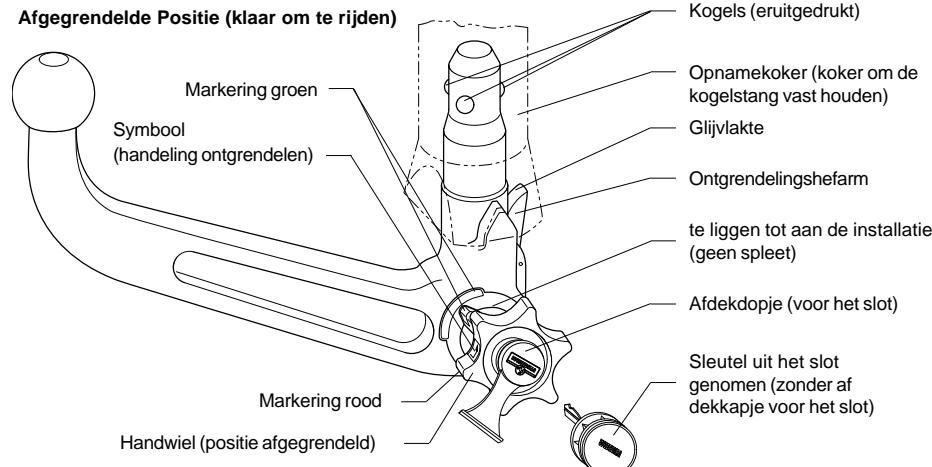

Ontgrendelde Positie (erafgenomen)

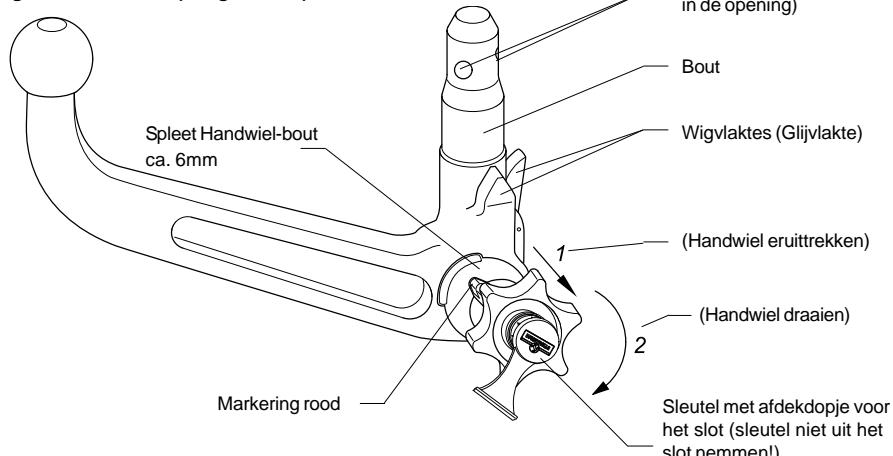

D. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

1. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed functioneert, moeten de trekhaakkogel en de koppelbus altijd goed schoon zijn.
2. Onderhoud het mechaniek regelmatig.
3. Wordt de afneembare trekhaakkogel langere tijd niet gebruikt, dan moet de spanning op het vergrendelingsmechanisme altijd worden opgeheven (vergrendelde stand), om de veerelementen te ontlasten. Om de spanning op te heffen moet de hefboom naar voren worden gedrukt.
4. Bij reiniging van de auto met een stoomcleaner moet de trekhaakkogel worden verwijderd en de afsluitplug worden aangebracht.

(De trekhaakkogel mag niet met een stoomcleaner worden gereinigd.)

Las reparaciones y el desarme del enganche desmontable para remolque deben ser realizadas únicamente por nosotros.

No puede efectuarse ninguna modificación en ninguna pieza del dispositivo para remolque.

Anotar el número de la llave para caso de petición de reposición ulterior.

Colocar el rótulo de advertencia adjuntado en el vehículo, en un punto visible, al lado del tubo de alojamiento o en el lado interior del maletero.


D. Instrucciones de mantenimiento

1. Para garantizar un funcionamiento correcto deben estar siempre limpios el enganche esférico y el tubo de alojamiento.
2. Efectúese un cuidado regular de la parte mecánica del dispositivo. Lubricar regularmente con grasa o aceite los puntos de alojamiento, las superficies de deslizamiento y las bolas. Tratar la cerradura únicamente con grafito.
3. En caso de no utilizarse durante un largo período de tiempo el enganche desmontable para remolque, deberá mantenerse destensado el mecanismo de enclavamiento para descargar el elemento de resorte (posición de enclavamiento). Para efectuar el destensado, presionar hacia adelante la palanca de accionamiento.
4. Al limpiar el vehículo con chorro de vapor deberá retirarse el enganche desmontable y colocarse el tapón.


(No debe someterse al chorro de vapor el enganche desmontable para remolque).

Enganche esférico desmontable (automático)

Posición enclavada (listo para circular)

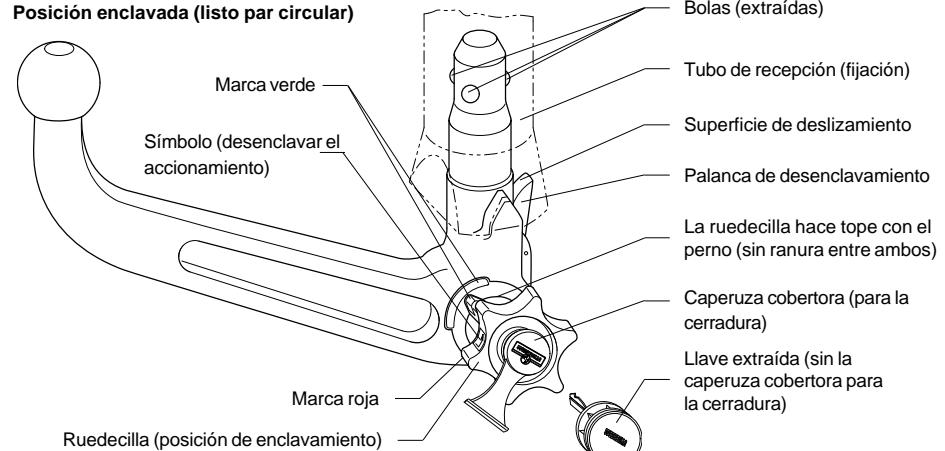

Posición desenclavada (desmontado)

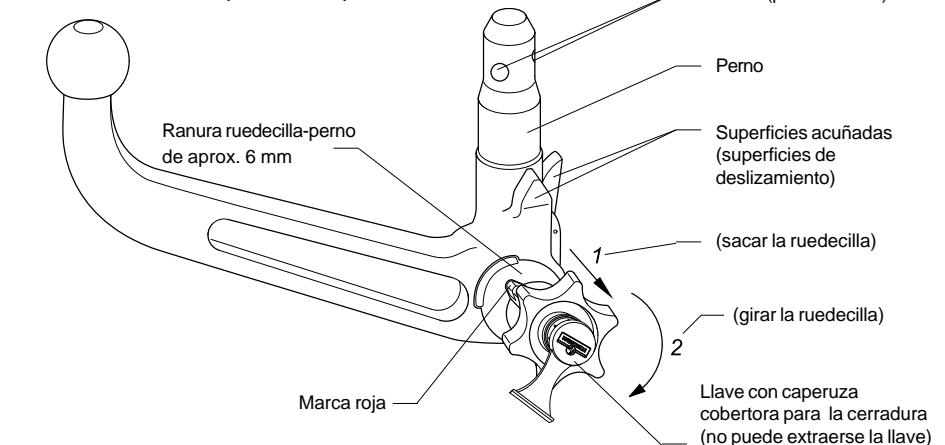

Marque : WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Référence Westfalia: 313 129
313 183

Numéro d'autorisation selon directive 94/20/CE:

e13 00-0242Classe: **A50-X**

Type:

313 129

Caractéristiques techniques: Valeur D maxi:

6,2 kN

Charge sur timon maxi:

50 kg

Domaine d'application: Constructeur automobile: **Mercedes Benz**
 Modèle: **A-Klasse**
 Désignation du type: **168**

Veuillez suivre les instructions du manuel d'utilisation accompagnant le véhicule avant de procéder au montage.

Généralités :

Pour l'utilisation sur route, il convient de prendre en compte les indications du constructeur relatives à la charge remorquée et à la charge sur timon, les valeurs autorisées pour l'attelage ne devant pas être dépassées. Formule pour la détermination de la valeur D :

$$\frac{\text{charge remorquée [kg]} \times \text{PTR [kg]}}{\text{charge remorquée [kg]} + \text{PTR [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

L'attelage sert à la traction de remorques équipées d'un accouplement à boule, et à l'utilisation de porte-charges dont le montage est homologué sur la boule d'attelage. Toute utilisation non conforme à cette définition est interdite. L'utilisation doit être adaptée aux conditions de la circulation. Les propriétés routières du véhicule sont modifiées par l'utilisation de l'attelage. Les instructions d'utilisation du constructeur doivent être respectées.

Après montage du dispositif d'attelage, un **fonctionnement défectueux** peut se produire sur les véhicules équipés d'une **aide au stationnement** car des éléments (barre d'attelage à boule, boule d'attelage) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Si c'est le cas, la zone de détection doit être adaptée ou l'aide au stationnement désactivée. En cas d'utilisation de dispositifs d'attelage à boule amovible ou orientable, un fonctionnement défectueux est exclu lorsque la barre d'attelage à boule est mise hors position de fonctionnement.

Les points de fixation homologués en série par le constructeur sont respectés.

Les dispositions nationales relatives aux contrôles de réception doivent être respectées.

Cette notice de montage et d'utilisation doit être jointe aux documents du véhicule.

Indications pour le montage :

L'attelage est un élément de sécurité et doit être **monté exclusivement par un personnel qualifié**.

Toute modification ou transformation effectuée sur l'attelage est interdite et entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation.

Eliminer toute masse isolante ou produit de protection du soubassement sur le véhicule - si existant - dans la zone des surfaces d'appui de l'attelage. Enduire les surfaces nues de la carrosserie ainsi que les orifices d'une peinture anticorrosion.

Indications pour l'utilisation :

Resserrer l'ensemble des vis de fixation de l'attelage au couple de serrage prescrit au bout d'environ 1000 km avec l'attelage.

Nettoyer et graisser régulièrement la boule d'attelage. Toutefois, si des équipements de stabilisation tels que Westfalia „SSK“ sont utilisés, la boule d'attelage doit être exempte de graisse. Respecter les indications données dans les différentes notices d'utilisation.

Dès que le diamètre de la boule d'attelage atteint en un endroit quelconque 49,0 mm ou moins, l'attelage ne doit plus être utilisé pour des raisons de sécurité.

Le poids à vide du véhicule augmente de 14,5 kg après le montage de l'attelage.

Sous réserve de modifications.

Bedieningshandleiding voor afneembare trekhaakkogel

Attentie:

Controleer voor elke rit met een aanhangwagen of de trekhaakkogel correct geborgd is (zie onder A.3)!

Ontgrendel hem nooit bij een aangekoppelde aanhangwagen!

Bij het rijden zonder aanhangwagen moet de trekhaakkogel worden verwijderd en moet ALTIJD de afsluitplug in de koppelbus worden aangebracht!

A. MONTAGE

1. Trek de afsluitplug uit de koppelbus.

In normale gevallen bevindt de trekhaakkogel zich, wanneer zij uit de kofferruimte wordt genomen, in de "voorgespannen staat". Dit is zichtbaar doordat de ontkoppelingshefboom (zie tekening) tegen de trekhaakkogel ligt. De knop een speling heeft van ca. 6 mm t.o.v. de trekhaakkogel (zie tekening) en de "rode markering" van de knop in het "groene vlak" van de trekhaakkogel ligt.

Houd er rekening mee dat de trekhaakkogel ALLEEN in deze staat gemonteerd kan worden!

Als het vergrendelingsmechanisme van de trekhaakkogel voor de montage, door wat voor oorzaak dan ook, zou worden ontgrendeld - dit is zichtbaar aan het feit dat de ontkoppelingshefboom (zie tekening) een speling heeft van ca. 5 mm t.o.v. de trekhaakkogel en de "groene markering" van de knop in lijn staat met het "groene vlak" op de trekhaakkogel en de knop (zie tekening) tegen de trekhaakkogel ligt - dan moet het vergrendelingsmechanisme als volgt worden voorgespannen:

Trek bij een in het slot gestoken sleutel en geopend slot de knop naar opzij toe uit en verdraai hem in de pijlrichting tot aan de aanslag. De borghendel valt dan in de vergrendeling en na het losslaten van de knop blijft het vergrendelingsmechanisme in de voorgespannen stand staan.

2. Breng voor de montage van de trekhaakkogel deze vanaf de onderzijde aan in de koppelbus en druk hem naar boven.
 - De vergrendelingsprocedure wordt hierdoor **automatisch** uitgevoerd.
 - Houd de hand niet bij de knop.
 - Draai het slot dicht en trek de sleutel uit het slot.
 - Druk de afdekkap op het slot.

3. Om veiligheidsredenen:

Controleer altijd of de trekhaakkogel op de juiste wijze vergrendeld en geborgd is. Dit is herkenbaar aan de volgende kenmerken:

- De "groene markering" van de knop ligt in lijn met het "groene vlak" op de trekhaakkogel.
- De knop ligt tegen de trekhaakkogel (geen speling).

- Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken (de knop kan niet meer worden uitgetrokken).
- De trekhaakkogel moet vast in de koppelbus zitten (door heen en weer drukken met de hand controleren).

Als deze controle van alle 4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.

Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden belast. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).

B.

1. Trek de afdekcap van het slot los en druk de afdekcap op de handgreep van de sleutel. Open het slot m.b.v. de sleutel (de sleutel kan bij een geopend slot hier niet uit worden getrokken!)

2. • Houd de trekhaakkogel vast, trek de knop naar de zijkant toe los en draai hem tegen de veerkracht in de pijlrichting tot aan de aanslag.
 - Trek de afneembare trekhaakkogel naar beneden toe uit de koppelbus.
 - De knop kan hierna worden losgelaten, zij wordt automatisch in de voorgespannen stand ge-arrêteerd.
 - Let hierbij ook op de symbolen op de knop alsmede op de bijliggende tekening "Afneembare trekhaakkogel".

3. Leg de trekhaakkogel zo in de kofferruimte neer dat zij niet met vuil in aanraking kan komen en niet heen en weer kan rollen. Zoals reeds vermeld kan de sleutel in de voorgespannen staat niet uit het slot worden getrokken.

Breng de afsluitplug in de koppelbus aan!

C. LET ER BESLIST OP DAT!

De montage en demontage van de afneembare trekhaakkogel met normale handkracht zonder problemen uit te voeren is.

Maak **nooit** gebruik van enigerlei hulpmiddelen, gereedschap etc. daar hierdoor het mechanisme beschadigd kan worden.

Montage-instructies:

- 1.) Demonteer de bumper.
Demonteer de achterste houder van de uitlaatgasinstallatie.
Demonteer de afdekking rechts- en linksonder.
Monter de 13-polige elektro-bouwset.
- 2.) Telkens een van de strips "3" aan de rechter resp. linker langsligger aanbrengen. Gebruik daarvoor de rechthoekige uitsparingen aan de onderkant van de langsligger.
- 3.) Plaats het basisframe "1" van de trekhaak, zodanig dat de zijdelen rechts en links tegen de buitenkant van de langsliggers van het voertuig liggen. Leg de geboorde gaten voor de bevestiging "a" op elkaar.
- 4.) Montere de trekhaak voorlopig met de zeskantschroef M10x30, voorzien van het onderlegplaatje 10,5x25x4.
- 5.) Richt de trekhaak uit en draai hem vast met het aandraaimoment voor M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Verwijder de versterkingslijst van de bumper.
Snijd de bumper uit langs de markering in de bumper.
Ontbreekt deze markering, neem dan de maten over zoals op afbeelding "X" te zien is en snijd de bumper uit.
- 7.) Snijd de afdekking linksonder uit, zoals te zien is op afbeelding "Y".
- 8.) Montere de bumper en de afdekkingen.
- 9.) Schuif de versterkingslijst, zoals te zien is op afbeelding "X", op de afsluitkant van de bumper.
Pas eventueel de klemwerking aan, zodat een stevige bevestiging gewaarborgd is.

Wijzigingen voorbehouden.

Instructions de montage :

- 1.) Démonter le pare-chocs.
Démonter la fixation arrière du pot d'échappement.
Démonter l'habillage inférieur à droite et à gauche.
Monter le set électrique à 13 pôles.
- 2.) Placer dans le longeron droit ou gauche respectivement une des brides "3". Utiliser pour cela les encoches rectangulaires placées au niveau de l'aile inférieure.
- 3.) Mettre en place la pièce de base "1" du dispositif d'attelage de manière à ce que les parties latérales à droite et à gauche adhèrent aux longerons du véhicule. Faire coïncider avec les alésages de fixation "a".
- 4.) Equiper le boulon à tête hexagonale M10x30 de la rondelle 10,5x25x4 et prémonter le dispositif d'attelage.
- 5.) Ajuster la position du dispositif d'attelage et serrer avec un couple de serrage pour M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Retirer la barre de renforcement du pare-chocs.
Découper le pare-chocs le long du marquage situé dans le pare-chocs.
En cas d'absence du marquage, reporter et découper les mesures sur le pare-chocs comme indiqué dans le schéma "X".
- 7.) Découper comme représenté dans le schéma "Y" l'habillage inférieur gauche.
- 8.) Monter le pare-chocs et les habillages.
- 9.) Enfiler la barre de renforcement sur la lisière du pare-chocs comme indiqué sur le schéma "X".
Si nécessaire, ajuster le serrage de manière à garantir un assise solide.

Sous réserve de modifications.

Notice d'utilisation de la boule d'attelage amovible

Attention:

Vérifier avant chaque déplacement avec la remorque si la boule d'attelage est correctement verrouillée (voir au point A.3)!

Ne jamais déverrouiller lorsque la remorque est accrochée!

Déposer la boule d'attelage en cas de déplacement sans la remorque et toujours insérer l'obturateur dans le tube de reprise!

A. MONTAGE

- Retirer l'obturateur du tube de reprise.

La boule d'attelage est normalement "précontrainte" lorsqu'on la sort du coffre. Cela se reconnaît au levier de déclenchement (voir croquis) contre la molette. La molette étant à environ 6 mm de la boule (voir croquis) et le "repère rouge" de la molette dans la "zone verte" de la boule.

Cellicci ne doit être mise en place qu'à condition qu'elle soit précontrainte comme décrit ci-dessus!

Si pour une raison quelconque le mécanisme de verrouillage de la boule s'est déclenché avant le montage - cela se reconnaît au levier de déclenchement (voir croquis) à environ 5 mm de la boule, au "repère vert" de la molette coïncidant à la "zone verte" de la boule et à la molette (voir croquis) contre cette dernière - il doit alors être tendu comme suit:

La clé étant introduite et la serrure ouverte, tirer latéralement la molette et la tourner à fond dans le sens de la flèche. Le levier de déclenchement se bloque, et le mécanisme de verrouillage reste tendu après le relâchement de la molette.

- Pour monter la boule d'attelage, insérer celleci dans le tube de reprise par en dessous et la pousser en remontant.

- Le verrouillage s'effectue alors automatiquement.
- Ne pas laisser la main à proximité de la molette.
- Fermor la serrure et enlever la clé.
- Enfoncer le cache sur la serrure.

3. Règles de sécurité:

N'oubliez jamais de vérifier si la boule d'attelage est verrouillée et bloquée comme prescrit. Ce qui se reconnaît aux points suivants:

- Repère "vert" de la molette coïncide avec la zone "verte" de la boule d'attelage.
- La molette est contre la boule d'attelage (pas d'espace).
- La serrure est fermée et la clé retirée (on ne peut plus tirer sur la molette).
- La boule ne doit absolument plus bouger dans le tube de reprise (vérifier en secouant avec la main).

Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d'attelage ne doit pas être utilisé même si un seul des quatre points n'est pas comme il convient.
Contactez alors le fabricant.

B. DEMONTAGE

- Enlever le cache de la serrure et enfoncez sur la poignée de la clé.
Ouvrir la serrure avec la clé (celleci **ne peut pas** être retirée lorsque la serrure est ouverte).

- Maintenir la boule d'attelage, tirer latéralement la molette et la tourner à fond, dans le sens de la flèche, et en surmontant la force du ressort.
Sortir la boule d'attelage du tube de reprise, par le bas.
On peut alors lâcher la molette, qui se bloque automatiquement en position tendue.
Tenez compte aussi des symboles sur la molette ainsi que du croquis joint "boule d'attelage amovible".

- Bien ranger la boule d'attelage dans le coffre et à l'abri des salissures.
La clé rapellonsle, ne peut pas être retirée en position tendue.

Mettre l'obturateur dans le tube de reprise!

C. ABSOLUMENT TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT!

La boule d'attelage peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.

N'utilisez **jamais** de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.

Trekhaak zonder elektrische uitrusting

Fabrikant: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia-bestelnr.: 313 129
313 183

Goedkeurnummer vlg. richtlijn 94/20/EG: e13 00-0242

Klasse: A50-X Type: 313 129
Technische gegevens: maximale D-waarde: 6,2 kN
maximale kogeldruk: 50 kg

Toepassing: Voertuigfabrikant: Mercedes Benz
Model: A-Klasse
e-aanduiding: 168

Voor de montage altijd de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het voertuig in acht nemen.

Algemene aanwijzingen:

Voor het rijden met aanhangwagen zijn de **specificaties van de voertuigfabrikant** m.b.t. tot getrokken gewicht en kogeldruk **bindend**; hierbij mogen echter de specificaties van de trekhaak niet worden overschreden.

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde:

$$\frac{\text{getrokken gewicht [kg]} \times \text{totaal gewicht voertuig [kg]}}{\text{getrokken gewicht [kg]} + \text{totaal gewicht voertuig [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

De trekhaak dient voor het trekken van aanhangwagens uitgerust met trekkogelkoppelingen en voor lastdragers die goedgekeurd zijn voor montage op de trekhaak. Het gebruik voor hiervan afwijkende doeleinden is niet toegestaan. Bij gebruik van de trekhaak dient rekening te worden gehouden met de wegomstandigheden. Bij het rijden met aanhangwagen veranderen de rijeigenschappen van het voertuig. Gelieve hieromtrent de handleiding van de voertuigfabrikant te raadplegen.

Bij auto's met **parkeerassistent** kunnen er na het monteren van de trekhaak **storingen** optreden, omdat onderdelen (kogelstang, koppelkogel) binnen het waarnemingsbereik van de sensoren kunnen liggen. In dit geval moet u het waarnemingsbereik veranderen of de parkeerassistent buiten werking stellen. Bij gebruikmaking van trekhaken met afneembare c.q. draibare kogelstangen zijn er geen storingen te verwachten, als u de kogelstang uit zijn functiepositie haalt.

De door de voertuigfabrikant standaard toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden. Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen. Deze montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Aanwijzingen voor de montage:

De trekhaak is een veiligheidskritische component die uitsluitend door **vakkundig personeel** mag worden **ingegebouwd**. Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovenindien het vervallen van de homologatie (bedrijfsvergunning) tot gevolg. **Isolatiemateriaal c.q. underbody coating** aan het voertuig - indien aanwezig - ter plaatse van de montagevlakken voor de trekhaak **verwijderen**. Blanke carrosserieën en geboorde gaten met corrosieverende lak verzegelen.

Aanwijzingen voor het gebruik:

Na ca. 1.000 km met aanhangwagen te hebben gereden dienen alle bevestigingsbouten van de trekhaak met het voorgeschreven aanhaalkoppel te worden nagetrokken. De trekhaakkogel altijd schoon en ingevet houden. Indien echter spoorstabilisatie-inrichtingen zoals bijv. de Westfalia "SSK" gebruikt worden, moet de trekhaakkogel vettvrij zijn. Hiervoor dienen de aanwijzingen van de betreffende gebruikshandleiding te worden opgevolgd. Zodra de trekhaakkogel op enige plaats tot een kogeldiameter van 49,0 mm of minder ingesleten is, mag de trekhaak om veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden. Door de montage van de trekhaak wordt het eigen gewicht van het voertuig met 14,5 kg verhoogd.

Wijzigingen voorbehouden.

Hvis den avtagbare kulestangen må repareres eller tas fra hverandre, må dette alltid utføres av produsenten.


Det er ikke tillatt å foreta endringer på tilhengerkoblingen.

Husk å notere nøkkelnummeret for eventuell etterbestilling av nøkler.


Monter det medfølgende skiltet på kjøretøyet på et godt synlig sted i nærheten av koblingsrøret eller i bagasjerommet.

Avtagbar kulestang (automatisk):

Forriglet posisjon (for kjøring)

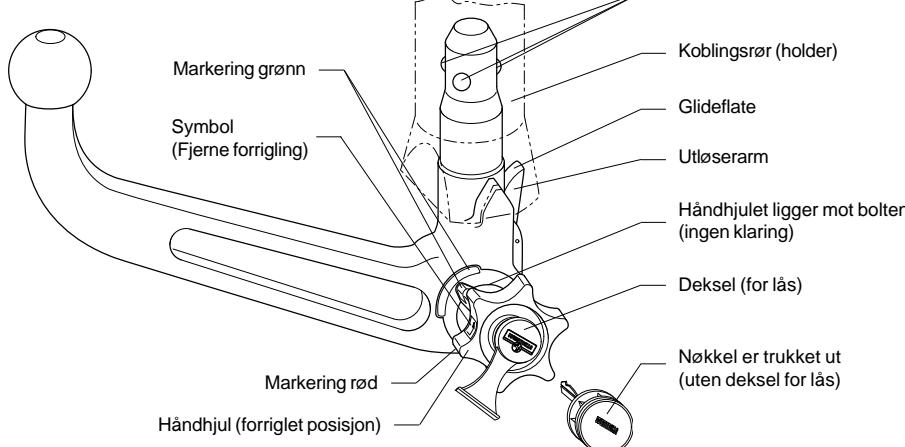

Ikke forriglet (demontert)

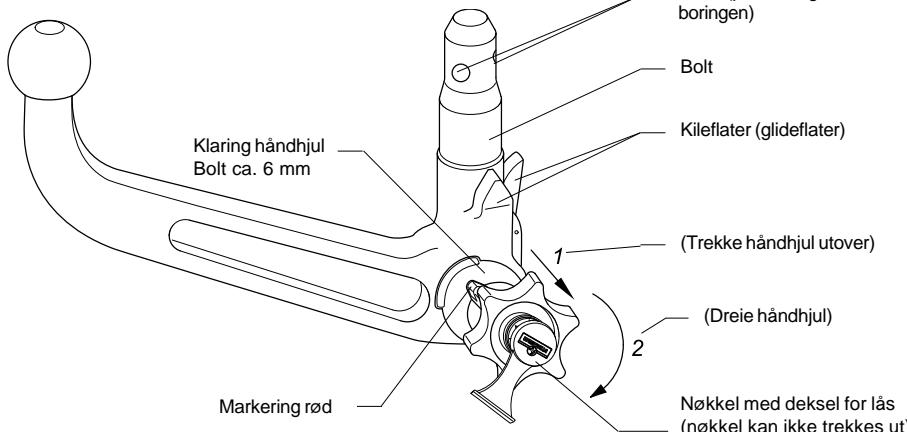

D. EDLIKEHOLDSFORSKRIFTER

1. For å sikre at anordningen virker som den skal, må du påse at kulestangen og koblingsrøret alltid er rene.
2. Sørg for regelmessig vedlikehold og rengjøring av de mekaniske delene.
3. Hvis du ikke skal bruke kulestangen på en stund, bør du påse at fjærmekanismen er avspent (låst tilstand), slik at fjærelementene blir avlastet. Trykk utløserarmen fremover for å avspenne fjærelementene.
4. **Hvis du skal rengjøre kjøretøyet med damptrykk, må du demontere kulestangen og sette låseplassen i koblingsrøret.**
(Kulestangen skal aldri rengjøres med damptrykk.)

Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la tige à boule amovible.

Aucune modification ne doit être apportée à l'ensemble du dispositif d'attelage.

Noter le numéro des clefs aux fins d'une éventuelle commande ultérieure.


Apposer à proximité du tube de reprise ou à l'intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette jointe.

D. DIRECTIVES DE MAINTENANCE


1. Un fonctionnement correct n'est possible et le que si la tige à boule tube de reprise sont toujours propres.
2. Toujours bien entretenir le mécanisme.
3. Détendre le mécanisme de verrouillage afin de ne pas fatiguer les ressorts (position verrouillée) si la tige à boule amovible n'est pas utilisée durant une période prolongée. La manette de déblocage doit alors être poussée en avant.
4. Déposer la tige à boule et insérer l'obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet à haute pression.
(De l'eau à haute pression ne doit pas arriver sur la tige à boule).

Barre à boule amovible (automatisme)

Position fermée (condition de remorquage)

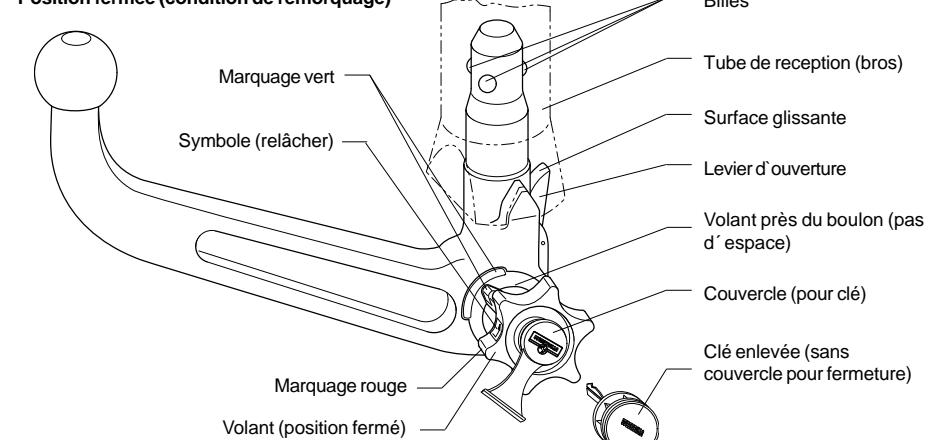

Position non fermée (accouplement non-monté)

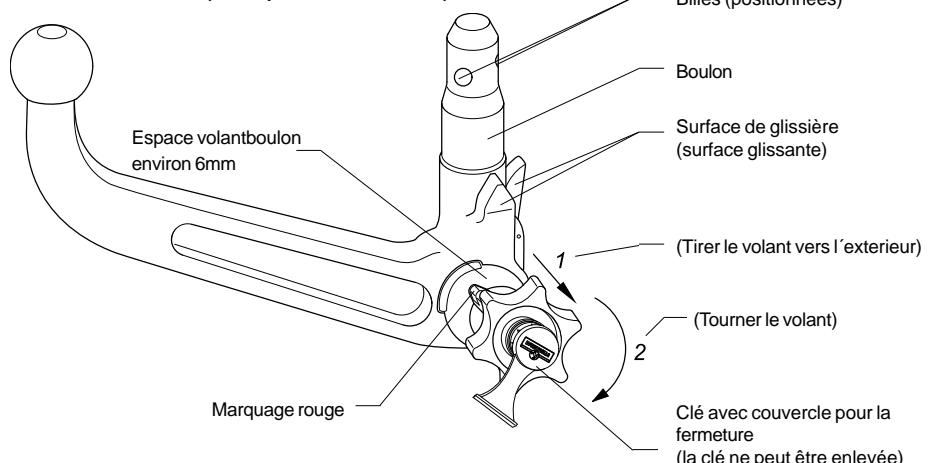



Vetokoukut

Ilman sähköosia

Valmistaja: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalian tilausnro: 313 129
313 183

Direktiivin 94/20/EG mukainen hyväksymisnumero: **e13 00-0242**

Luokka: **A50-X** Typpi: **313 129**

Tekniset tiedot: Suurin D-arvo: **6,2 kN**
Suurin koukkukuorma: **50 kg**

Käyttökohteet: Ajoneuvonvalmistaja: **Mercedes Benz**
Malli: **A-Klasse**

yppimerkintä: **168**

Katso ja seuraa ehdottomasti ajoneuvon käyttöohjeessa mainittuja ohjeita.

Yleiset ohjeet:

Ajokäytössä ajoneuvon valmistajan tiedot koskien vetokuormaa ja koukkukuormaa ovat määräväitä, joskaan vetokoukun arvoja ei myöskään saa ylittää.

Kaava D-arvon laskentaa varten: $\text{Ventokuorma [kg]} \times \text{ajoneuvon kok.paino [kg]} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$

Vetokoukku on tarkoitettu sellaisten perävaunujen vetämistä varten, jotka on varustettu vetokoukkukytäntälaitteella, ja sellaisia taakkatelineitä varten, jotka on hyväksytty asennettaviksi vetokoukkuun. Muunlainen käyttö on kielletty. Käytössä tieolosuhteet on huomioitava. Vetokäytössä ajoneuvon ajo-ominaisuudet muuttuvat. Ajoneuvon valmistajan käyttöohjeita tulee noudattaa.

Ajoneuvoissa, joissa on **pysäköimisaputoiminto** saattaa perävaununvetolaitteen asentamisen jälkeen ilmetä **virhetoimintoja**, koska joitakin osia (kuulatanko, vetonuppi) saattaa olla sensorien koontialueella. Tässä tapauksessa koontialuetta tulisi muuttaa tai pysäköimisaputoiminto tulisi estää. Käytettäessä vetonuppeja, joilla on irrotettavat ja/tai käännettävät kuulatangot ei virhetoiminto ole odottavissa otettaessa kuulatanko käyttöasennosta.

Ajoneuvonvalmistajan sarjatuotantoa varten hyväksytty kiinnityskohdat sopivat käytettäviksi.

Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.

Nämä asennus- ja käyttöohjeet tulee liittää ajoneuvon dokumentteihin.

Asennusohjeita:

Vetokoukku on turvallisuteen vaikuttava osa ja sen saavat **asentaa vain ammattihenkilöt**.

Vetokoukun kaikki muutokset ja muunnokset ovat kiellettyjä. Ne johtavat käyttöluvan peruuntumiseen.

Poista tarvittaessa ajoneuvosta vetokoukun kosketuspintojen **eristemassa ja alustansuoja-aine**.

Peitä korin paljaat kohdat ja poraukset ruosteenestomaalilla.

Käyttöohjeita:

Kiristä vetokoukun kaikki kiinnityspultit noin 1000 km:n ajon jälkeen ilmoitetuilla kiristysmomenteilla. Vetokoukku tulee pitää puhtaana ja rasvattuna. Käytettäessä suuntavakavuuden parantamislaitteita, kuten esim. Westfalian "SSK"-laitetta, vetokoukku ei kuitenkaan saa rasvata. Noudata kyseisen laitteen käyttöohjeita.

Heti vetokoukun kuulan halkaisijan ollessa mielivaltaisessa kohdassa 49,0 mm tai pienempi, vetokoukku ei turvallisuuksista enää saa käyttää.

Ajoneuvon omapaino nousee vetokoukun asennuksesta johtuen 14,5kg.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Bruksveileding for avtagbar kulestang



Obs!

Før hver tur med tilhenger må du kontrollere at kulestangen er forriglet forskriftsmessig (se under A. 3)!

Åpne aldri forriglingen når tilhengeren er tilkoblet!

Når du skal kjøre uten tilhenger, må du ta kulestangen ut av koblingsrøret og ALLTID sette låsepluggen inn i koblingsrøret!

A. MONTERING

1. Trekk låsepluggen ut av koblingsrøret.

Når kulestangen tas ut av bagasjerommet er den vanligvis "spent". Når fjærmechanismen er spent ligger utløserarmen (se figur) tett inntil kulestangen, håndhjulet står ca. 6 mm ut fra kulestangen (se figur), og den "røde markeringen" på håndhjulet ligger i det "grønne området" til kulestangen.

Husk at kulestangen BARE kan brukes når den er spent slik det er beskrevet over!

Hvis låsemekanismen på kulestangen av en eller annen grunn ble utløst før du monterer den, slik at utløserarmen (se figur) ligger ca. 5 mm fra kulestangen, den "grønne markeringen" på håndhjulet står ved den "grønne markeringen" på kulestangen, og håndhjulet (se figur) ligger tett inntil kulestangen, da må du spenne fjær-elementene i låsemekanismen på følgende måte:

Sett nøkkelen i låsen, åpne låsen og trekk håndhjulet ut mot siden og vri det i pilens retning inntil det stopper. Utløserarmen smekker i lås, og når du slipper håndhjulet er fjærmechanismen spent.

2. Når du skal montere kulestangen, må du skyve den inn i koblingsrøret nedenfra og trykke den oppover.

- Forriglingen utføres da automatisk.
- Pass på så du ikke har hendene i nærheten av håndhjulet.
- Lås kulestangen og trekk ut nøkkelen.
- Sett dekset på låsen.

3. Av sikkerhetshensyn:

Kontroller alltid at kulestangen er forriglet og sikret forskriftsmessig. Sjekk mot følgende kriterier:

- Den "grønne markeringen" på håndhjulet stemmer med det "grønne området" på kulestangen.
- Håndhjulet ligger tett inntil kulestangen (ingen klaring).
- Håndhjulet er låst og nøkkelen er trukket ut (håndhjulet kan ikke trekkes ut).
- Kulestangen sitter fast i koblingsrøret. (Du kan kontrollere dette ved å riste og dra litt i kulestangen.)

Hvis ikke alle de fire kriteriene er oppfylt, må du utføre monteringen på nytt. Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. Ta kontakt med produsenten.

B. DEMONTERING

1. Fjern dekset fra låsen og klem det fast på håndtaket på nøkkelen. Åpne låsen med nøkkelen (du klarer ikke å trekke ut nøkkelen når låsen er åpen).

2. • Hold fast kulestangen, trekk håndhjulet ut mot siden og vri det mot fjærkraften i pilens retning inntil det stopper.
• Trek kulestangen nedover og ut av koblingsrøret.
• Du kan nå slippe håndhjulet, og håndhjulet går da automatisk tilbake slik at fjærmechanismen er spent.
• Se på symbolene på håndhjulet og medfølgende figuren "Avtagbar kulestang".

3. Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot støv og smuss. Som nevnt ovenfor, kan nøkkelen ikke trekkes ut når fjærmechanismen er spent.

Sett låsepluggen i koblingsrøret.

C. DETTE ER VIKTIG!

Du kan uten problemer montere og demontere kulestangen med vanlig håndkraft.

Bruk **aldri** andre hjelpeidler, verktøy osv., fordi dette kan skade mekanismen.

Monteringsanvisning:

- 1.) Demontering av støtfanger.
Demontér det bakre festet til eksosanlegget.
Demontér den nedre beskyttelsen på høyre og venstre side.
Monter det 13-polete elektrosettet.
- 2.) Plasser en av laskene "3" i høyre hhv. venstre lengdedrager. Bruk en av de vinkelrette utsparingene i underfestet til lengdedrageren.
- 3.) Plasser basisdelen "1" til tilhengerfestet slik at høyre og venstre sidedeler ligger utvendig på kjøretøyets lengdedrager. Dekk til festehullene "a".
- 4.) Utstyr sekskantskruen M10x30 med underlagsskive 10,5x25x4 og formonter tilhengerfestet.
- 5.) Rett ut tilhengerfestet og trekk til med moment M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Fjern forsterkingslisten fra støtfangeren.
Skjær ut langs markeringen i støtfangeren.
Hvis dette ikke er mulig, overfører du målene fra skissen "X" til støtfangeren for hjelp til utskjæringen.
- 7.) Venstre nedre avdekking skjæres ut i samsvar med skissen "Y".
- 8.) Monter støtfangeren og beskyttelsen.
- 9.) Skyv på forsterkingslisten iht. skisse "X" på endekanten.
Eventuelt må klemmene tilpasses, slik at festet sitter godt.

Asennusohje:

- 1.) Irrota puskuri ajoneuvosta.
Irrota pakoputken taempi pidike.
Irrota alempi suojuus sekä oikealta että vasemmalta puolelta.
Asenna 13-napainen sähkösarja paikalleen.
- 2.) Asenna laippa "3" sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen pitkittäispalkkiin. Kiinnitä ne pitkittäispalkkin alapaarteessa oleviin kulmikkaisiin reikiin.
- 3.) Aseta vetokoukun kantaosa "1" siten, että oikean- ja vasemmanpuoleiset sivukappaleet ovat ajoneuvon pitkittäispalkkeja vasten näiden ulkopuolella. Kohdista kiinnitysreiät "a".
- 4.) Kiinnitä aluslaatta 10,5x25x4 kuusioruuvii M10x30 ja asenna vetokoukku alustavasti paikalleen.
- 5.) Aseta vetokoukku suoraan asentoon ja kiristä ruuvit. Kiristysmomentti ruuveille M10(10.9) = 55Nm.
- 6.) Irrota vahvikelista puskurista.
Leikkaa puskurista pala pois puskurissa olevia merkintöjä pitkin.
Jos ne puuttuvat, merkitse ne puskuriin piirroksen "X" mukaisesti ja leikkaa tämän jälkeen puskurista pala pois.
- 7.) Leikkaa vasemmanpuoleisesta alemasta suojuksesta pala pois piirroksen "Y" mukaisesti.
- 8.) Asenna puskuri ja suojukset paikalleen.
- 9.) Työnnä vahvikelista piirroksen "X" osoittamalla tavalla puskurin takapuolelle.
Mukauta kiinnitystä tarvittaessa, jotta lista asettuu kunnolla paikalleen.

Med forbehold om endringer.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Irrottavan vetopään käyttöohje

HUOMIO:

Tarkasta ennen jokaista perävaunuajoa, että vetopää on asianmukaisesti lukittu (katso alla A.3)!

Älä koskaan avaa perävaunun ollessa kiinni!

Kun ajetaan ilman perävaunua, täytyy vetopää irrottaa ja tulppa aina laittaa asennusputkeen.

A. VETOPÄÄN ASENNUS

1. Vedä tulppa asennusputkesta.

Kun vetopää otetaan tavaratilasta, se on tavallisesti "esijännitetty". Tämän voi todeta siitä, että irrotusvipu (katso kuva) on kiinni vetopäässä. Lukkopyörä on noin 6 mm:n päässä vetopäästä (katso kuva), ja lukkopyörän "punainen merkki" on vetopää "vihreällä alueella".

Vetopää voidaan asentaa vain tässä tilassa !

Jos vetopään lukitusmekanismi on jostain syystä lauennut ennen asennusta -sen voi todeta siitä, että irrotusvipu (katso kuva) on n. 5mm:n päässä vetopäästä, lukkopyörän "vihreä merkki" on vetopää "vihreällä alueella" ja lukkopyörä (katso kuva) on kiinni vetopäässä - lukitusmekanismi täytyy esijännittää seuraavalla tavalla:

Kun avain on lukossa ja lukko auki, vedä lukkopyörä sivulta ulos ja kierrä nuolen osoittamaan suuntaan vasteeseen saakka. Irrotusvipu lukkiutuu tällöin , ja kun lukkopyörästä on päästetty irti, lukitusmekanismi jää esijännitettyyn tilaan.

2. Asennusta varten laita vetopää alakautta asennusputkeen ja paina ylös päin.

- Lukitus tapahtuu näin **automaattisesti**.
- Älä pidä kättä lukkopyörän alueella
- Sulje lukko ja vedä avain pois.
- Paina suojuus lukkoon.

3 Turvallisuuden vuoksi:

Tarkasta aina, että vetopää on asianmukaisesti lukittu ja varmistettu. Tämän teet pitämällä huolen siitä, että

- Lukkopyörän "vihreä merkki" vastaa vetopään "vihreää aluetta"
- Lukkopyörä on kiinni vetopäässä (ei tyhjää tilaa)
- Lukko on kiinni ja avain vedetty pois (lukkopyörää ei voi vetää ulos)
- vetopää on hyvin kiinni asennusputkessa (varmistu ravistamalla).

Jos jokin em. kohdista ei pidä paikkaansa, täytyy asennus toistaa. Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puuttetta, ei vetolaitetta saa käyttää.

B. IRROTUS

1. Ota suojuus pois lukosta ja paina se avaimen päähän. Avaa lukko avaimella (avainta ei voi vetää pois, jos lukko on auki!).

2. • Pidä vetopää paikallaan. Vedä lukkopyörä sivulta ulos ja kierrä sitä nuolen osoittamaan suuntaan vasteeseen saakka.
- Ota vetopää pois asennusputkesta.
- Lukkopyörä voidaan sitten vapauttaa; se vetäätyy itsestään jännettyyn tilaan.
- Huomioi lukkopyörässä olevat tunnusmerkit sekä liitteenä oleva kuva "Irrotettava vetopää".

3. Aseta kuulatanko takaluukkuun tukevasti niin, että se on lialta suojaudu.

Laita tulppa asennusputkeen!

C. OTETTAVA HUOMIOON !

Vetopää voidaan asentaa ja irrottaa ongelmitta käsin.

Älä koskaan käytä mitään apuvälineitä, työkaluja jne., jotka voisivat vahingoittaa mekanismia. Periaatteessa vain me valmistajana saamme tehdä irrotettavaan vetopäähän kohdistuvat korjaukset ja muutokset.

Tilhengerfeste uten elektrosett

Produsent: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia-bestilingsnummer: 313 129

313 183

Godkjennelsesnummer etter direktiv 94/20/EF:

e13 00-0242

Klasse: **A50-X**

Type: **313 129**

Tekniske data:

maksimal D-verdi: **6,2 kN**

maksimal støttelast: **50 kg**

Bruksområde:

Bilprodusent: **Mercedes Benz**

Modell: **A-Klasse**

Typebetegnelse: **168**

Det er tvingende nødvendig å ta hensyn til instruksjonene i bruksanvisningen for bilen før montering.

Generelle henvisninger:

For **kjøringen gjelder oppgavene fra bilprodusenten** med hensyn til tilhengerlast og støttelast, verdiene for tilhengerfestet må ikke overskrides.

Formel for D-verdi-beregningen: $\frac{\text{Tilhengerlast [kg]} \times \text{bil-totalvekt [kg]}}{\text{Tilhengerlast [kg]} + \text{bil-totalvekt [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$

Tilhengerfestet tjener til å trekke tilhengere som er utstyrt med kulekoplinger og for drift av lastbærere som er godkjent for montering på koplingskulen. Annen bruk er forbudt. Bruken må tilpasses veiforholdene. Ved bruk endres bilens kjøreegenskaper. Driftsinstruksen fra bilprodusenten må følges.

På kjøretøy med **parkeringshjelpsystem** kan det oppstå **feilfunksjon** i systemet når tilhengerfestet er montert, ettersom enkelte deler (kulestang, koplingskule) kan befinner seg innenfor følernes registreringsområde. I slike tilfeller må følernes registreringsområde tilpasses eller parkeringshjelpsystemet deaktivieres. Ved bruk av tilhengerfeste med avtakbar eller dreibar kulestang vil en ev. feilfunksjon opphøre når kulestangen fjernes fra driftsstillingen.

De festepunktene som er godkjent av bilprodusenten som standard må overholdes.

Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringer skal overholdes.

Denne monterings- og driftsanvisningen skal legges ved bilens dokumenter.

Monteringshenvisninger:

Tilhengerfestet er en sikkerhetsdel og må kun **monteres av fagfolk**.

Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. De medfører at driftstillatelsen opphører. **Isolermasse hhv. understellsbeskyttelse** på bilen - hvis det finnes - i området for bæreflatene på tilhengerfestet skal **fjernes**. Blanke karosserideler og hull skal forsegles med rustbeskyttelseslakk.

Driftshenvisninger:

Alle festeskurene på tilhengerfestet skal ettertrekkes med foreskrevet tiltrekkingmoment etter ca. 1000 tilhenger-km.

Koplingskulen skal holdes ren og smøres med fett. Hvis det imidlertid blir brukt sporstabilisering-innretninger som f.eks. Westfalia „SSK“, må koplingskulen være fri for fett. Følg henvisningene i de respektive driftsinstruksiene.

Så snart koplingskulen på et eller annet sted har nådd en diameter på 49,0 mm eller mindre, må tilhengerfestet av sikkerhetsgrunner ikke brukes lenger.

Bilens tomvekt øker med 14,5kg etter montering av tilhengerfestet.

Endringer forbeholdes.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

REFERENCE : No e13*94/20*94/20*0242*02

ANNEXES :

Luxembourg, le 29 avril 1998
 19-21, Boulevard Royal
 L-2910 LUXEMBOURG
 Tél. 478-1 - Télécopieur 241817 - Téléx 1465 CIVAIR LU


INDEX DU DOSSIER DE RÉCEPTION
 INDEX TO TYPE-APPROVAL REPORT



Numéro de réception CEE :
 EEC type-approval number :

e13*94/20*94/20*0242*02

1. Procès-verbal d'essai :
Test report :
- Rapport technique:
- Index du dossier : 10FA52429C
2. Dossier du constructeur :
Report of manufacturer :
- Fiche de renseignements du constructeur:
- Dessin du dispositif d'attelage: 313 129
3. Autres documents annexés :
Other documents annexed : sans objet
4. Date de délivrance de la réception initiale :
Date of issue of initial type-approval : 05.09.1997
5. Date de la dernière délivrance de pages révisées :
Date of last issue of revised pages : sans objet
6. Date de la dernière délivrance d'une fiche de réception révisée :
Date of last extension : 29.04.1998


Minkäänlaisia muutoksia ei koko kytkemislaitteeseen ole lupa tehdä.
Kirja ja säilytä avainnumerot ehdottomasti mahdollisista jälkitilauskia varten.
D. HUOLTOOHJEET

1. Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.
2. Mekaniikka täytyy huoltaa säännöllisesti.
Rasvaa tai öljyä hartsittomalla rasvalla tai öljyllä laakerit, liukupinnat ja kuulat. Käsittele lukkoja vain graffitilla.
3. Kun ajoneuvo pestäään painepesurilla, täytyy vetopää irrotaa ja laittaa tulppa asennusputkeen.
(Vetopää ei saa pestää painepesurilla)

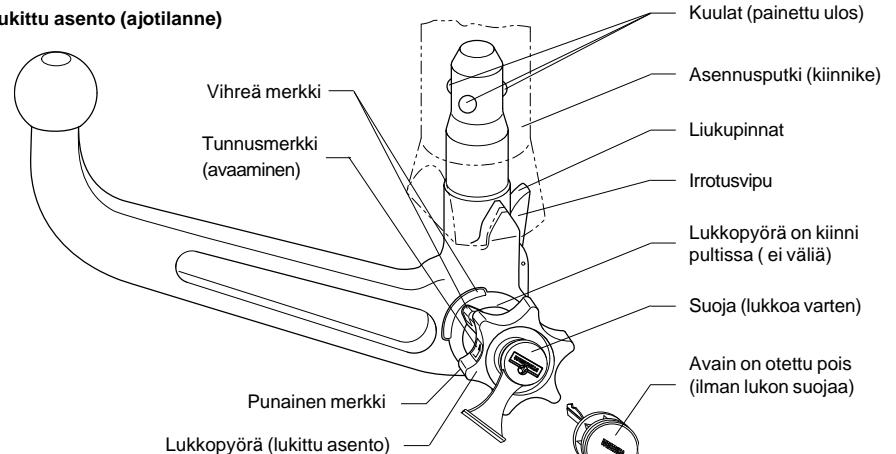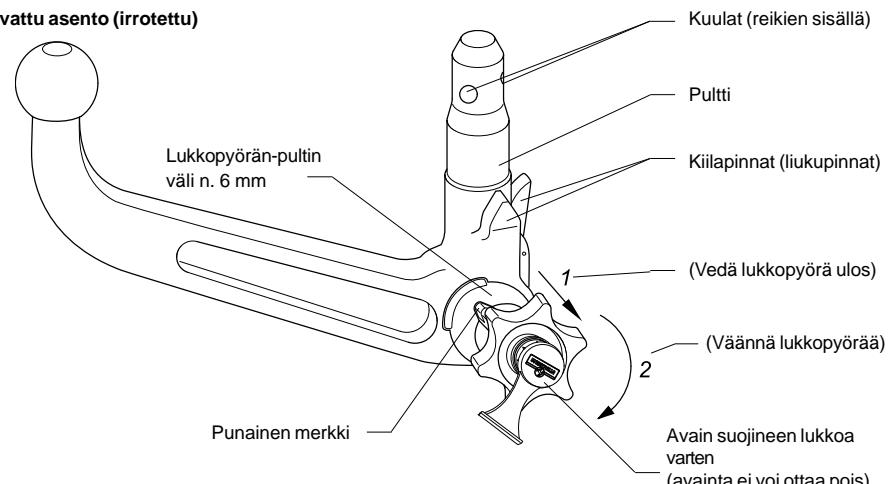Irrotettava vetopää (automaattinen)**Lukittu asento (ajotilanne)****Avattu asento (irrotettu)****FIN**



Towing hitch

Without electrical set

Manufacturer: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia order no.: 313 129

-5-

e13*94/20*94/20*0242*02



Approval no. as per Guideline 94/20/EC: **e13 00-0242**

Class: **A50-X** Model: **313 129**

Technical data: Maximum D-value: **6,2 kN**

Maximum nose weight: **50 kg**

Area of application: Vehicle manufacturer: **Mercedes Benz**

Model: **A-Klasse**

Model designation: **168**

Be sure to observe the instructions in vehicle's operating manual before starting with the assembly.

General information:

The **vehicle manufacturer's specifications** regarding trailer load and nose weight are **decisive** for driving, and the values specified for the towing hitch must not be exceeded.

$$\text{Formula for D-value: } \frac{\text{trailer load [kg]} \times \text{vehicle total weight [kg]}}{\text{trailer load [kg]} + \text{vehicle total weight [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

The towing hitch serves for towing trailers fitted with ball couplings and for use with load carriers approved for attachment to the towing hitch. Any use other than that specified is prohibited. Driving with a trailer must be adapted to the road conditions. The vehicle's handling is affected when a trailer is being towed. Follow the vehicle manufacturer's instructions.

If vehicles are fitted with a **Parking Distance Control (PDC)** system **malfunctioning** of the system can occur after tow bar installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be located in the detection area of the sensors. In this case, the detection area should be readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with detachable or pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position.

The fixing points specified as standard must be observed.

National guidelines concerning official approval of auxiliaries must be observed.

These installation and operating instructions must be enclosed with the vehicle papers.

Installation instructions:

The towing hitch is a safety component and must only be installed by **qualified personnel**.

Any alteration or conversion to the towing hitch is prohibited, and would lead to cancellation of design certification.

Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the mating surfaces of the towing hitch. Seal any bare bodywork and bores with anti-corrosive paint.

Operating instructions:

Again tighten all securing bolts of the towing hitch after approx. 1000 trailer km, observing specified tightening torques.

The towing hitch must be kept clean and greased. However, if a stabilisation device, e.g. Westfalia "SSK", is used, the towing hitch must be free from grease. Follow the instructions in the relevant operating instructions.

As soon as the towing hitch diameter is 49.0 mm or less at any point, it must no longer be used for safety reasons.

After the towing hitch is fitted, the empty weight of the vehicle increases by 14.5kg.

Subject to alteration.

1.8.

Informations sur le montage de supports ou de plaques de montage spécifiques ⁽¹⁾:

Information of the fitting of special towing brackets or mounting plates ⁽¹⁾:

Le dispositif d'attelage ne peut être fixé qu'aux points de fixation prévus et autorisés par le constructeur du véhicule et avec les moyens de fixation éventuellement prévus.

5.

Remarques ⁽⁴⁾:

Remarks ⁽⁴⁾:

sans objet

Note explicative et récapitulative des extensions réalisées

Explanatory and recapitulatory note of delivered extensions

Extension I du 18.11.1997

- Boule-barre en une pièce supplémentaire.

Extension II du 29.04.1998

- Nom du constructeur;
- Position du point central de la boule;
- Sécurité de confondation supplémentaire.



⁽¹⁾ Biffer la mention inutile.

⁽²⁾ Delete where not applicable.

⁽³⁾ Le numéro de réception CEE par type figurant sur le présent document doit comporter tous les symboles décrits à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE. L'élément de construction proprement dit doit être marqué conformément aux prescriptions de la directive particulière applicable.

⁽⁴⁾ The EEC type-approval number appearing on this document shall consist of all sections outlined in Annex VII to Directive 70/156/EEC, as last amended by Directive 92/53/EEC. The component itself shall be marked as prescribed in the relevant separate Directive.

⁽⁵⁾ Si les moyens d'identification du type comprennent des symboles ne convenant pas pour décrire les types d'éléments de construction couverts par la présente fiche de réception, ces symboles doivent être représentés dans la documentation par le symbole "?" (p.e.: ABC??123??).

⁽⁶⁾ If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the component types covered by this type-approval certificate, such characters shall be represented in the documentation by symbol : "?" (e.g.: ABC??123??).

⁽⁷⁾ Y compris des informations concernant la possibilité d'utiliser des sellette d'attelage pour le guidage forcé de semi-remorques.

⁽⁸⁾ Including the information concerning the use of the fifth wheel coupling for the control of semi-trailers.



APPENDICE I APPENDIX I

relatif à la fiche de réception CEE n° e13*94/20*94/20*0242*02
concernant la réception de dispositifs d'attelage mécanique visés par la directive 94/20/CE
to EC type-approval certificate no e13*94/20*94/20*0242*02
concerning the type-approval of mechanical coupling devices with regard to Directive 94/20/EC

1. Informations complémentaires :

Additional information :

1.1. Catégorie du type d'attelage : A50-X

Class of the type of coupling :

1.2. Catégories ou types de véhicules auxquels le dispositif est destiné ou limité : Mercedes Benz W168

Categories or types of vehicles for which the device is designed or restricted :

1.3. Valeur D maximale [kN] ⁽¹⁾ : 6,2 kN

Maximum D-value [kN] ⁽¹⁾:

1.4. Charge d'appui verticale S maximale sur l'attelage [kg] ⁽¹⁾ : 75 kg

Maximum vertical load S at the coupling point [kg] ⁽¹⁾:

1.5. Charge U maximale sur la sellette d'attelage [t] ⁽¹⁾ : sans objet

Maximum load U at the fifth wheel coupling point [t] ⁽¹⁾:

1.6. Valeur V maximale [kN] ⁽¹⁾ : sans objet

Maximum V-value [kN] ⁽¹⁾:

1.7. Instructions concernant le montage du type d'attelage sur le véhicule et photographies ou schémas des points de fixation sur le véhicule, fournis par le constructeur; informations complémentaires si l'utilisation du type d'attelage est limitée à des véhicules particuliers :

Instructions of attachment of the coupling type to the vehicle and photographs or drawings of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles :

Une instruction de montage et d'emploi est jointe à chaque dispositif d'attelage.

Les dispositifs destinés au montage en série dans la construction de véhicules ou de carrosseries ne doivent pas être nécessairement accompagnés d'une instruction de montage et d'emploi.

Installation instructions:

- 1.) Remove the bumper.
Disassemble the rear holder of the exhaust system.
Disassemble the lower right and left covers.
Mount the 13-pin electrical kit.
- 2.) Place one each of the shackles "3" into the right and left longitudinal beams. Use the rectangular cut-outs located in the lower boom of the longitudinal beam.
- 3.) Position basic frame "1" of the tow hook so that the side brackets meet the vehicle's longitudinal beams out on the left and right. Align the bore holes fastening bore holes "a".
- 4.) Put a 10.5x25x4 washer on a M10x30 hexagon screw and loosely attach the tow hook.
- 5.) Align the tow hook and tighten it with 55Nm torque for M10 (10.9).
- 6.) Pull the reinforcement bar off from the bumper.
Cut out the bumper along the marking in the bumper.
In case it is missing, copy the measurements as shown in figure "X" onto the bumper and cut out.
- 7.) Cut out lower left cover as shown in figure "Y".
- 8.) Mount bumper and covers.
- 9.) Push reinforcement bar onto the end edge of the bumper as shown in figure "X".
It may be necessary to readjust the clamps so that the fit is tight.

Subject to changes.



Operating instructions for detachable ball rod

Important:

Each time before towing a trailer, check that the ball rod is properly locked (see A. 3 below)!

Do not release unless the trailer is hitched up!

When driver without a trailer, the ball rod must be taken off and the plug ALWAYS inserted in the mounting tube!

A. INSTALLATION

1. Remove the plug from the mounting tube.

When the ball rod is taken out of the boot it is normally in the "pretensioned state". You can recognise this from the fact that the release lever (see sketch) is resting against the ball rod. There is a gap of about 6 mm between handwheel and ball rod (see sketch) and the "red" marking of the handwheel is in the "green" area of the ball rod.

Please note that the ball rod can be inserted only in this state!

Should, for whatever reason, the locking mechanism of the ball rod have been released before installation - you can recognise this from the fact that there is a gap of about 5 mm between release lever and ball rod (see sketch), the "green" marking of the handwheel is aligned with the "green" area of the ball rod and the handwheel (see sketch) is resting against the ball rod - the release mechanism has to be pretensioned as follows:

Insert the key, open the lock and then pull out the handwheel to the side and turn it in the direction of the arrow as far as the stop. The release lever will then engage and, after the handwheel is released, the locking mechanism remains in the pretensioned position.

2. To install the ball rod, insert it into the mounting tube from below and push it up.
 - The locking operation is performed **automatically** in this case.
 - Do not hold your hands in the area of the handwheel.
 - Close the lock and withdraw the key.
 - Press the cap onto the lock.

3. For safety reasons:

Always check whether the ball rod is properly locked and secured. You can recognise this from the following characteristics:

- "Green" marking of the handwheel is aligned with the "green" area of the ball rod.
- Handwheel is resting against ball rod (no gap).
- Lock closed and key withdrawn (handwheel cannot be pulled out).
- Ball rod must be fully inserted in the mounting tube and be tight (check by shaking).

If the check of all 4 characteristics is not satisfactory, the installation procedure should be repeated. Even if only one of the characteristics is not met, the towing device must not be used. In this case, contact the manufacturer.

B. REMOVAL

1. Pull the cap off the lock and press cap onto the handle of the key. Open lock with the key (key cannot be withdrawn when lock is open!)

2. • Hold ball rod tight, pull out handwheel at the side and turn it against the force of the spring in the direction of the arrow as far as the stop.
 - Remove ball rod downward out of the mounting tube.
 - The handwheel can then be released; it then automatically engages in the tensioned position.
 - Please also pay attention to the symbols on the handwheel and on the enclosed sketch "Detachable ball rod".

3. Stow the ball rod in the boot in a safe place and protected against dirt. As already mentioned, the key cannot be withdrawn in the tensioned position.

Insert plug into the mounting tube!

C. IMPORTANT POINTS TO NOTE!

The ball rod can be easily installed and removed with the normal force of your hands.

Please **never** use any sort of aids or tools etc. as this might result in damage to the mechanism.

-3-

e13*94/20*94/20*0242*02



Luxembourg

29 avril 1998

Pour la Ministre des Transports

Paul SCHMIT
Commissaire du Gouvernement



Une liste des documents du dossier de réception présenté à l'autorité compétente ayant accordé la réception, qui peut être obtenu sur demande, est jointe.
The index to the information package lodged with the competent authority that has granted type approval, which may be obtained on request, is attached.

voir "INDEX DU DOSSIER DE RECEPTION" ci-joint



0.3.1. Emplacement de ce marquage :
Location of that marking :

voir point 0.7. ci-après

0.5. Nom et adresse du constructeur :
Name and address of manufacturer :

Westfalia-Werke GmbH & Co.
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

0.7. Dans le cas des composants et des unités techniques séparées, emplacement et mode d'apposition du marquage de réception CEE :

In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EC approval mark :

sur la plaque du constructeur (marquage estampé ou autocollant) fixé sur le support de la prise de courant ou sur le tube transversale

0.8. Nom(s) et adresse(s) des usines d'assemblage
Name(s) and address(es) of assembly plant(s) :

Westfalia-Werke GmbH & Co.
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

SECTION II SECTION II

1. Informations supplémentaires
(s'il y a lieu) :
Additional information (where applicable) :

voir appendice I ci-joint

2. Autorité déléguée:
Assigned authority:

Société Nationale de Contrôle Technique-Homologations
L-5201 Sandweiler

Service technique chargé de procéder aux essais :
Technical service responsible for carrying out the tests :

UTAC International s.à r.l.
Boîte Postale 11
L-6901 Roodt-sur-Syre

3. Date du rapport d'essai :
Date of test report :

15.04.1998

4. Numéro du rapport d'essai :
Number of test report :

10FA52429C

5. Remarques (s'il y a lieu) :
Remarks (if any) :

voir appendice I ci-joint

Repairs and dismantling of the detachable ball rod must be performed only by us as the manufacturer all cases.

No modification may be made to the entire towing device.

Note the key number should it be necessary to reorder the key.

Affix the enclosed information plate to the car close to the mounting tube or on the inside of the boot at a clearly visible point.


D. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. The ball rod and the mounting tube must always be kept clean to ensure proper operation of the coupling ball with bracket.
2. Ensure regular care of the mechanical parts.
3. If the detachable ball rod is not used for a lengthy period, the locking mechanism should always be relieved of stress (locked position) in order to avoid excessive stress on the spring elements.
Push the release lever forward into the locked position.
4. **The ball rod must be taken off and the plug inserted when cleaning the car with the steam jet cleaner.**


(The ball rod must not be cleaned with a steam cleaner)

Dismountable coupling hitch (automatic)

Locked position (operating condition)

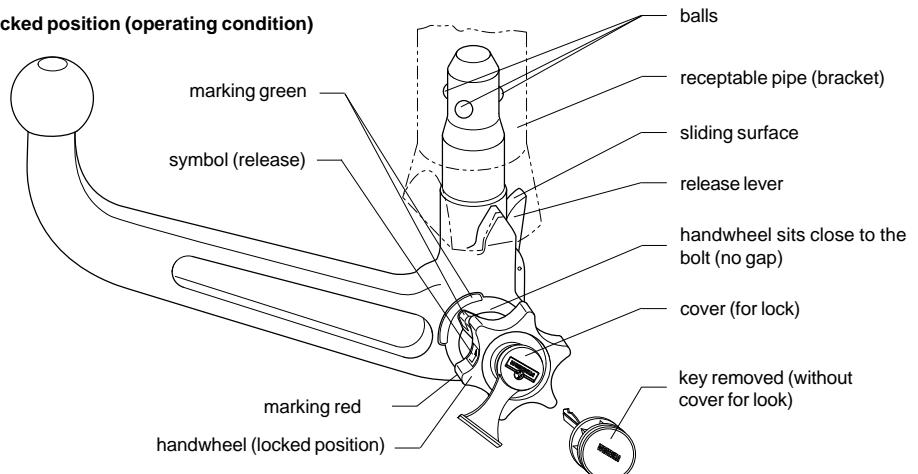

Unlocked position (coupling hitch unmounted)

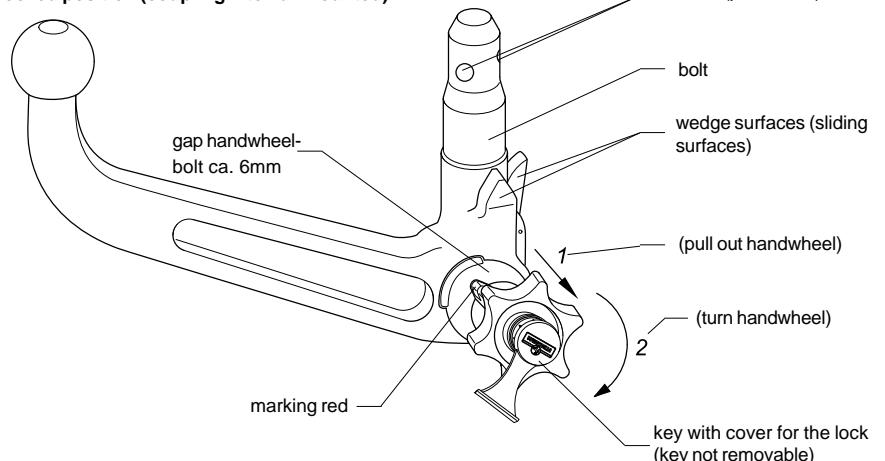

GR σφαιρικές κεφαλές ζεύξης με στήριγμα

χώριση σε ηλεκτρολογικού υλικού

Κατασκευαστής: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

Westfalia-Ariu. παραγγελίας: 313 129

313 183

Αριθ. αδείας σύμφωνα με την οδηγία 94/20/EK:

e13 00-0242

Κατηγορία: A50-X

Τύπος:

313 129

Τεχνικά στοιχεία:

μέγιστη τιμή D:

6,2 kN

μέγιστο βάρος στήριξης:

50 kg

Τομέας εφαρμογής:

Mercedes-Benz

A-Klasse

Χαρακτηρισμός τύπου:

168

Πριν από την συναρμολόγηση θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οχήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

Για την οδήγηση του αυτοκινήτου σχετικά με το ρυμουλκούμενο βάρος (βάρος τρέιλερ) και το βάρος στήριξης (κατακόρυφη δύναμη στην κεφαλή του κοτσαδόρου) ισχύουν τα στοιχεία του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, όπου οι σχετικές τιμές με τη σφαιρική κεφαλή ζεύξης με στήριγμα δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν.

Τύπος υπολογισμού της τιμής D:

$$\text{Βάρος ρυμούλησης [kg]} \times \text{συνολικό βάρος οχήματος [kg]} \times \frac{9,81}{1000} = D [\text{kN}]$$

Η διάταξη ζεύξης χρησιμοποιείται για την έλξη ρυμούλκας, η οποία είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σφαιρικό σύνδεσμο, και για την λειτουργία διατάξεων μεταφοράς φορτίων, οι οποίες έχουν έγκριση για στήριξη πάνω σε σφαιρικές ζεύξεις. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση. Η λειτουργία πρέπει να προσαρμόζεται στις οδικές συνθήκες. Κατά τη χρήση μεταβάλλεται η συμπεριφορά οδήγησης του οχήματος. Προσέχετε τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του οχήματος.

Σε οχήματα με αυτόματο σύστημα στάθμευσης μπορεί να προκύψουν μετά από το μοντάρισμα της διάταξης ρυμούλκησης προβλήματα της λειτουργίας του, επειδή ενδεχομένως εξαρτήματα της (η ράβδος σφαίρας, η σφαίρα ζεύξης) βρίσκονται στην περιοχή ανίχνευσης εμποδίων των αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί η περιοχή ανίχνευσης εμποδίων ή να απενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα στάθμευσης. Εφόσον πρόκειται για μια διάταξη ρυμούλκησης με αφαιρούμενη ή περιστρεφόμενη σφαίρα ζεύξης δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας όταν η σφαίρα ζεύξης δεν βρίσκεται στη θέση λειτουργίας.

Τα σημεία στερέωσης που έχουν εγκριθεί κανονικά από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου έχουν τηρηθεί. Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο αμάξωμάτων.

Αυτές οι οδηγίες τοπούεται και λειτουργίας πρέπει να επισυνάπτονται στα χαρτιά του αυτοκινήτου.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΠΟΥΕΤΗΣ:

Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης με στήριγμα είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και επιτρέπεται να τοπουετείται μόνο από ειδικευμένο προσώπικο.

Απαγορεύεται κάπες αλλαγή ή μετατροπή στη σφαιρική κεφαλή ζεύξης με στήριγμα. Οι τυχόν αλλαγές ή μετατροπές οδηγούν στην ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή το προστατευτικό στρώμα από κάτω από το οχήμα – εάν υπάρχει – στην περιοχή επαφής της διάταξης ζεύξης. Τα γυμνά σημεία του αμαξώματος καθώς και οι τρύπες πρέπει να σφραγιστούν με αντισκωριακό χρώμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Μετά περίπου 1000 χιλιόμετρα οδήγησης με τρέιλερ ξανασφίζετε όλες τις βίδες στερέωσης της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης με στήριγμα με την προβλεπόμενη ροπή στρένης.

Η σφαιρική κεφαλή ζεύξης με στήριγμα πρέπει να διατηρείται καυαρή και να γρασάρεται. Όταν όμως χρησιμοποιούνται διατάξεις σταυροποίησης του ίχνους, όπως π.χ. η Westfalia "SSK", δεν επιτρέπεται η σφαιρική κεφαλή ζεύξης με στήριγμα να είναι γρασαρισμένη. Προσέξτε τις υποδείξεις στις εκάστοτε οδηγίες λειτουργίας.

Μόλις σε κάποια ύεστη η διάμετρος της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης γίνει 49,0 mm ή μικρότερη, δεν επιτρέπεται πλέον για λόγους ασφαλείας η χρήση της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης με στήριγμα. Μετά την τοπούετηση της σφαιρικής κεφαλής ζεύξης με στήριγμα αυξάνει το καυαρό βάρος του αυτοκινήτου κατά 14,5 kg.

Ειστρηρούμε το διακαίωμα αλλαγμν.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

REFERENCE : No e13*94/20*94/20*0242*02

ANNEXES : Documentation technique

Luxembourg, le 29 avril 1998

19-21, Boulevard Royal

L-2910 LUXEMBOURG

Tél. 478-1 - Télécopieur 241817 - Téléx 1465 CIVAIR LU



FICHE DE RECEPTION CEE EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Communication concernant

Communication concerning

- la réception
the type-approval
- l'extension de la réception
the extension of type-approval
- le refus de la réception
the refusal of type-approval
- le retrait de la réception
the withdrawal of type-approval

d'un type d'élément de construction visé par la directive 94/20/CE⁽¹⁾
of a type of a component with regard to Directive 94/20/EC⁽¹⁾

Numéro de réception⁽²⁾ :
Type-approval number⁽²⁾ :

e13*94/20*94/20*0242*02

Motif de l'extension :
Reason of extension :

- Nom du constructeur;
- Position du point central de la boule;
- Sécurité de confondation supplémentaire et facultative.

SECTION I

SECTION I

- 0.1. Marque (raison sociale du constructeur) : Westfalia
Make (trade name of manufacturer) :
- 0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s) : 313 129
Type and general commercial description(s) :
- 0.3. Moyens d'identification du type, tels que marqués sur l'élément de construction⁽³⁾ : voir point 0.7. ci-après
Means of identification of type if marked on the component⁽³⁾ :



Tabella riassuntiva dei casi che si possono presentare

VEICOLO	DISPOSITIVO	COLLAUDO	DOCUMENTAZIONE	Rifer. presente circolare
Omologazione Europea	Omologazione 94/20/CE e tipo di gancio già individuato nella carta di circolazione del veicolo (*)	NO	NO	-
	Omologazione 94/20/CE e tipo di gancio indicato o non sulla carta di circolazione ed installato successivamente alla immatricolazione del veicolo	SI	<ul style="list-style-type: none"> - targhetta - istruzioni di montaggio e funzion. - scheda di omologaz. e relativo allegato (facoltativi) 	B.1.
			<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di corretto montaggio 	C.1.
Approvazione nazionale		SI	<ul style="list-style-type: none"> - mod. DGM 405 	B.2.
			<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di montaggio a regola d'arte 	C.2.
Omologazione Nazionale ovvero Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione	Omologazione 94/20/CE	SI	<ul style="list-style-type: none"> - targhetta - istruzioni di montaggio e funzion. - scheda di omologaz. e relativo allegato (facoltativi) 	B.1.
		<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di corretto montaggio 	C.1.	
	Approvazione nazionale	SI	<ul style="list-style-type: none"> - mod. DGM 405 - dichiarazione di montaggio a regola d'arte 	B.2. C.2.

(*) L'annotazione sulla carta di circolazione del veicolo riporta la dicitura:
 "Il veicolo può essere dotato sin dall'origine della struttura di traino
 con omologazione".

DICHIARAZIONE DI MONTAGGIO
 Si dichiara che il dispositivo di traino tipo è stato installato a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice, sull'autoveicolo:
 targa

..... li
 in fede.

Οδηγίες συναρμολόγησης:

- 1.) Αποσυναρμολογήστε τον προφυλακτήρα.
 Αποσυναρμολογήστε το πίσω στήριγμα της εξάτμισης.
 Αποσυναρμολογήστε το κάτω κάλυμμα δεξιά και αριστερά.
 Συναρμολογήστε το 13πολικό ηλεκτρικό σετ.
- 2.) Τοποθετήστε από όπου έχετε “3” στη δεξιά ή αντίστοιχα στην αριστερή διαμήκη δοκό.
 Χρησιμοποιήστε για αυτό τις τετραγωνικές τομές που υπάρχουν στην κάτω ζώνη της διαμήκους δοκού.
- 3.) Τοποθετήστε το κύριο σώμα “1” της διάταξης ρυμούλκησης, έτσι ώστε τα πλευρικά κομμάτια να εφάπτονται αριστερά και δεξιά εξωτερικά στις διαμήκεις δοκίδες. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στερέωσης “a”.
- 4.) Περάστε στην βίδα M10x30 την ροδέλα 10,5x25x4 και προσυναρμολογήστε την διάταξη ρυμούλκησης.
- 5.) Ευθυγραμμίστε την διάταξη και σφίγξτε με ροπή σύφιγξης για βίδες M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Από τον προφυλακτήρα βγάλτε τον πήχυ ενίσχυσης.
 Αποκόψτε τον προφυλακτήρα κατά μήκος του σημαδιού.
 Αν δεν υπάρχει σημάδι, σημαδέψτε τον προφυλακτήρα σύμφωνα με τα μεγέθη στο σχήμα “X” και αποκόψτε.
- 7.) Κόψτε το αριστερό κάτω κάλυμμα σύμφωνα με την παρουσίαση στο σχήμα “Y”.
- 8.) Συναρμολογήστε τον προφυλακτήρα και τα καλύμματα.
- 9.) Σπρώξτε τον πήχυ ενίσχυσης στην άκρη του προφυλακτήρα σύμφωνα με το σχήμα “X”.
 Αν χρειάζεται προσαρμόστε τον σφιγκτήρα, ώστε να υπάρχει σταθερή εφαρμογή.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Οδηγίες χρήσης για τη λυόμενη ράβδο με σφαιρική εφαλή ζεύξης

Προσοχή:

Πριν από άνε μεταίνηση με ρυμούλα ελέγχετε τη σωστή ασφάλιση της ράβδου με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης (βλέπε παραγραφο A.3)

Μην απασφαλίζετε ποτέ τη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης, όταν η ρυμούλα βρίσκεται συνδεδεμένη με το αυτονήτο!

Στην περίπτωση μεταίνησης χωρίς ρυμούλα πρέπει να απομαρύνετε τη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης αι να τοποθετείτε πάντοτε το πώμα φραγμάς στην άριζη του σωλήνα υποδοχής!

A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΑΒΔΟΝ ΜΕ ΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΖΕΗΕΗΣ

1. Αφαρέστε το πώμα φραγμάς από το σωλήνα υποδοχής.

Στην ανοική περίπτωση η ράβδος με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης, όταν την πάρειν ανείς από το χάρο των αποσευνών, βρίσκεται σε "προενταμένη απάταση". Αυτό φαίνεται από το γεγονός, ότι ο μοχλός ελευθέρωσης (βλέπε σίτο) αινιμάτηση στη ράβδο, ο χειροτροχός προεξέχει από τη ράβδο περίπου από δ 5mm (βλέπε σίτο) αι το "όνο μαράσιμα" του χειροτροχού βρίσκεται στην "πρόσινη περιοχή" της ράβδου με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η ράβδος με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτήν την απάσταση! Εάν ο μηχανισμός ασφάλισης της ράβδου με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης λυθεί, από οποιαδήποτε τυχόν ατίτια, προν το μονάρισμα - αιτό γίνεται αυτιλητό από το γεγονός, ότι ο μοχλός ελευθέρωσης (βλέπε σίτο) προεξέχει από τη ράβδο περίπου απά 5 mm, το "πρόσινη μαράσιμα" του χειροτροχού συμπίπτει με την "πρόσινη περιοχή" της ράβδου αι ο χειροτροχός (βλέπε σίτο) αινιμάτηση στη ράβδο - τότε πρέπει ο μηχανισμός ασφάλισης να προενταθεί αι αολούσως:

Με το λειδί τοποθετημένο στην λειδωνά αι με την λειδωνά ανοιχτή τραβήξτε το χειροτροχό πλάγια προς τα έξω αι στρέψετε τον μέχρι το τέρμα προς την απένθυνση του βέλουν. Με αυτό το τρόπο ο μοχλός ελευθέρωσης ασφαλίζεται αι μηχανισμός ασφάλισης παραμένει στη θέση της προέτασης αύμα αι μετά, αφού έχετε αφησει το χειροτροχό ελεύθερο.

2. Για να μονταριστεί η ράβδος με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης πρέπει να τοποθετηθεί από άτω στο σωλήνα υποδοχής αι να σπρωχτεί προς τα επάνω.

- Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζεται το σύστημα αυτόματα.
- Μην αινιμάτηστε το χέρι σας στην επεριοχή οντά στο χειροτροχό.
- Κλείστε την λειδωνά αι τραβήξτε έξω το λειδί.
- Πλέστε το απάλη ύψηψης πάνω στην λειδωνά.

3. Για λόγους ασφαλείας :

Ελέγχετε πάντοτε, αι η ράβδος με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης είναι σωστή μανδαλωμένη αι ασφαλίστηκε. Αυτό γίνεται αυτιλητό από τα αόλουνδα χαρατηριστικά:

- Το "πρόσινη μαράσιμα" του χειροτροχού συμπίπτει με την "πρόσινη περιοχή" στη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης (δεν υπάρχει σχισμή).
- Η λειδωνά είναι λειδωμένη αι το λειδί έχει απομαρύνει (ο χειροτροχός δεν τραβίεται προς τα έξω).
- Η ράβδος με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης άδεται εντελώς αιριγά μεσον στο σωλήνα υποδοχής (ελέγχετε το ουνώντας τη ράβδο με το χέρι).

Στην περίπτωση που ο έλεγχος αι των 4 χαρατηριστικών δεν αποβεί ιανοτοιητιός πρέπει να επαναληφθεί το μοντάρισμα. Στην περίπτωση που μετά το νέο μοντάρισμα έτοιμα αι ένα χαρατηριστικό δεν ιανοποιηθεί απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί αι μηχανισμός ρυμούλησης.

B. ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

1. Απομαρύνετε το προστατευτό άλιμμα από την λειδωνά αι πιέστε τη λειδί του λειδουίν. Ανοιχτή την λειδωνά με το λειδί (το λειδί δεν μπορεί να απομαρύνει, όταν η λειδωνά βρίσκεται ξελειδωτή)

2. • Κρατήστε σταθερά τη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης, τραβήξτε πλάγια προς τα έξω το χειροτροχό αι στρέψετε τον ενάντια στη δύναμη του ελατηρίου προς την αντεύθυνση του βέλουν μέχρι το τέρμα.
- Τραβήξτε προς τα άτω αι απομαρύνετε τη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης από το σωλήνα υποδοχής.
- Αφήστε τώρα ελεύθερο το χειροτροχό, ασφαλίζεται από μόνον του στην προενταμένη θέση.
- Για αυτή τη διαδικασία προσέξτε τα σύμβολα που βρίσκονται πάνω στο χειροτροχό όποις αι τα επινυπόμενα σίτα.

3. Τοποθετήστε τη ράβδο με τη σφαιρική εφαλή ζεύξης στο χάρο των αποσευνών σε μια σίγουρη θέση προστατευμένη από τη ρύπανση.

οποιεύτε το πώμα φραγμάς στο σωλήνα υποδοχής!

C. Προσέξτε, παρακαλώ, οπωδήποτε τα αόλουνδα!

Το μοντάρισμα αι το ξεμοντάρισμα της ράβδου με σφαιρική εφαλή ζεύξης μπορεί να γίνει χωρίς ανένα προβλήμα με το χέρι.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βιηθτιά μέσα, εργαλεία τλ., γιατί σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί ο μηχανισμός να υποστεί βλάβη.

La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore o da un'officina convenzionata.

E' assolutamente vietato di modificare qualsiasi parte del dispositivo di traino.

Notare il numero della chiave per il caso di ordinazioni successive.

La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di supporto o nel vano bagagli.

D. Αννοτητες per la manutenzione


1. Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di supporto.

2. La manutenzione dei componenti meccanici deve essere effettuata negli intervalli prescritti.


Lubrificare periodicamente le articolazioni, le superfici di scorrimento e le steli con grasso senza resina o olio. La serratura va trattata solo con grafite.

Meccanismo automatico per barra di supporto amovibile

Posizione bloccata (marcia)

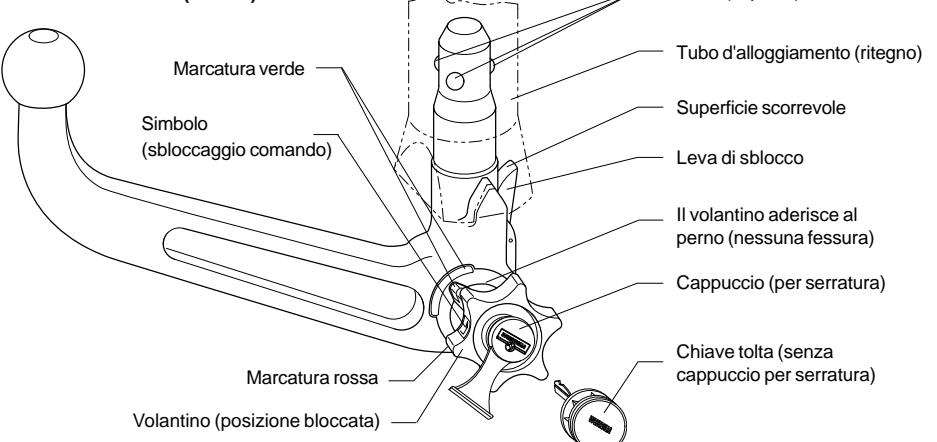

Posizione sbloccata (rimossa)

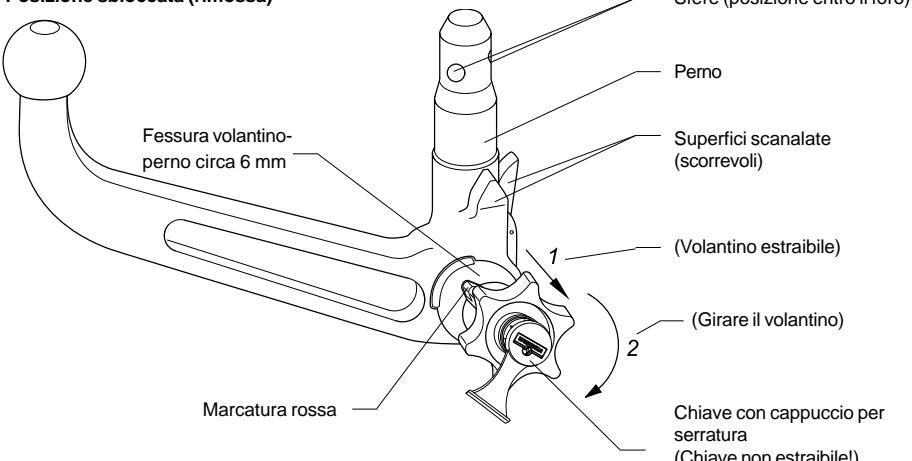

Istruzioni per l'uso della barra di traino a testa sferica amovibile

Attenzione:

Quando un rimorchio viene trainato, prima di partire bisogna assolutamente assicurarsi che il dispositivo di traino sia correttamente bloccato (Ved. A.3)!

Non cercare mai di sbloccare la barra del dispositivo di traino quando il rimorchio è agganciato!

Prima di viaggiare senza rimorchio bisogna ASSOLUTAMENTE rimuovere la barra di traino a testa sferica ed inserire l'apposito tappo nel tubo di supporto!

A. MONTAGGIO

1. Anzitutto togliere il tappo dal tubo di supporto.

Di regola, la barra di traino si trova in "condizione di precarico" quando viene prelevata dal bagagliaio. Tale condizione è evidenziata come segue: la levetta di sgancio (vedi schizzo) tocca la barra di traino a testa sferica, il volantino è sollevato di circa 6 mm da questa barra (vedi schizzo) ed il riferimento "rosso del volantino" si trova nel settore "verde della barra".

Tener presente che la barra di traino può essere montata SOLO quando si trova in queste condizioni.

Se il meccanismo di bloccaggio della barra di traino a testa sferica è stato azionato prima del montaggio (levetta di sgancio sollevata di circa 5 mm dalla barra di traino, riferimento "verde del volantino" nel settore "verde della barra" come evidenziato nello schizzo), esso va precaricato procedendo come descritto sotto:

Inserire la chiave e sbloccare la serratura, poi estrarre il volantino tirandolo verso un lato e girarlo nella direzione della freccia fino all'arresto. La levetta di sgancio si ingranà ed il meccanismo di bloccaggio rimane in posizione di precarico anche quando il volantino è rilasciato.

2. Per il montaggio, la barra di traino va applicata dal basso nel tubo di supporto e spinta verso l'alto.

- Il meccanismo viene allora bloccato **automaticamente**.
- Non lasciare la mano nel raggio d'azione del volantino durante questa operazione.
- Chiudere la serratura ed estrarre la chiave.
- Applicare il cappuccio di protezione sulla serratura.

3. Misure di sicurezza:

Prima di un viaggio con rimorchio assicurarsi che la barra di traino a testa sferica sia correttamente bloccata. Questa condizione è evidenziata come segue:

- Riferimento "verde" del volantino sul settore "verde" della barra di traino.
- Il volantino si trova in posizione di fine corsa sulla barra di traino (senza fessura).
- Serratura bloccata e chiave tolta (il volantino non può essere estraotto).
- Barra a testa sferica solidamente fissata nel tubo di supporto (controllare scuotendo con la mano).

All'occorrenza ripetere le operazioni di montaggio o consultare un'officina convenzionata.
Il dispositivo di traino deve essere utilizzato solo quando tutte le condizioni indicate sopra sono soddisfatte.
Contattare il costruttore del giunto.

B. SMONTAGGIO

1. Sfilare il cappuccio di protezione dalla serratura e premerlo sull'impugnatura della chiave. Sbloccare la serratura girando la chiave (la chiave **non può** essere estraatta quando la serratura è sbloccata).

2. Mantenendo ferma la barra di traino, estrarre lateralmente il volantino e girarlo nella direzione della freccia (contro la forza esercitata dalla molla) fino all'arresto.

Estrarre la barra di traino dal tubo di supporto.

Rilasciare adesso il volantino: esso si ferma automaticamente in posizione di bloccaggio.

Durante queste operazioni, osservare i simboli sul volantino e lo schizzo allegato "Barra di traino a testa sferica amovibile".

3. Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri oggetti trasportati.
Come indicato nei punti precedenti, la chiave non può essere estraotta quando la serratura è sollecitata.

Inserire l'apposito tappo nel tubo di supporto!

C. AVVERTENZE IMPORTANTI!

La barra di traino a testa sferica può essere montata e smontata manualmente, ossia senza che degli attrezzi siano necessari.

Non utilizzare **mai** attrezzi o altri mezzi, in quanto potrebbero danneggiare il meccanismo del dispositivo di traino.

Oi episeineis ai to lounimois tis oibodou me sphaidiki ephaliki zeneixis epiptopetai na proagmatopoiounai koton apot emas, waz atapeseusastex.

Sto sunnolo tis egatostasias qumoulytis den epiptopetai na ginei amia metatropi.

Grafeite otosodiptote tov aoidum tov leidiosu ai phulaxete tov gia tivn periptwostis mias metapeteta pafagglia.

D. ποδείξεις συντήρησης

1. Già na exasfaliuste mia anoini leitourghia poptei tos o rabbos me sphaidiki ephaliki zeneixis oso ai oswlhnas upodochis na blosontai sunexhos se alwdhgi atapostasi.


2. Prosopeze na ginei na tati suntirhosi ton mpxianismou. Oi theseis edwmatikis, ois epifaneies olismhisis ai ois sphaideis ephalikis poptei na lntapontai tati na leitros h laldou pou na mgn emptewrexiqe qmtnwldh sunstati. H suntirhosi tis leidowlas ginei na móno me qmaphiti.

3. Sti peipitwostis amfisiomoi tou autouinhtou me mpxianh etobzwnostis atpmou poptei na apomavonetai h oibdos me sphaidiki ephaliki zeneixis ai to poma pafagglis na einai toposdtemeno sti ths tis.


H rabbos me sphaidiki ephaliki zeneixis den epiptopetai na égdei se epafhi me ton atpmou

Λυόμενη ράβδος με σφαιρική εφαλή ζεύξης (αυτόματη)

Σε θέση ασφάλισης (απά τη φυμούληση)

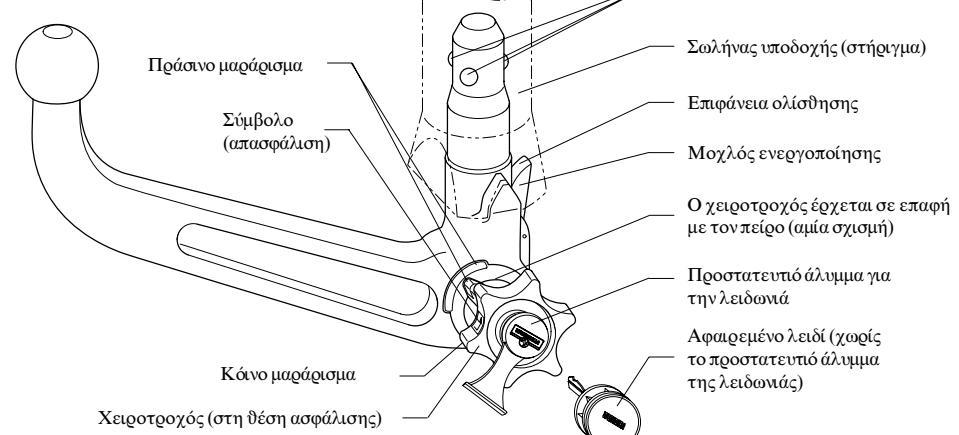

Σε θέση απασφάλισης (λυμένη)

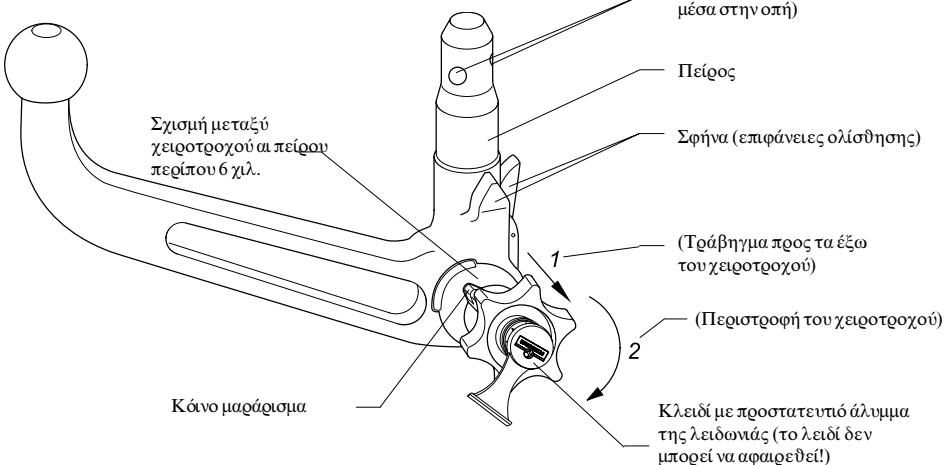

I Gancio di traino

Senza kit elettrico

Produttore: WESTFALIA-AUTOMOTIVE GmbH

N. ordinazione Westfalia: 313 129
313 183

Numero di omologazione secondo la direttiva 94/20/CE: **e13 00-0242**

Classe: **A50-X** Tipo: **313 129**

Dati tecnici: Valore D max: **6,2 kN**

Carico di appoggio max: **50 kg**

Campo d'impiego: Produttore automobilistico: **Mercedes Benz**
Modello: **A-Klasse**
Denominazione tipo: 168

Prima del montaggio osservare assolutamente le avvertenze contenute nelle istruzioni per l'uso del veicolo.

Avvertenze generali:

Per la marcia sono valide le indicazioni del produttore automobilistico rispetto al peso trainable ed al carico di appoggio. Non si devono comunque superare i valori del gancio di traino.

Formula per il rilevamento del valore D:

$$\frac{\text{peso massimo [kg]} \times \text{peso totale vettura [kg]} \times 9,81}{\text{peso massimo [kg]} + \text{peso totale vettura [kg]}} = D [\text{kN}]$$

Il gancio di traino serve per trainare dei rimorchi dotati di ganci sferici, nonché per il funzionamento con portacarichi omologati per il montaggio sul gancio di traino. Qualsiasi altro uso è vietato.

Il funzionamento deve essere adeguato alle condizioni della strada. Durante il funzionamento si modificano le caratteristiche di guida della vettura. Rispettare le istruzioni per l'uso del produttore automobilistico.

Nei veicoli equipaggiati con assistente al parcheggio, in seguito al montaggio del gancio di traino possono apparire segnalazioni di malfunzionamento, in quanto alcune parti (barra di traino, gancio di traino a sfera) potrebbero trovarsi entro il campo di rilevazione dei sensori. In tal caso occorre regolare il campo di rilevazione oppure disattivare la funzione assistente al parcheggio. Qualora si utilizzi un gancio di traino con barra a testa sferica amovibile o orientabile è da escludere il verificarsi di qualsiasi segnalazione di malfunzionamento se la barra di traino viene estratta dalla posizione di funzionamento.

I punti di fissaggio omologati di serie dal produttore automobilistico sono stati rispettati.

Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.

Le presenti istruzioni di montaggio e per l'uso devono essere allegate ai documenti della vettura.

Avvertenze di montaggio:

Il gancio di traino è un componente di sicurezza e deve essere montato solo da tecnici specializzati.

E' vietata qualsiasi modifica costruttiva del gancio di traino. Una tale modifica comporterebbe l'invalidamento dell'omologazione del ministero dei trasporti.

Eliminare l'isolante o la protezione sottoscocca eventualmente presente sulla vettura nella zona delle superfici di appoggio del gancio di traino. Trattare le parti svernicate della carrozzeria ed i fori con vernice antiruggine.

Avvertenze per l'uso:

Dopo circa 1000 km effettuati con il rimorchio, riserrare tutte le viti di fissaggio del gancio di traino con le copie di serraggio prescritte.

Il gancio di traino deve essere pulito e lubrificato. Solo se si usano dei dispositivi di stabilizzazione della traiettoria, per esempio il dispositivo Westfalia „SSK“, il gancio di traino deve essere privo di grasso.

Rispettare le avvertenze delle relative istruzioni per l'uso.

Non appena il gancio di traino raggiunge in qualsiasi punto un diametro di 49,0 mm o inferiore, il gancio di traino stesso non deve essere più usato per motivi di sicurezza.


Dopo il montaggio del gancio di traino il peso a vuoto della vettura aumenta di 14,5kg.

Istruzioni di montaggio:

- 1.) Smontare il paraurti.
Smontare il supporto posteriore dell'impianto di scarico.
Smontare la copertura inferiore a destra e a sinistra.
Montare il kit elettrico a 13 poli.
- 2.) Inserire rispettivamente uno dei coprigiunti "3" nel longherone di destra e di sinistra. A tale scopo utilizzare gli intagli rettangolari presenti nella sezione inferiore del longherone.
- 3.) Applicare il pezzo base "1" del gancio di traino in modo che le estremità delle parti laterali di destra e di sinistra siano a contatto con i longheroni del veicolo. Allinearle con i fori di fissaggio "a".
- 4.) Applicare la rondella 10,5x25x4 alla vite M10x30 e premontare il gancio di traino.
- 5.) Allineare il gancio di traino e stringere le viti alla coppia di serraggio per M10 (10.9) = 55Nm.
- 6.) Rimuovere la barra di rinforzo del paraurti.
Eseguire un intaglio nel paraurti seguendo la demarcazione.
Se tale demarcazione non fosse presente, riportare sul paraurti le quote come indicato nello schizzo "X" ed eseguire l'intaglio.
- 7.) Eseguire l'intaglio della copertura inferiore di sinistra come indicato nello schizzo "Y".
- 8.) Montare il paraurti e le coperture.
- 9.) Inserire la barra di rinforzo come indicato nello schizzo "X" sullo spigolo terminale del paraurti.
Se necessario intervenire sul fermo, in modo da garantire che sia correttamente in sede.

Con riserva di modifiche.

99 D Skizze X
CZ Ná  rtek X
DK Tegning X
E Croquis X
F Dessin X
FIN piirros X
GB Figure X
GR Σχ  ma X
I Schizzo X
N Skisse X
NL Afbeelding X
S Skiss X
PL Szkic X

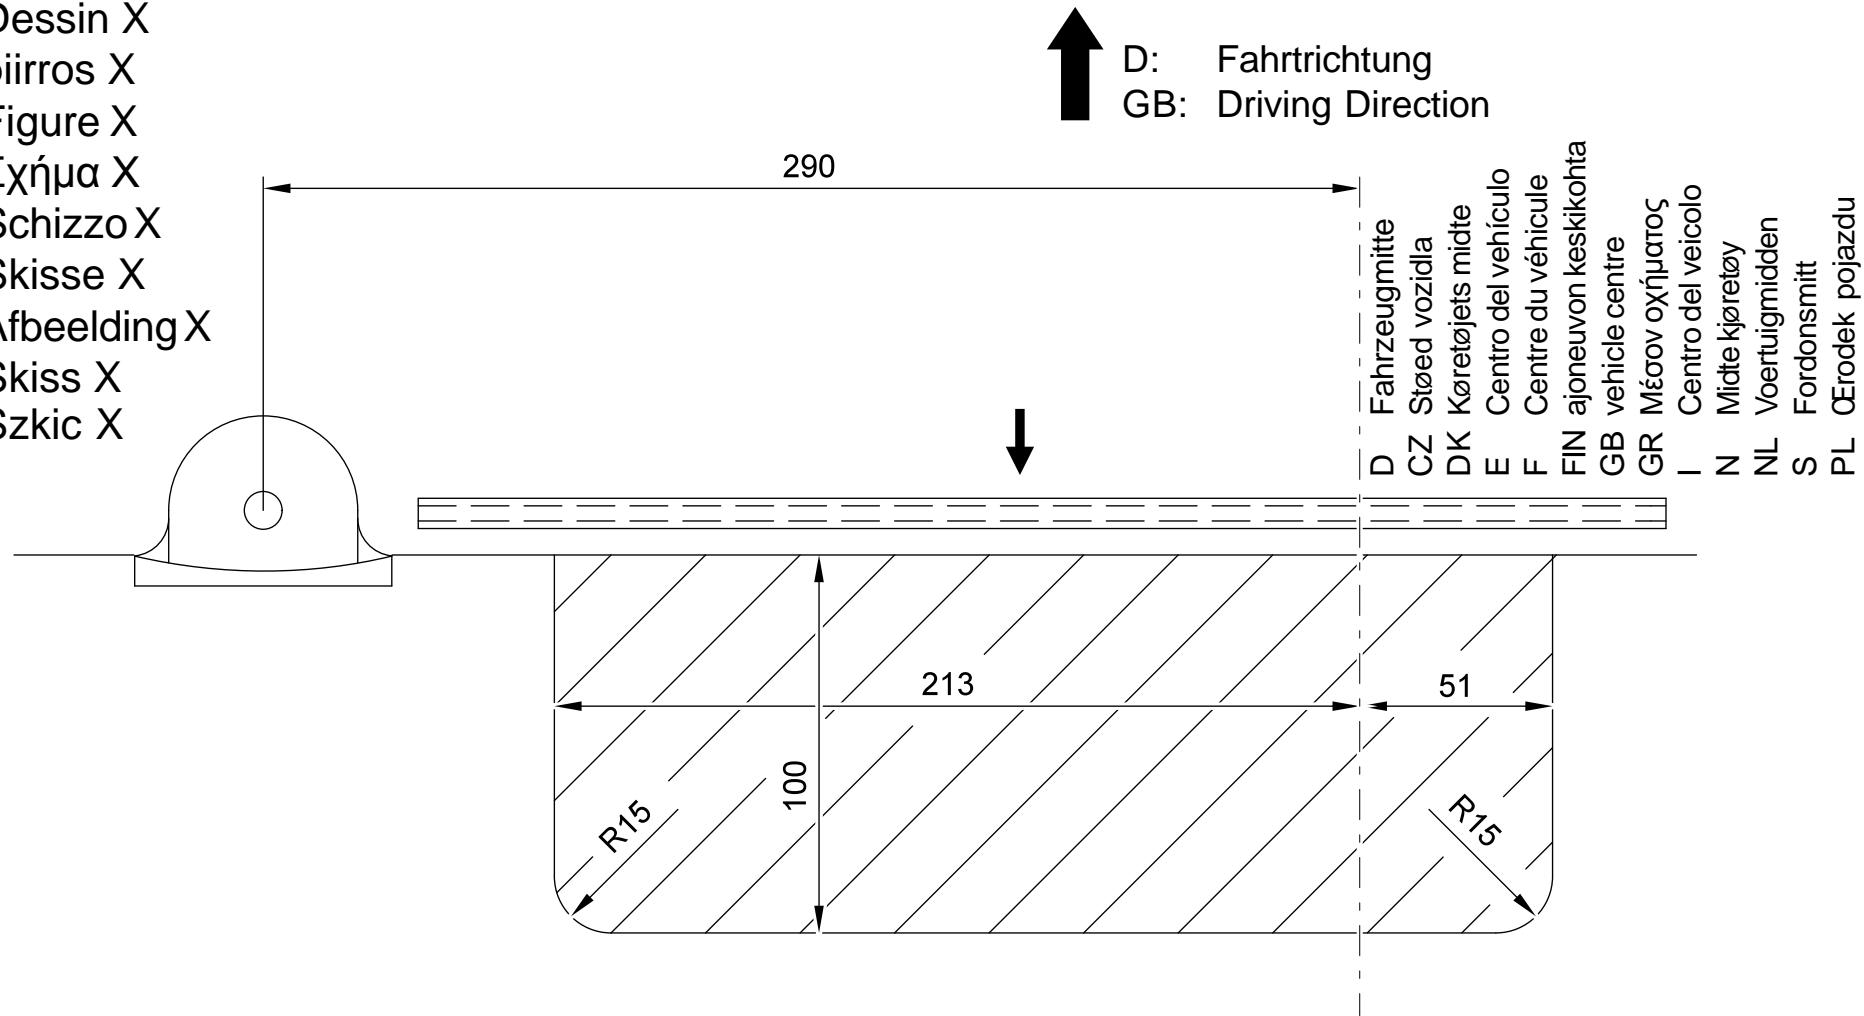

- D Skizze Y
CZ Ná  rtek Y
DK Tegning Y
E Croquis Y
F Dessin Y
FIN piirros Y
GB Figure Y
GR Σχήμα Y
I Schizzo Y
N Skisse Y
NL Afbeelding Y
S Skiss Y
PL Szkic Y

