



# WESTFALIA





- D** Anhängevorrichtung & Elektroanlage Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
- CZ** Tažné a elektrické zařízení Montážní a provozní návod
- DK** Anhængertræk & el-anlæg Montage- og driftsvejledning
- E** Enganche e instalación eléctrica Instrucciones de montaje y de servicio
- F** Attelage & installation électrique Notice de montage et d'utilisation
- FIN** Perävaunun vetolaite & sähkölaitteisto Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** Enganche & Electrical System Instrucciones de montaje y de servicio
- GR** Διάταξη ζεύξης & ηλεκτρικό σύστημα Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- HU** Vonóhorog & Elektromos berendezés Beszerelési utasítás
- I** Gancio di traino & Impianto elettrico Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** Tilhengerfeste & elektrisk anlegg Monterings- og bruksanvisning
- NL** Trekhaak & Elektro-installatie Montage- en gebruikshandleiding
- PL** Hak holowniczy & Instalacja elektryczna Instrukcja montażu i eksploatacji
- RUS** Сцепка и электрическая система Инструкция по монтажу и эксплуатации
- S** Dragkrok & elektrisk anläggning Monterings- och bruksanvisning

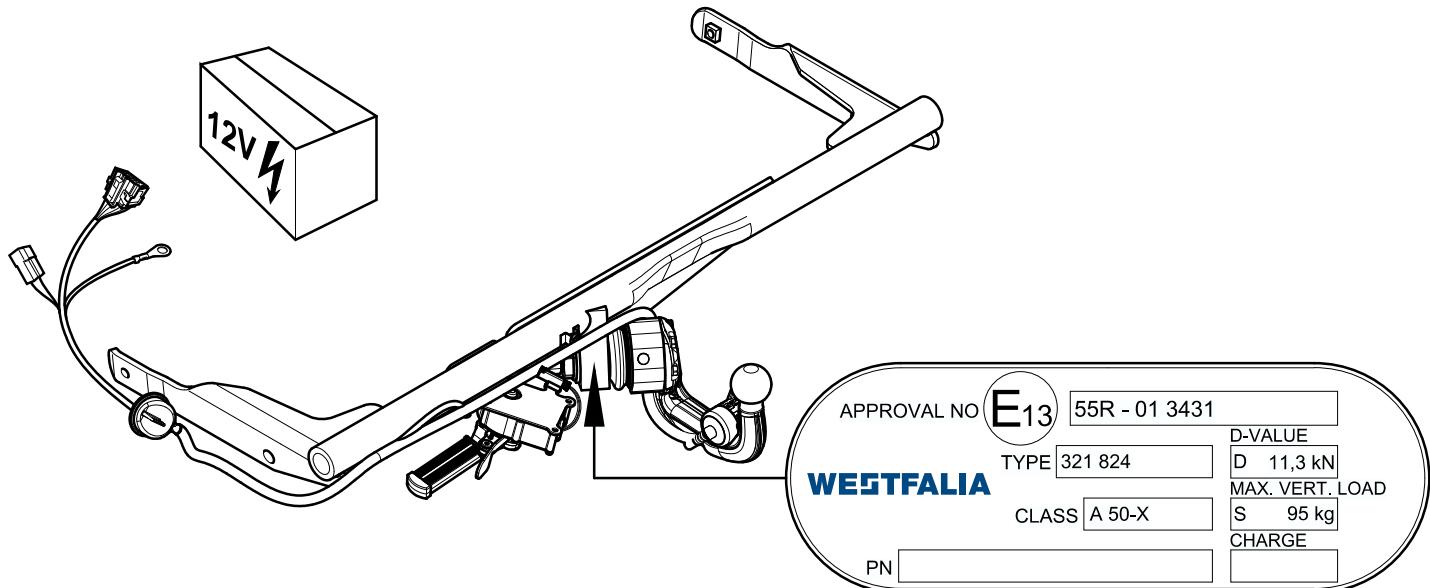


**321 824 600 001**

**VW Passat B7**  
**Limousine/Variant**  
**10/2010→**

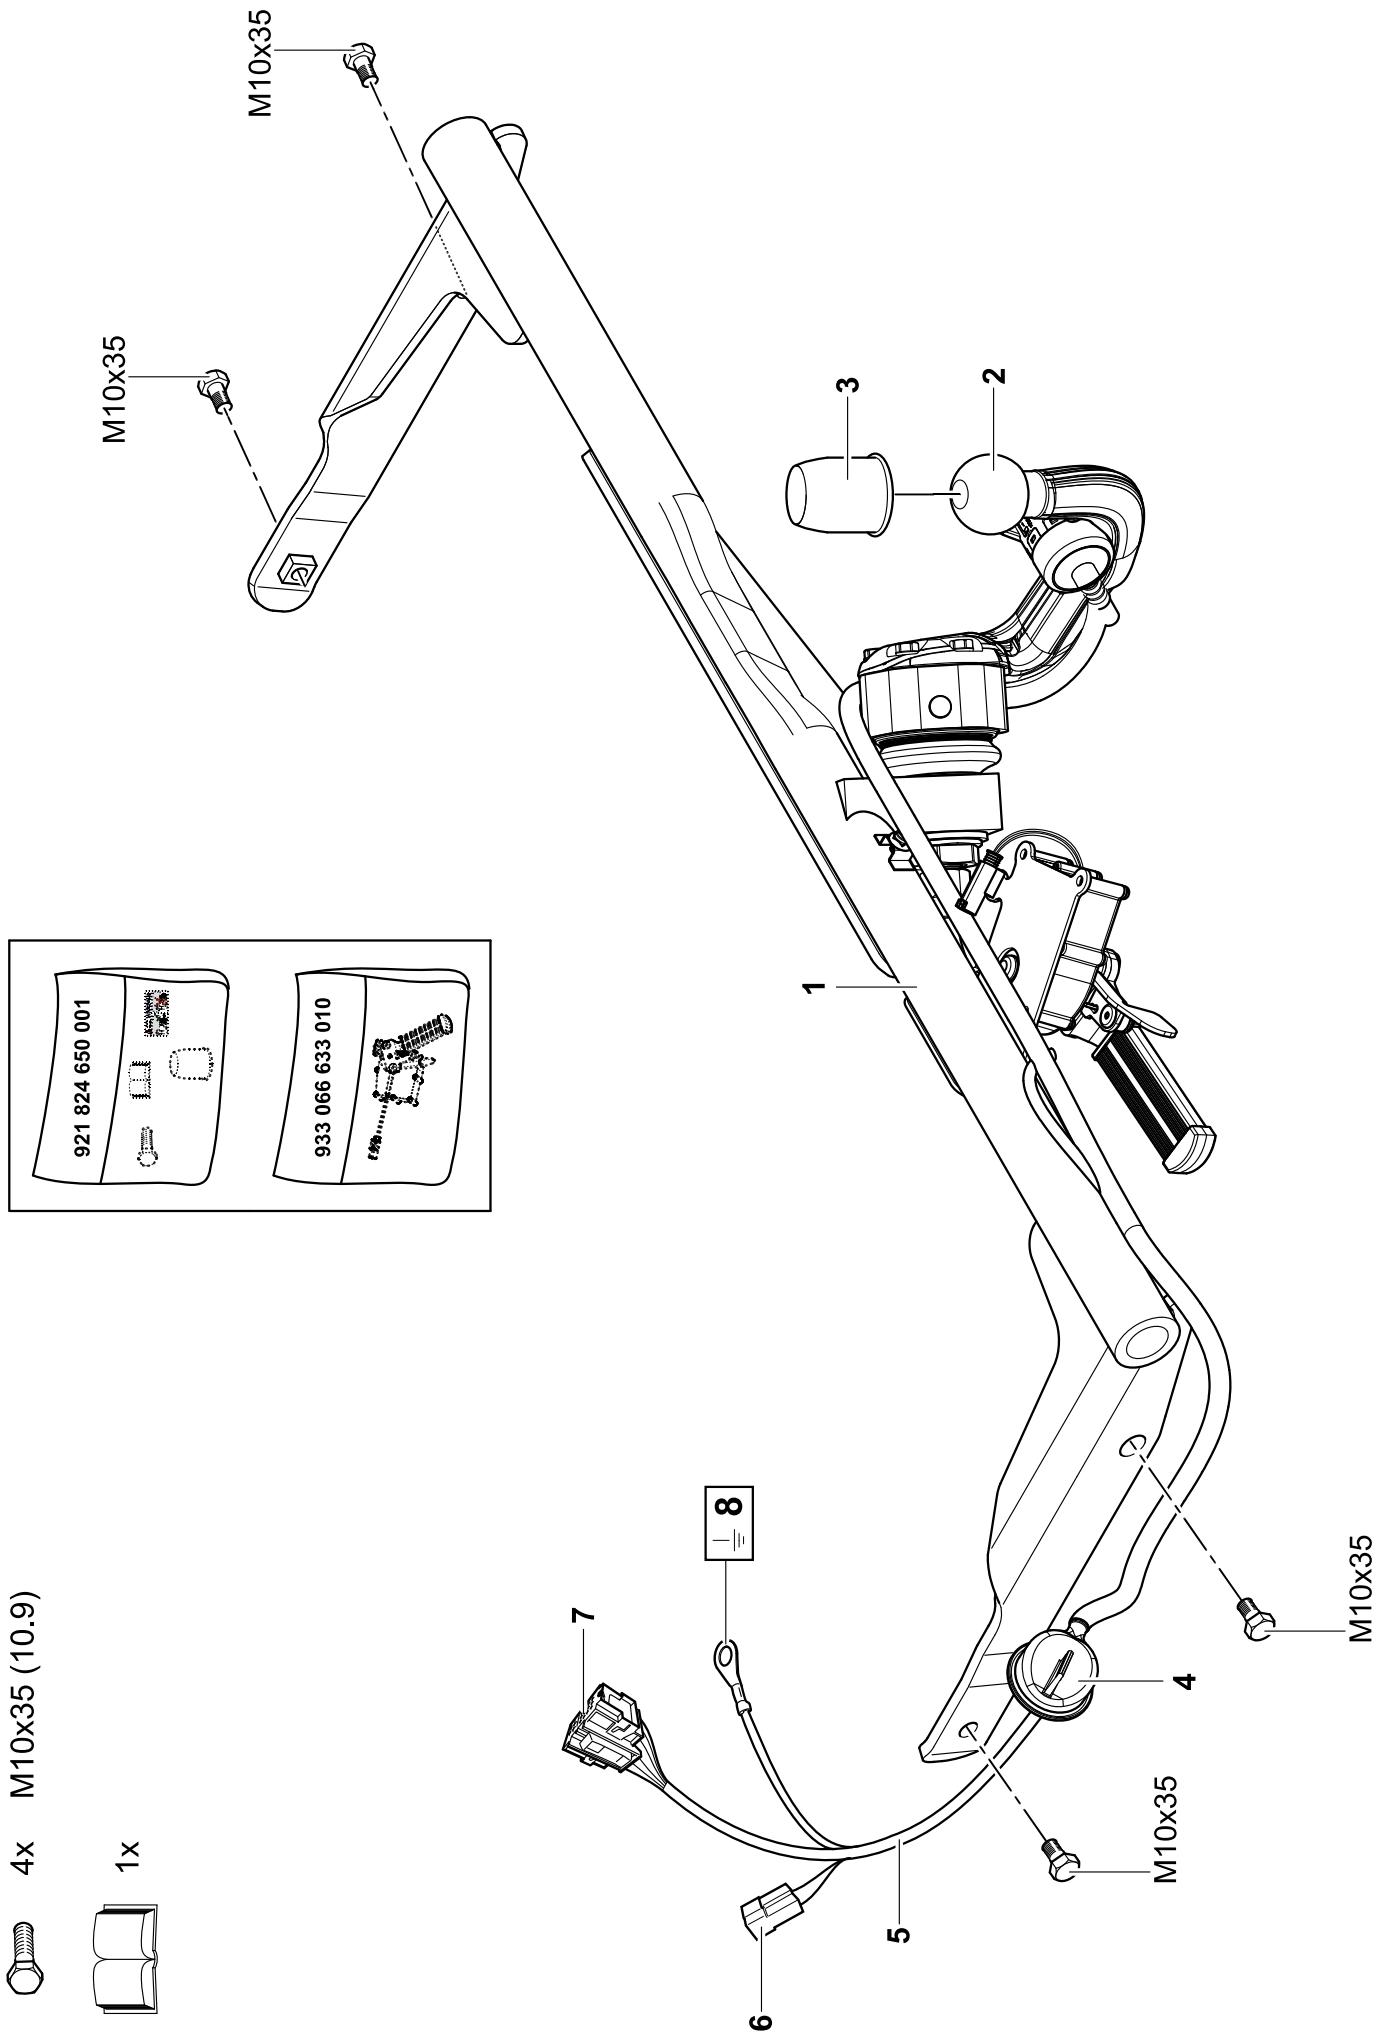

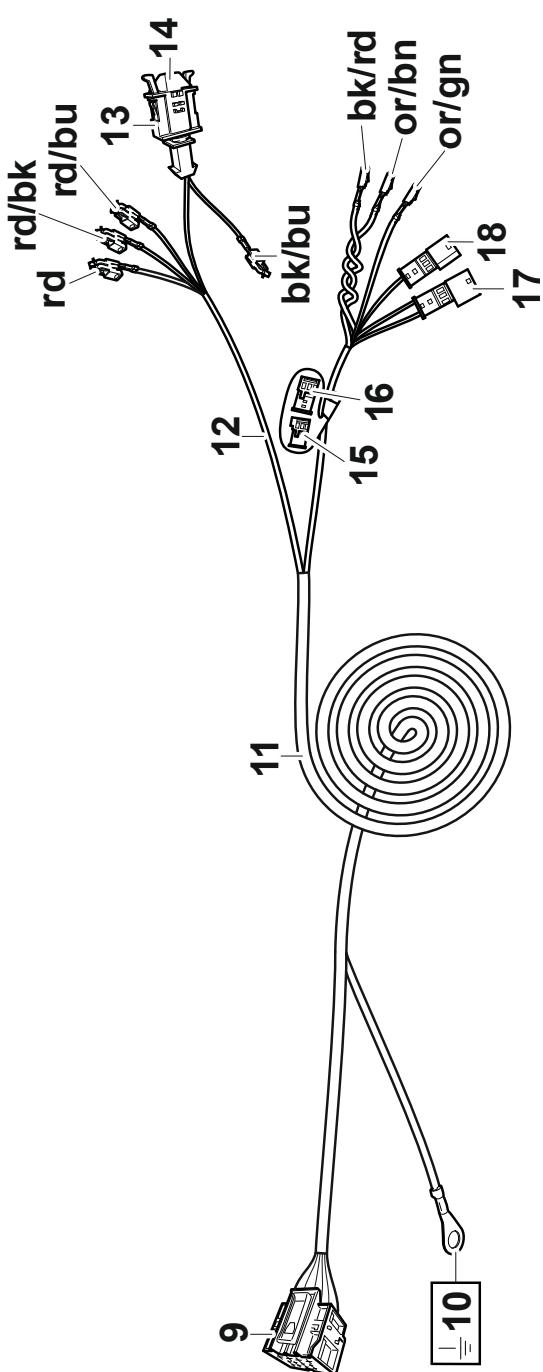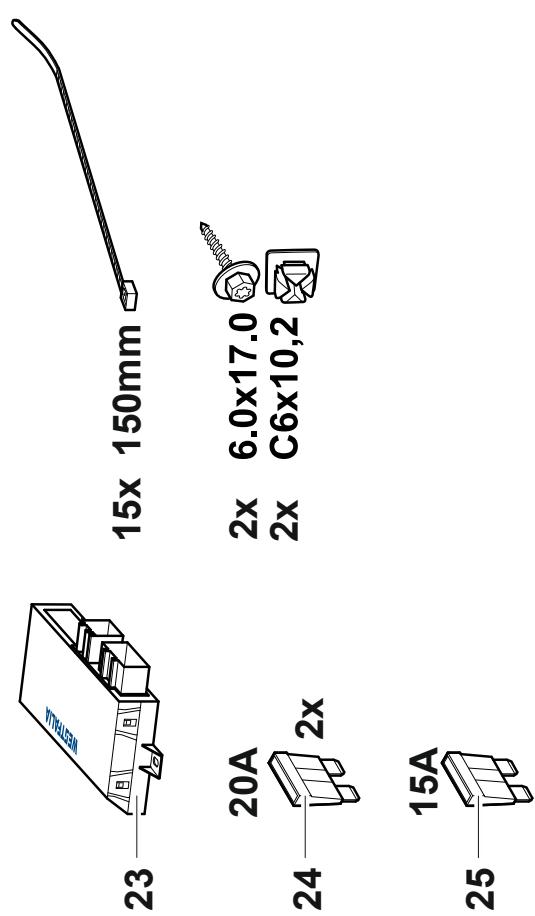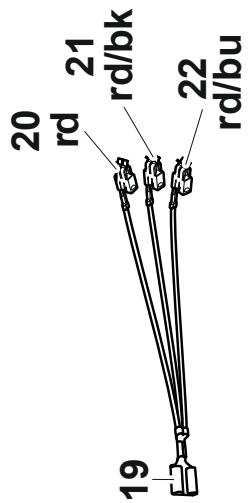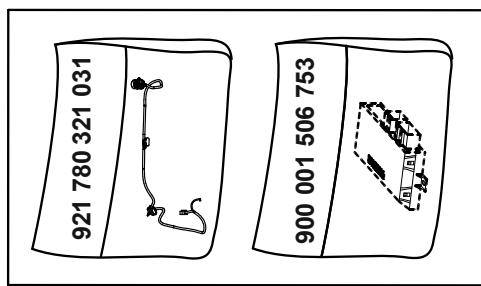

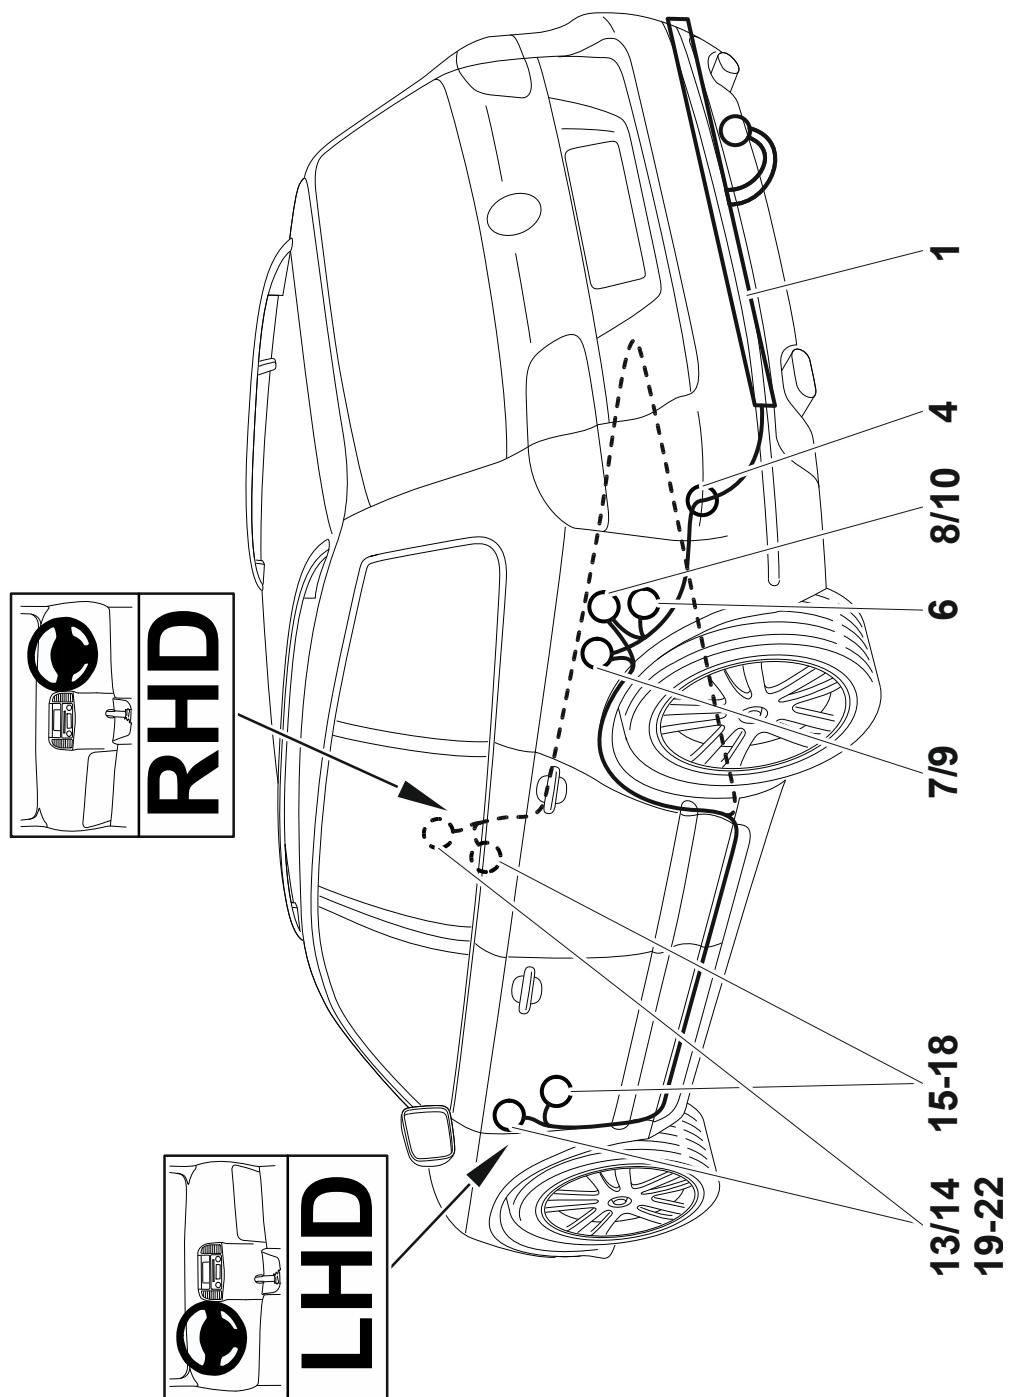

	<b>bk</b>	<b>wh</b>	<b>bn</b>	<b>gn</b>	<b>gy</b>	<b>rd</b>	<b>ye</b>	<b>bu</b>	<b>or</b>	<b>pu</b>
<b>D</b>	schwarz	weiß	braun	grün	grau	rot	gelb	blau	orange	violett
<b>CZ</b>	černo	bílá	hnědá	zelená	šedá	červená	žlutá	modrá	oranžový	fialový
<b>DK</b>	sort	hvid	brun	grøn	grå	rød	gul	blå	orange	violet
<b>E</b>	negro	blanco	marrón	verde	gris	rojo	amarillo	azul	anaranja-do	violeta
<b>F</b>	noir	blanc	marron	vert	gris	rouge	jaune	bleu	orange	violet
<b>FIN</b>	musta	valkoinen	ruskea	vihreä	harmaa	punaainen	keitainen	sininen	oranssi	violetti
<b>GB</b>	black	white	brown	green	grey	red	yellow	blue	orange	purple
<b>GR</b>	μαύρο	λευκό	καφέ	πράσινο	γκρι	κόκκινο	κίτρινο	μπλε	πορτοκαλί	Μωβ
<b>HU</b>	fekete	fehér	barna	zöld	szürke	piros	sárga	kék	narancssárga	ibolyakék
<b>I</b>	nero	bianco	marrone	verde	grigio	rosso	giallo	blu	arancione	viola
<b>N</b>	svart	hvit	brun	grønn	grå	rød	gul	blå	oransje	fiolett
<b>NL</b>	zwart	wit	bruin	groen	grijsg	rood	geel	blauw	oranje	violet
<b>PL</b>	czarno	biały	brązowo	zielony	szaro	czewony	żółty	niebieski	pomarańczowe	fioletowe
<b>RUS</b>	черный	белый	коричневый	зеленый	серый	красный	желтый	голубой	оранжевый	пурпурный
<b>S</b>	svart	vit	brun	grön	grå	röd	gul	blå	orange	violet

**D**

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. **Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz.** - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der Anhängevorrichtung entfernen.

Die Anhängevorrichtung dient zum Ziehen von Anhängern und zum Betrieb von Lastenträgern. Artfremde Benutzung ist verboten. Bei Fahrzeugen mit **Einparkhilfe** können nach Montage der Anhängevorrichtung **Fehlfunktionen** auftreten, da Teile (Kugelstange, Kupplungskugel) im Erfassungsbereich der Sensoren liegen könnten. In diesem Fall sollte der Erfassungsbereich angepasst oder die Einparkhilfe deaktiviert werden. Bei Verwendung von Anhängevorrichtungen mit abnehmbaren bzw. schwenkbaren Kugelstangen ist eine Fehlfunktion der Einparkhilfe nicht zu erwarten, wenn die Kugelstange aus der Betriebsposition genommen wird.

Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht schwere Unfallgefahr! Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Änderungen vorbehalten.

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Elektroanlage sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Vor Arbeitsbeginn die Einbuanleitung lesen.

Die Elektroanlage für Anhängevorrichtung darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht schwere Unfallgefahr!

Achtung – vor Arbeitsbeginn den Fehlerspeicher auslesen, ggf. Ruhestrom-Erhaltungsgerät verwenden, ansonsten können elektronisch gespeicherten Daten verloren gehen. Batterie abklemmen, um Beschädigungen der KFZ- Elektronik zu vermeiden. Leitungen dürfen weder eingeklemmt noch beschädigt sein. Alle Dichtungselemente ordnungsgemäß anbringen.

Bei Anhängerbetrieb wird die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs abgeschaltet.

Ein Steckdosenadapter darf nur im Anhängerbetrieb genutzt werden.

- a) Der Ausfall der Anhängerblinkleuchten wird durch die Erhöhung der Blinkfrequenz im Cockpit angezeigt.
- b) Durch eine zusätzliche Kontrollleuchte im Cockpit wird die Blinkfunktion am Anhänger angezeigt, ggf. Codierung erforderlich

#### **Die Prüfung der Anhängerfunktionen mit einem Anhänger oder einem Prüfgerät mit Belastungswiderständen durchführen.**

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Änderungen vorbehalten.

**CZ**

Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.

Veškeré změny příp. přestavby tažného zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.

**Izolační hmotu popř. ochranu spodku podlahy vozidla** - pokud existují - je nutné v oblasti dosedacích ploch tažného zařízení odstranit.

Tažné zařízení je určeno k tažení přívěsů a k provozu nosičů nákladu. Použití k jinému účelu je zakázáno.

U vozidel s **pomocným parkovacím zařízením** se mohou po montáži závěsného zařízení vyskytnout **chybné funkce**, protože součásti (tyč s koulí, kulová hlavice spojky) mohou ležet v oblasti detekování snímačů. V tom případě by měl být upraven rozsah snímání nebo by mělo být deaktivováno pomocné parkovací zařízení. Při použití tažných zařízení s odnímatelnou příp. výkynou týč s koulí nebude docházet k chybné funkci pomocného parkovacího zařízení, pokud bude týč s koulí demontována z provozní polohy.

Tažné zařízení je bezpečnostní součást, kterou smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí nehody! Německý text tohoto návodu je závazný.

Změny vyhrazeny.

Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.

Veškeré změny příp. přestavby elektrického zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.

Před zahájením práce si prostudujte návod k montáži.

Elektrické zařízení pro tažné zařízení smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí nehody! Pozor – před zahájením práce načtěte paměť chyb, popř. použijte zařízení pro udržení klidového proudu, jinak můžete ztratit elektronicky uložená data. Odpojte akumulátorovou baterii, aby nedošlo k poškození elektronické soustavy vozidla.

Vodiče nesmí být sevřené ani poškozené. Všechny těsnící prvky náležitě namontujte.

Při provozu s tažným zařízením se vypne koncové světlo do mlhy na tažném vozidle.

Adaptér zásuvky se smí používat jen při provozu s přívěsem.

- a) Výpadek směrových světel přívěsu je indikován ve vozidle zvýšenou frekvencí blikání.
- b) Přídavnou kontrolkou ve vozidle je indikována funkce blikání přívěsu, příp. je nutné kódování.

#### **Kontrolu funkcí přívěsu provádějte pomocí přívěsu nebo vhodného kontrolního přístroje se zatěžovacími odpory.**

Německý text tohoto návodu je závazný.

Změny vyhrazeny.

De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.

Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.

Fjern **isoleringssmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen** på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækrets anlægsflade.

Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmesmæssig anvendelse er forbudt. Ved køretøjer med **parkeringshjælp** kan der opstå **fejlfunktioner** efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele (kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.

Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige uhedl! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.

Ret til ændringer forbeholdes.

De nationale direktiver for montering af tilbehør skal overholdes.

Enhver ændring eller ombygning på el-anlægget er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen ikke er gældende.

Læs monteringsvejledningen inden påbegyndelse af arbejdet.

Elsættet til anhængertrækket må kun monteres af kvalificeret personel. Ved forkert montering er der fare for alvorlige fejlfunktioner!

Bemærk – udlæs fejloggen inden påbegyndelse af arbejdet, anvend evt. apparat til opretholdelse af hvilestrøm, ellers kan elektronisk lagrede data gå tabt. Frakobl batteriet for at undgå beskadigelse af personbilens elektronik.

Ledningerne må ikke hverken blive klemt eller beskadiget. Alle tætningselementerne skal anbringes efter forskrifterne.

Ved brug af anhængerens elstik frakobles trækkøretøjets tågebaglygte.

En stikdåseadapter må udelukkende anvendes ved drift med anhænger.

- a) Svigt af anhængerens blinklys vises via en forhøjet blinkefrekvens i instrumentpanelet.
- b) Blinkefunktionen på anhænderen vises via et yderligere kontrolllys i instrumentpanelet, kodning er evt. nødvendig

**Kontrol af anhængerfunktionerne skal foretages med en anhænger eller et kontrolapparat med belastningsmodstand.**

Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.

Ret til ændringer forbeholdes.

Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.

Está prohibido modificar o remodelar el dispositivo de remolque. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.

**Quitar la masa aislante o la protección de los bajos** del vehículo - si existen - en el área donde se haya de acoplar del enganche.

El dispositivo de remolque está previsto para el arrastre de remolques y para la operación de portadores de carga. Está prohibido su uso para fines de otra índole.

En vehículos con **ayuda al estacionamiento** puede surgir **fallos de funcionamiento** tras el montaje del dispositivo de remolque, ya que las piezas (barra de bola, acople de bola) pueden estar en la zona de alcance de los sensores. En este caso se debe regular el área de registro o desactivar el auxiliar de estacionamiento. Si se emplean dispositivos de remolque a bola extraíble u orientable, es improbable que ocurra un error en el auxiliar de estacionamiento cuando se ha quitado la barra de bola. La bola de enganche es un elemento de seguridad y sólo se debe permitir su montaje a personal cualificado. ¡En caso de montaje erróneo existe peligro de accidentes graves! Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.

Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.

Está prohibido modificar o remodelar la instalación eléctrica. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.

Antes de iniciar la tarea, lea las instrucciones de montaje.

La instalación eléctrica para el dispositivo de remolque sólo debe montarla personal cualificado. ¡En caso de montaje erróneo existe peligro de accidentes graves!

Atención – antes de iniciar la tarea, leer la memoria de fallos, si es necesario utilizar un dispositivo de mantenimiento de corriente de reposo, de lo contrario podría perder los datos memorizados electrónicamente. Desconecte la batería para evitar daños en la instalación eléctrica del vehículo.

Se debe evitar dañar o aprisionar los cables. Instalar correctamente todas las juntas.

Al circular con remolque se desconecta la luz antiniebla trasera del vehículo de tiro.

Sólo se puede usar un adaptador de caja de enchufe cuando se circule con remolque.

- a) Un error de los intermitentes del remolque se indicará aumentando la frecuencia de parpadeo en el cuadro de mando.
- b) Mediante un chivato luminoso adicional en el cuadro de mandos se señala el funcionamiento de los intermitentes del remolque (puede requerir codificación)

**La comprobación de las funciones del remolque debe efectuarse con un remolque o bien con un equipo de comprobación con resistores reguladores de carga.**

Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.

Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.

Toute modification ou transformation du dispositif d'attelage est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.

Le cas échéant, **enlever l'insonorisant ou la protection sous caisse** du véhicule dans la zone des surfaces d'appui.

Le dispositif d'attelage est destiné à tirer des remorques ou à utiliser des porte-charges. Toute utilisation à des fins autres que celles prévues est interdite.

Lorsque les véhicules sont équipés de radars de recul, des **dysfonctionnements** peuvent survenir une fois le dispositif d'attelage monté, car des pièces (attelage, rotule) peuvent se trouver dans la zone de détection des capteurs. Il est alors nécessaire d'adapter la zone de détection en conséquence ou de désactiver le radar de recul. Avec des dispositifs d'attelage équipés de rotules démontables ou escamotables, un dysfonctionnement du détecteur d'obstacles est improbable si vous ne mettez pas la boule d'attelage en position de service.

Le dispositif d'attelage est un équipement de sécurité et doit être mis en place exclusivement par un atelier spécialisé. Un montage incorrect représente un risque élevé d'accident ! Le texte allemand de cette notice fait foi.

Sous réserve de modifications.

Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.

Toute modification ou transformation de l'installation électrique est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.

Lire impérativement la notice de montage avant de commencer le travail.

Seules des entreprises spécialisées sont autorisées à monter le faisceau électrique du dispositif d'attelage. Un montage incorrect représente un risque élevé d'accident !

Attention – Avant de commencer le travail, éliminer l'ensemble des défauts présents dans la mémoire de l'ordinateur de bord ou utiliser un générateur de courant de veille pour éviter que des données enregistrées sur support électroniques ne soient perdues. Débrancher la batterie afin d'éviter tout endommagement de l'installation électronique du véhicule.

Les fils électriques ne doivent être ni endommagés ni coincés. Mettre en place tous les éléments d'étanchéité conformément à la notice.

Lorsqu'une remorque/caravane est attelée, le fonctionnement du feu de brouillard arrière du véhicule tracteur est interrompu.

Un adaptateur pour prise de courant ne doit être utilisé que si une remorque/caravane est tractée.

- a) Une panne des clignotants de la remorque/caravane est signalée par l'augmentation de la fréquence de clignotement dans l'habitacle.
- b) Un voyant supplémentaire situé dans l'habitacle contrôle le bon fonctionnement des clignotants sur la remorque, un codage (valise constructeur) peut être nécessaire.

**Le contrôle des fonctions de l'attelage doit s'effectuer avec une remorque ou avec un appareil de contrôle muni d'ampoules classiques.**

Le texte allemand de cette notice fait foi.

Sous réserve de modifications.

## FIN

Kansallisia asennusten teknistä hyväksymistä koskevia määräyksiä on noudatettava.

Kaikki vetolaitteeseen tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.

Mahdollinen **eristyksmassa tai pohjan suojaus** tulee **poistaa** ajoneuvosta vetolaitteen kiinnityspintojen alueelta.

Vetolaite on tarkoitettu perävaunujen vetämistä ja kuormatelineiden käyttöä varten. Muut käyttötavat on kielletty.

**Pysäköintitutkalla** varustetuissa ajoneuvoissa voi esiintyä vetolaitteen asennuksen jälkeen **toimintahäiriötä**, sillä osat (kuulatanko, vetokuula) saattavat olla tunnistinten mittausalueella. Tällaisessa tapauksessa mittausaluesta tulee muuttaa tai pysäköintitutka kytkeä pois päältä. Irrotettavilla tai käännettävillä kuulatangoilla varustettua vetolaitetta käytettäessä pysäköintitutkan toimintahäiriöt eivät ole todennäköisiä, mikäli kuulatanko siirretään pois käyttöasennosta.

Vetolaite on turvallisuuteen vaikuttava osa, jonka saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden! Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kansallisia suuntaviivoja, mitä tulee asennukseen, on noudatettava.

Kaikki sähköjärjestelmän tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.

Lue asennusohjeet ennen työskentelyn aloittamista.

Vetolaitteen sähköjärjestelmän saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden!

Huomio: lue vikamuisti ennen työskentelyn aloittamista. Käytä tarvittaessa leporiviran säilymisen varmistavaa laitetta, jotta elektronisesti tallentuneet tiedot eivät katoa muistista. Irrota akun navat, jotta ajoneuvon elektroniikka ei vaurioida.

Johdot eivät saa jäädä puristuksiin eivätkä vaurioitua. Kiinnitä kaikki tiiviste-elementit asianmukaisesti.

Vetoajoneuvon takasumuvalot eivät toimi vetolaitteen käytön aikana.

Pistorasia-adapteria saa käyttää ainoastaan perävaunun yhteydessä.

- a) Perävaunun suuntavilkujen toimintahäiriön ilmaisee merkkivalon vilkkumistaajuisen kasvu ohjaamossa.
- b) Perävaunun suuntavilkun toiminnan ilmaisee lisämerkkivalo ohjaamossa. Merkkivalo saattaa vaatia koodausta.

**Perävaunuun liittyvät toiminnot on testattava joko perävaunun kanssa tai kuormitusvastuksilla varustetulla testauslaitteella.**

Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

National guidelines concerning official approval of auxiliaries must be observed.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Anhängevorrichtung sind verboten. and voids the operating licence.

**Remove the insulating compound and underbody coating** - if there is any - from the area around the contact surface of the trailer hitch.

The trailer hitch is intended for towing trailers and for attaching devices for carrying loads. Any other use is prohibited.

In the case of vehicles equipped with an **acoustic parking system**, **malfunctions** may occur after mounting the trailer hitch due to parts (e.g. the bar or the ball) may be in the sensor range. In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking system. If using trailer hitches with removable or pivoting ball tow bars, the acoustic parking system should function normally when the ball tow bar is not in the operating position.

A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified companies. Improper assembly may result in a serious accident hazard! The German text of this instruction is binding.

Subject to change.

Observe national guidelines on the approval of accessories.

Any alteration or modification of the electrical system is prohibited and voids the operating licence.

Read the installation manual before beginning to work.

Only qualified companies may install the electrical system for the trailer hitch. Improper assembly may result in a serious accident hazard!

Attention – before starting to work, read out the errors stored in the memory. If required, use a power supply to prevent electronically saved data from being erased. Disconnect the battery to prevent damage to the vehicle electronics.

Verify that no cables are squeezed or damaged. Properly install all seals.

When towing a trailer, the rear fog light of the pulling vehicle is switched off.

An electrical socket adapter may only be used when towing a trailer.

- a) A failure of the trailer turn signal lamps is indicated by an increased flashing rate of the pilot lamp in the cockpit.
- b) An additional pilot lamp in the cockpit indicates the function of the trailer's turn signal; possibly requires programming.

#### **Check the trailer functions with a trailer or a testing instrument with load resistors.**

The German text of this instruction is binding.

Subject to change.

Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.

Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην διάταξη ρυμούλκησης. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

**Αφαιρέστε το μονωτικό στρώμα ή αντίστοιχα το προστατευτικό στρώμα από το όχημα - αν υπάρχει - στην περιοχή επαφής της διάταξης ρυμούλκησης.**

Η διάταξη ρυμούλκησης χρησιμεύει για τη ρυμούλκηση τρέιλερ και για τη στερέωση σχάρας για φορτία. Άλλου είδους χρήση απαγορεύεται.

Σε οχήματα με **υποβοήθηση παρκαρίσματος** μπορεί μετά από την τοποθέτηση της διάταξης ρυμούλκησης να παρουσιαστούν **δυσλειτουργίες**, επειδή τα εξαρτήματα (ράβδος, κοτσαδόρος) μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή ανίχνευσης των αισθητήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρυθμίσετε την περιοχή ανίχνευσης ή να απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση παρκαρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε διατάξεις ρυμούλκησης με αποσπούμενες ή αντίστοιχα στρεπτές ράβδους, δεν αναμένετε κάποια δυσλειτουργίας της υποβοήθησης παρκαρίσματος, όταν αφαιρείτε τη ράβδο κοτσαδόρου από τη θέση λειτουργίας.

Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα ασφαλείας και η τοποθέτηση του επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων! Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι δεσμευτικό.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.

Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Συναπάγονται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών μελετήστε τις οδηγίες τοποθέτησης.

Το ηλεκτρικό σύστημα για διατάξεις ρυμούλκησης επιπρέπεται να τοποθετείται μόνο από ειδικά συνεργεία. Σε περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων!

Προσοχή – Πριν από την έναρξη των εργασιών διαβάστε τη μνήμη σφαλμάτων ή αντίστοιχα χρησιμοποιήστε μία συσκευή διατήρησης ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να χαθούν τα ηλεκτρικά αποθηκευμένα δεδομένα. Αποσυνδέστε την μπαταρία ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Τα καλώδια δεν πρέπει ούτε να μαγκώνονται ούτε να είναι χαλασμένα. Τοποθετήστε σωστά όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.

Κατά την οδήγηση με τρέιλερ το πίσω φανάρι ομίχλης του έλκοντος οχήματος απενεργοποιείται.

Ένας προσαρμογέας πρίζας επιπρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την οδήγηση με τρέιλερ.

- a) Η τυχόν βλάβη των φώτων της διάταξης ρυμούλκηση εμφανίζεται στο ταμπλό με αύξηση της συχνότητας αναβοσβήσματος.
- b) Με τη βοήθεια μιας πρόσθετης λυχνίας ελέγχου στο ταμπλό εμφανίζεται η λειτουργία αναβοσβήσματος στη ρυμούλκα. Μπορεί να χρειάζεται κωδικοποίηση.

**Ο έλεγχος των λειτουργιών της ρυμούλκας πρέπει να γίνεται ή με μία ρυμούλκα ή με μία συσκευή μετρήσεων με αντιστάσεις καταπόνησης.**

Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι δεσμευτικό.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Figyelembe kell venni a műszaki átvitelre vonatkozó nemzeti irányelveket.

A vonószerkezeten tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély megszűnését vonja maga után.

**Távolítsa el a szigetelő anyagot ill. az alvázvédőt** - amennyiben van - a gépjárműről a vonószerkezet illesztési felületeinek tartományában.

A vonószerkezet utánfutók vontatására szolgál és teherhordó járművek alkalmazására. Ettől eltérően tilos használni a vontatószerkezetet.

**Tolatóradarrall** ellátott gépjárműveknél a vonószerkezet felszerelése **hibás működést** okozhat, mivel egyes részek (vonóhorog-rúd, vonóhorog-gömb) az érzékelő látószögébe érhetnek. Ebben az esetben be kell állítani újból a látószöget vagy kiiktatni a tolatóradart. Levehető gömbfejű vonóhoroggal ellátott vonószerkezet alkalmazásánál, ha a vonóhorgot eltávolítja az üzemeltetési pozícióból, akkor a szerkezet nem zavarhatja a tolatóradart.

A vonószerkezet egy biztonsági felszerelés, amelyet csak szaküzem szerelhet fel. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet! A német szerelési utasítás betartása kötelező.

Váltóztatások jogát fenntartjuk.

Figyelembe kell venni a műszaki átvitelre vonatkozó nemzeti irányelveket.

Az elektromos felszerelésen tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély megszűnését vonja maga után.

A munka megkezdése előtt olvassa el a szerelési útmutatót.

A vonószerkezet elektromos részét csak szaküzem szerelheti be. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!

Figyelem - a munka megkezdése előtt olvassa ki a hibatárolót, adott esetben használjon nyugalmi áramot fenntartó készüléket, máskülönben elveszhetnek az elektronikusan tárolt adatok. Kösse le az akkumuláltort, hogy megelőzze a gépjármű elektronikájának megrongálódását.

A vezetékek nem lehetnek becsípődve vagy megrongálódva. minden szigetelő elemet a rendeltetésének megfelelően szereljen. Utánfutóüzemben ki lesz kapcsolva a vontatójármű hátsó ködlámpája.

Dugóaljzat adaptert csak vontatóüzemben szabad használni.

- a) Az utánfutó indexlámpáinak kiesését a műszerfalon a világás gyorsulása jelzi.
- b) A műszerfalon egy külön ellenőrzőlámpa jelzi az utánfutó index működését. Adott esetben kódolásra van szükség.

**Ellenőrizze az utánfutó funkciók működését egy utánfutóval vagy egy terhelő ellenállásokkal ellátott ellenőrzőkészülékkel.**

A német szerelési utasítás betartása kötelező.

Váltóztatások jogát fenntartjuk.

Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.

È vietato modificare o montare diversamente il gancio di traino. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.

**Rimuovere la massa isolante e la protezione della sottoscocca** del veicolo (se presente) nella zona della superficie di contatto con il gancio di traino.

Il gancio di traino è destinato alla trazione di rimorchi e all'esercizio di portacarichi. Un'utilizzazione per scopi diversi da quelli previsti non è consentita.

Sui veicoli con **dispositivo ausiliario di parcheggio**, in seguito al montaggio del gancio di traino possono verificarsi **anomalie di funzionamento**, poiché i componenti (barra di traino, sfera di aggancio) possono interferire con i sensori. In questo caso è necessario regolare l'area di rilevamento o disattivare il dispositivo ausiliario di parcheggio. Se si utilizzano dispositivi di traino con gancio di traino a sfera removibile o orientabile, è improbabile che si verifichino anomalie di funzionamento dell'ausilio di parcheggio quando il gancio di traino a sfera è smontato.

Il gancio di traino è un componente di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi! È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.

Con riserva di modifiche.

Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.

È vietato modificare o montare diversamente l'impianto elettrico. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.

Prima di iniziare i lavori, leggere le istruzioni di montaggio.

L'impianto elettrico per il gancio di traino deve essere montato solo da personale specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi!

Attenzione – prima di iniziare i lavori, leggere la memoria errori, se necessario utilizzare un dispositivo di mantenimento della corrente di riposo per non perdere i dati memorizzati. Collegare la batteria al fine di evitare danni all'impianto elettronico del veicolo.

I cavi non devono essere schiacciati né danneggiati. Installare correttamente gli elementi di tenuta.

Durante il funzionamento con rimorchio la luce antinebbia posteriore della motrice viene spenta.

Utilizzare un adattatore per prese esclusivamente per il funzionamento con rimorchio.

- a) Un guasto agli indicatori di direzione del rimorchio viene segnalato da una frequenza di lampeggio più veloce sul quadro comandi.
- b) Un'ulteriore spia luminosa sul quadro comandi segnala il funzionamento degli indicatori di direzione del rimorchio (può richiedere la codifica)

**Il controllo delle funzioni del rimorchio deve essere eseguito con un rimorchio o con un apparecchio di controllo con resistenza di carico.**

È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.

Con riserva di modifiche.

Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringar skal overholdes.

Enhver endring hhv. ombygging av tilhengerfestet er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.

**Fjern isolasjonsmasse hhv. understellsbeskyttelse** fra kjøretøyet, fra området ved tilhengerfestet - hvis dette finnes.

Tilhengerfestet brukes til trekke tilhengere og som lastfeste. Det er forbudt å bruke anordninger av annen art.

På kjøretøy med **parkeringshjelp** kan man etter at tilhengerfestet er montert oppleve **feilfunksjon** fordi deler (kulestang, koblingskule) kommer inn i registreringsområdet til sensorene. Hvis dette skjer må registreringsområdet tilpasses eller så må parkeringshjelpen deaktiveres. Ved bruk av tilhengerfester med avtakbar hhv. svingbar kulestang, vil man ikke få feil på parkeringshjelpen når kulestangen tas ut av bruksstilling.

Tilhengerfestet er en sikkerhetskomponent og skal monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil montering! Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.

Med forbehold om endringer.

Nasjonale retningslinjer om godkjennelse av monteringar skal overholdes.

Enhver endring hhv. ombygging av det elektriske anlegget er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.

Les montasjeveileningen før man begynner arbeidet.

Det elektriske anlegget til tilhengerfestet må kun monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil montering!

OBS – før arbeidet starter må man lese av feilminnet hhv. benytte hvilestrøms-måleapparat for å unngå at elektronisk lagrede data går tapt. Koble fra batteriet for å unngå at kjøretøyelektronikken skades.

Ledninger må verken klemmes fast eller skades. Alle tettningselementer må monteres på plass i riktig posisjon.

Ved bruk av tilhenger blir baklysene til trekkvognen koblet ut.

Stikkontaktadapteret må kun brukes i kombinasjon med tilhenger.

- a) Hvis blinklysene på tilhengeren faller ut, indikeres dette i førerhuset ved at blinkfrekvensen øker.
- b) Blinkfunksjonen til tilhengeren indikeres via en ekstra varsellampe i førerhuset. Koding evt. nødvendig

**Kontrollen av tilhengerfunksjonen foretas med en tilhenger eller et kontrollinstrument med belastningsmotstander.**

Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.

Med forbehold om endringer.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Elke wijziging van de aanhanger is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.

**Isolatiemassa of de beschermende laag** van het voertuig - indien aanwezig - van de contactvlakken van de trekinrichting verwijderen.

De aanhanger is bedoeld voor het trekken van aanhangers en het gebruiken van lastdragers. Ander gebruik is verboden.

Bij voertuigen met **parkeerhulp** kunnen zich na montage van de aanhanger **defective functies** voordoen omdat onderdelen (kogelstangen, koppelingskogels) zich in het waarnemingsbereik van de sensors kunnen bevinden. In dit geval moet het waarnemingsbereik worden aangepast of de parkeerhulp worden gedeactiveerd. Bij gebruik van aanhangers met verwijderbare resp. zwenkbare kogelstangen is een defecte werking van de parkeerhulp onwaarschijnlijk als de kogelstang uit gebruikspositie wordt gezet.

De aanhanger is veiligheidsonderdeel en mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage bestaat ernstig gevaar voor ongevallen! De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.

Wijzigingen voorbehouden.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Elke wijziging van de elektrische installatie is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.

Voor montage eerst de inbouwhandleiding lezen.

De elektrische installatie voor aanhanger mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage bestaat ernstig gevaar voor ongevallen!

Attentie – voor montage het foutgeheugen aflezen, eventueel ruststroomapparaat gebruiken, anders kunnen elektrisch opgeslagen gegevens verloren gaan. Los de accu klemmen om beschadiging van de voertuigelektroniek te vermijden.

Leidingen mogen niet klemmen of beschadigd zijn. Alle afdichtelementen volgens voorschrift aanbrengen.

Bij gebruik van de aanhanger wordt het mistachterlicht van het voertuig uitgeschakeld.

Een contactdoosadapter mag uitsluitend bij het rijden met aanhangwagen worden gebruikt.

- a) Uitvallen van de aanhangerknipperlichten wordt door een verhoogde knipperfrequentie in de het instrumenten paneel aangegeven.
- b) Door een extra controlielamp in de het instrumenten paneel wordt de knipperfunctie op de aanhanger aangegeven, eventueel codering vereist.

**De controle van de aanhangerfuncties met een aanhanger of een testapparaat met belastingsweerstanden uitvoeren.**

De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.

Wijzigingen voorbehouden.

Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany lub przebudowy haka holowniczego są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.

Proszę **usunąć masę izolacyjną lub zabezpieczenie podwozia pojazdu** (jeśli są) w obszarze styku haka holowniczego.

Hak holowniczy montowany jest w transporterach i służy do ciągnięcia przyczep. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest zabronione.

Po zamontowaniu haka holowniczego w pojazdach z **systemem wspomagania parkowania** mogą wystąpić **usterki**, jeśli drążek lub kula haka holowniczego znajdują się w zakresie wykrywalności czujników. W tym przypadku należy dostosować zakres wykrywalności lub dezaktywować system wspomagania parkowania. W przypadku zastosowania haka holowniczego ze zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulkowym można uniknąć wadliwego działania systemu wspomagania parkowania poprzez wyjęcie drążka lub jego wysunięcie z pozycji roboczej.

Hak holowniczy stanowi element bezpieczeństwa i może zostać zamontowany wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku! Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest wiążący.

Zmiany zastrzeżone.

Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany lub przebudowy instalacji elektrycznej są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać instrukcję montażu.

Instalacja elektryczna do haka holowniczego może zostać zamontowana wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku!

**Uwaga!** Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić pamięć błędów i w razie potrzeby zastosować urządzenie utrzymujące prąd ciągły. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych elektronicznych. Odłączyć akumulator w celu uniknięcia uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdu.

Przewody nie mogą być zaciśnięte ani uszkodzone. Prawidłowo zamontować wszystkie elementy uszczelniające.

Podczas holowania przyczepy odłączone jest tylne światło przeciwmgielne.

Adapter gniazda może być używany tylko podczas holowania przyczepy.

- a) Awaria kierunkowskazów przyczepy sygnalizowana jest na desce rozdzielczej przez szybco migającą kontrolkę.
- b) Miganie kierunkowskazów przyczepy sygnalizowane jest przez dodatkową kontrolkę na desce rozdzielczej (może wymagać kodowania).

**Funkcje przyczepy należy sprawdzić z podłączoną przyczepą lub za pomocą przyrządu kontrolnego z opornością obciążenia.**

Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest wiążący.

Zmiany zastrzeżone.

Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.

Какие-либо изменения и переделки на сцепке недопустимы. Они делают недействительным разрешение на эксплуатацию.

**Изоляцию или покрытие на днище** автомобиля - при наличии - в зоне прилегания сцепки **удалить**.

Сцепка служит для буксировки прицепа и обслуживания грузовых балок. Запрещено использование для посторонних целей.

На автомобилях с **вспомогательным устройством парковки** после монтажа сцепного устройства возможны **сбои**, так как разные узлы (шаровая штанга, соединительный шар) могут оказаться в зоне действия датчиков. В этом случае подрегулировать зону действия датчиков либо деактивировать вспомогательное устройство для парковки. При пользовании сцепными устройствами со съемными/поворотными шаровыми штангами можно не опасаться отказа устройства парковки, если отвести шаровую штангу из рабочей позиции.

Сцепное устройство - это узел, несущий предохранительные функции, и к его монтажу допускаются только специалисты. При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм! Обязательным является немецкий текст данной инструкции.

Право на внесение изменений сохраняется.

Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.

Какие-либо изменения и переделки на электрооборудовании недопустимы. Они делают недействительным разрешение на эксплуатацию.

Перед началом работы прочесть инструкцию по монтажу.

К монтажу электрооборудованию сцепного устройства допускаются только специализированные фирмы. При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм!

Внимание – перед началом работы прочесть содержимое накopителя сбоев, при необходимости воспользоваться источником бесперебойного питания во избежание потери сохранных данных в электронных устройствах. Отсоединить батарею, чтобы предотвратить повреждение электроники автомобиля.

Не допускать защемления и повреждения электропроводки. Все уплотнения устанавливать как положено.

При пользовании прицепом отключать на тягаче заднюю противutуманную фarу.

Пользоваться розеточным переходником только при работе с прицепem.

- a) Отказ мигалok прицепa отображается в кабине учащенным miganiem.
- b) Дополнительная kontrolna лампочка na pulte salona отображает работу migalok na pricepem; если нужно, использовать kodirovaniye.

**Проверку работы прицепа вести с самим прицепом или пробником с нагрузочными сопротивлениями.**

Обязательным является немецкий текст данной инструкции.

Право на внесение изменений сохраняется.

Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.

All form av ändring respektive ombyggnad på dragkroken är förbjuden. Förändringar resulterar i att typgodkännandet upphör att gälla.

Eventuell **isolermassa resp. undergolvets skydd**, i området för dragkroksfästets anliggningsytor, **ska avlägsnas**.

Dragkroken används för dragning av släpvagnar och för användning av lastbärare. Annan typ av användning är förbjuden.

På fordon med **parkeringshjälp** kan **felfunktioner** uppträda efter att dragkroken monterats, då komponenter (dragkula, kopplingskula) kan ligga inom sensorernas räckvidd. I detta fall ska räckvidden anpassas eller parkeringshjälpen inaktiveras. Vid användning av dragkrokar med avtagbara resp. infällbara dragkulor, är det osannolikt att felfunktioner inträffar när dragkulans tas ur driftposition.

Dragkroken är en säkerhetskomponent och bör endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk för allvarliga olyckor! Den tyska texten i denna anvisning är bindande.

Ändringar förbehålls.

Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.

All form av ändring respektive ombyggnad på elsystemet är förbjuden. Förändringar resulterar i att körtillståndet upphör att gälla.

Läs igenom monteringsanvisningarna innan arbetet påbörjas.

Elsystemet för dragkroken får endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk för allvarliga olyckor!

Obs – innan arbetet påbörjas, läs av felminnet och använd vid behov enheten för bibeihållning av viloström, annars kan elektroniskt sparade data gå förlorade. Främkoppla batteriet för att undvika skador på fordonslektroniken.

Ledningarna får inte vara klämda eller skadade. Montera alla tätningselement korrekt.

När släpvagnen är påhängd släcks dragfordonet dimbaklус.








Stickdosadaptern får bara användas i kombination med släpvagn.

- a) Om blinkerljusen på släpvagnen är ur funktion, visas detta genom att lampan i instrumentpanel blinkar snabbare än normalt.
- b) Med en extra kontrollampa i instrumentpanel visas släpvagnens blinkfunktion, eventuellt krävs kodning


**Släpvagnsfunktionerna ska kontrolleras med hjälp av en påhängd släpvagn eller en provningsutrustning med belastningsmotstånd.**

Den tyska texten i denna anvisning är bindande.



Ändringar förbehålls.

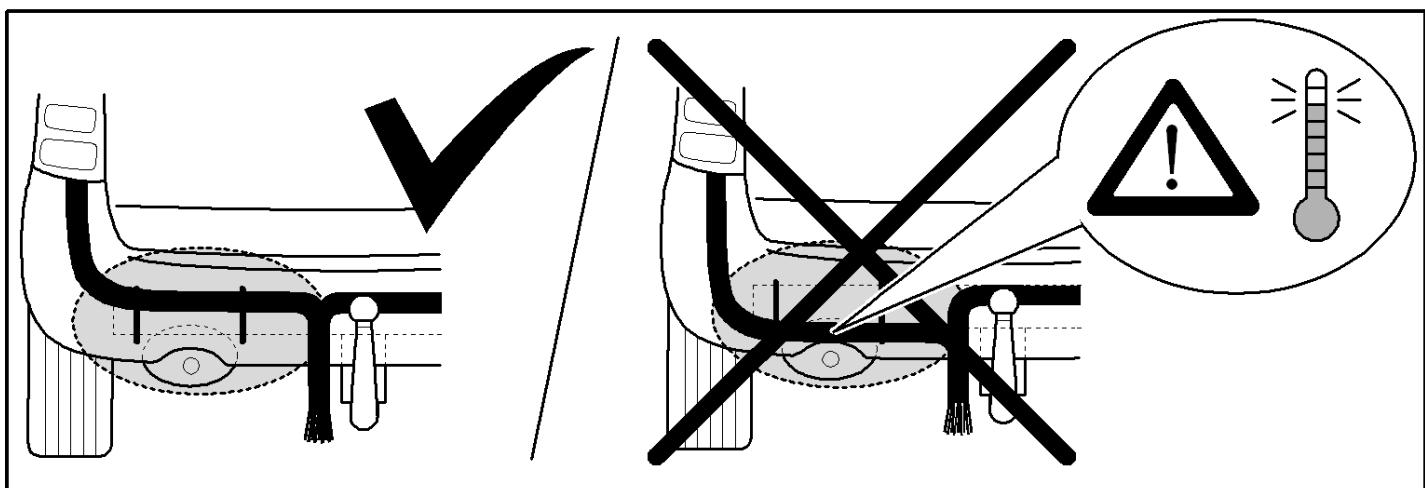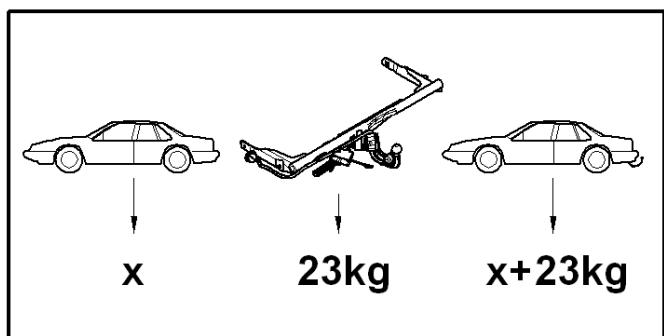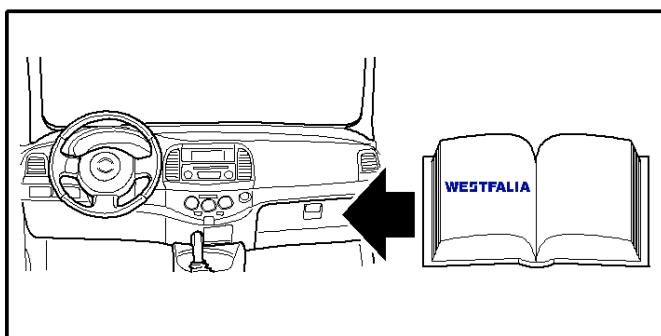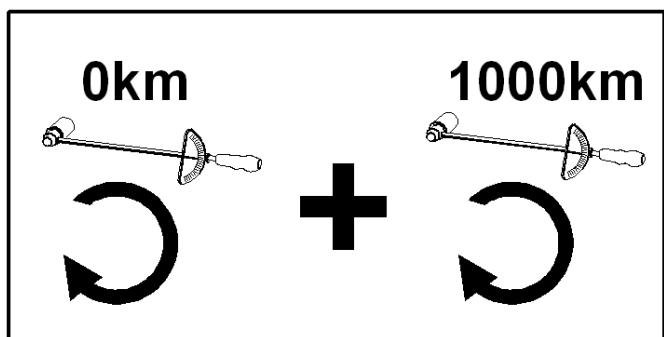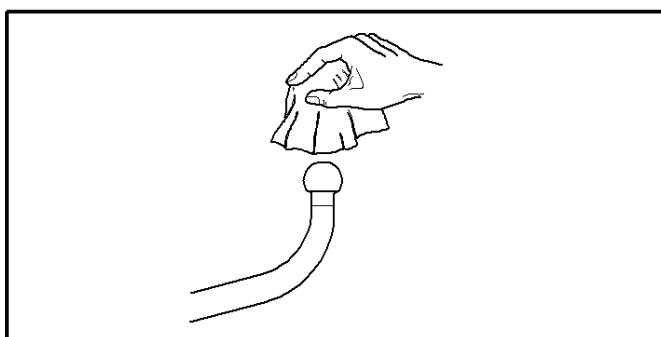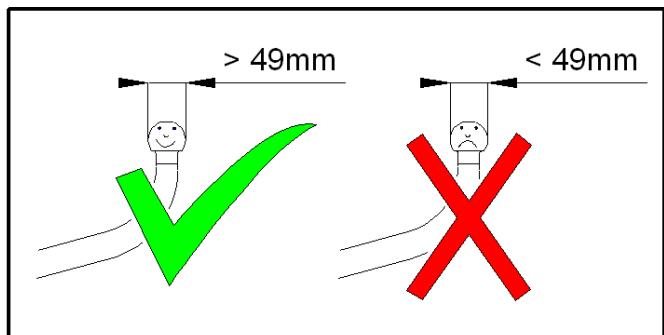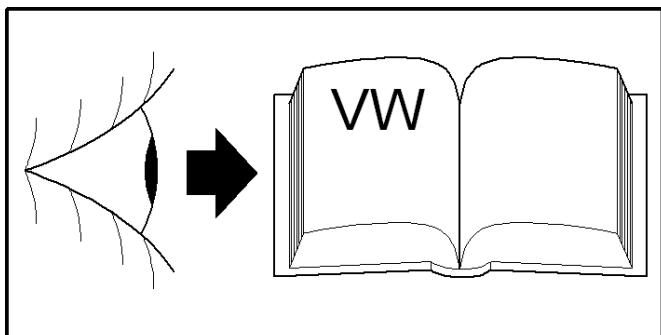


1



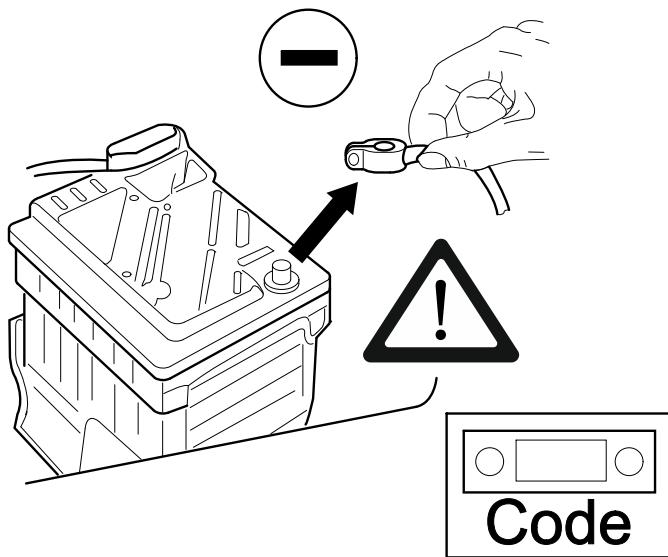


2

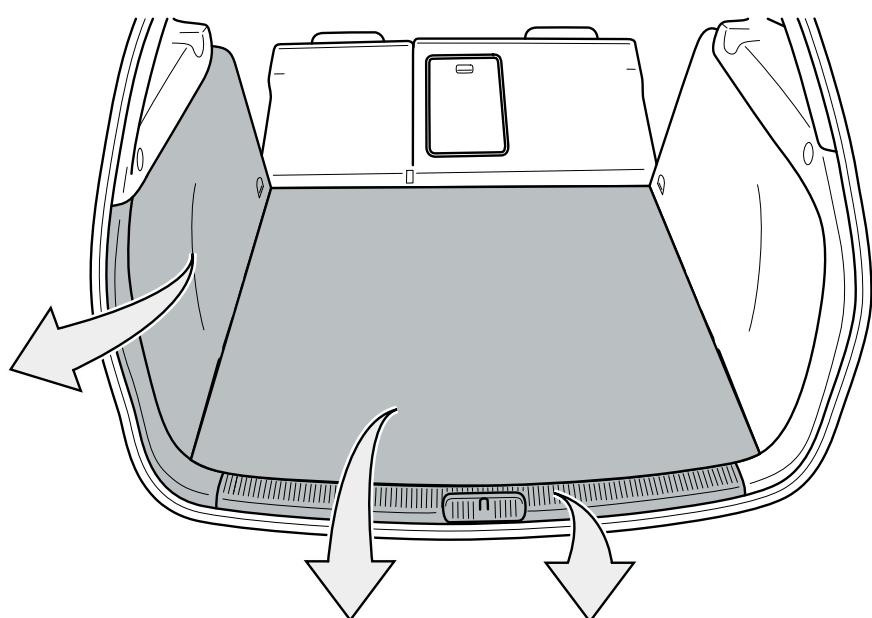
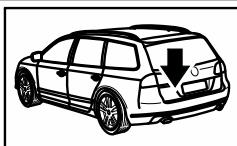


3


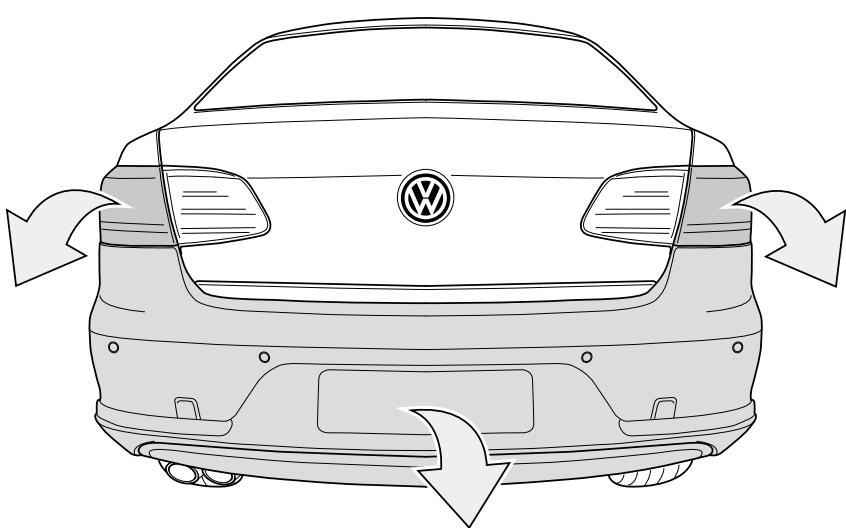


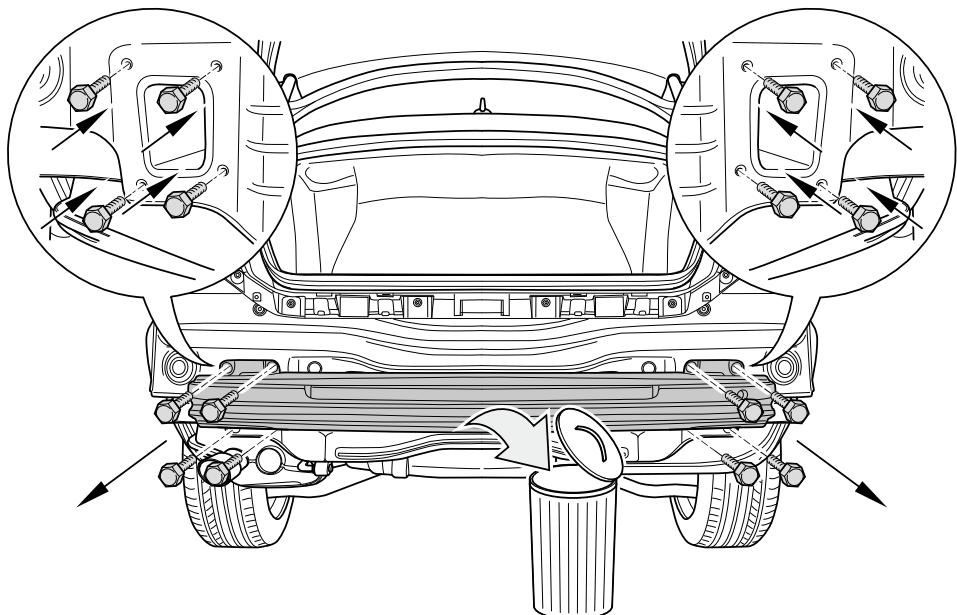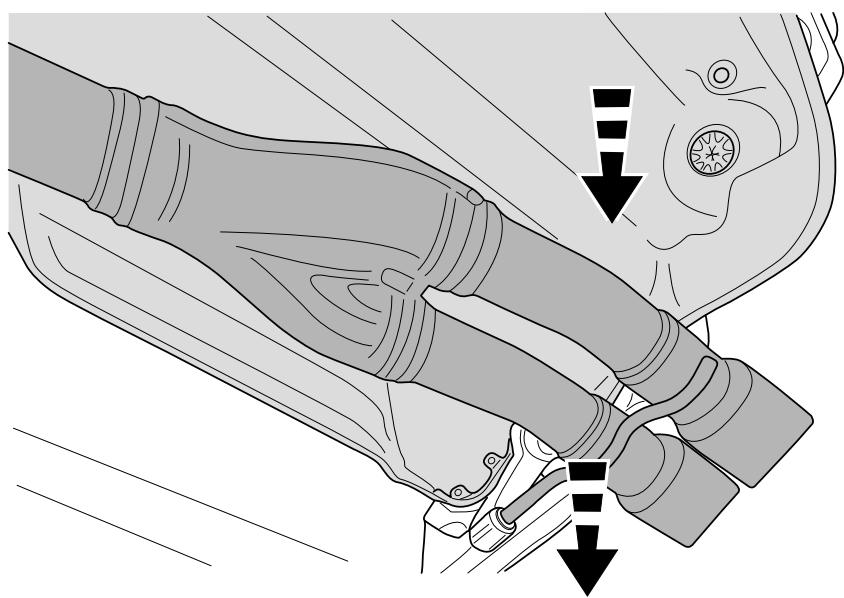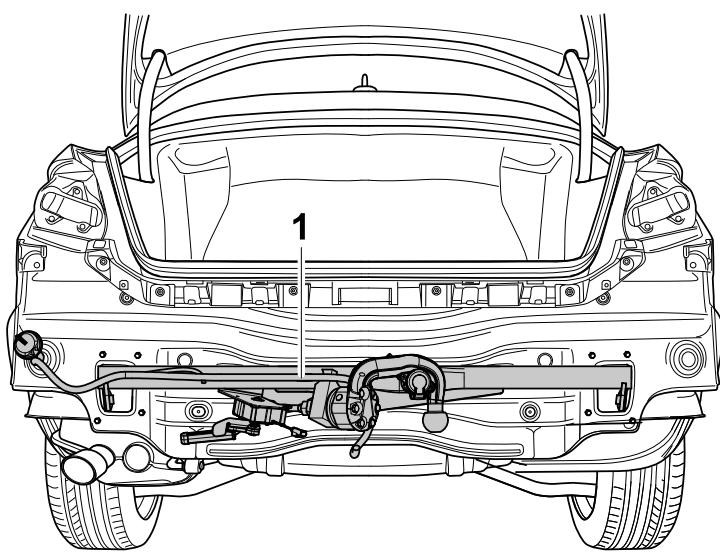**4****5****6**


7


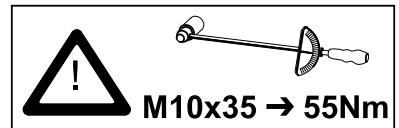
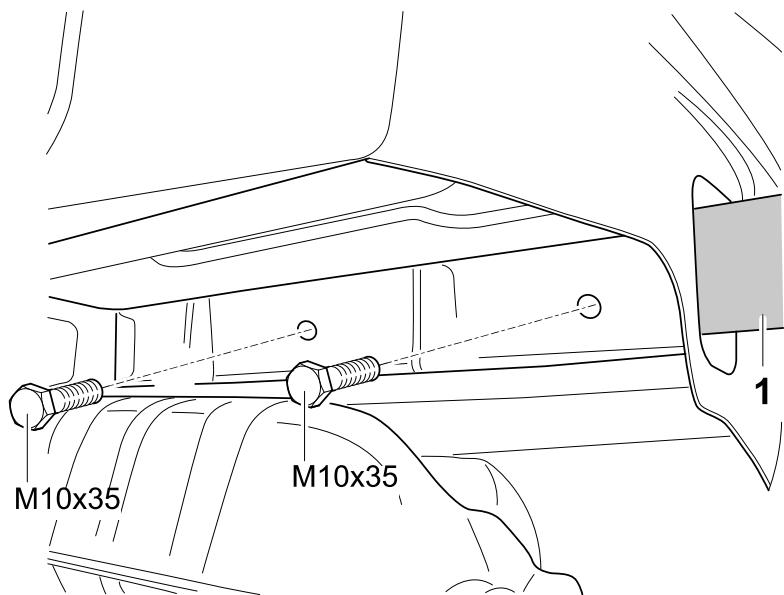


8

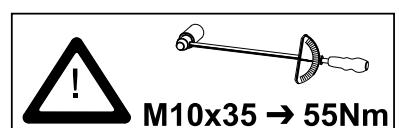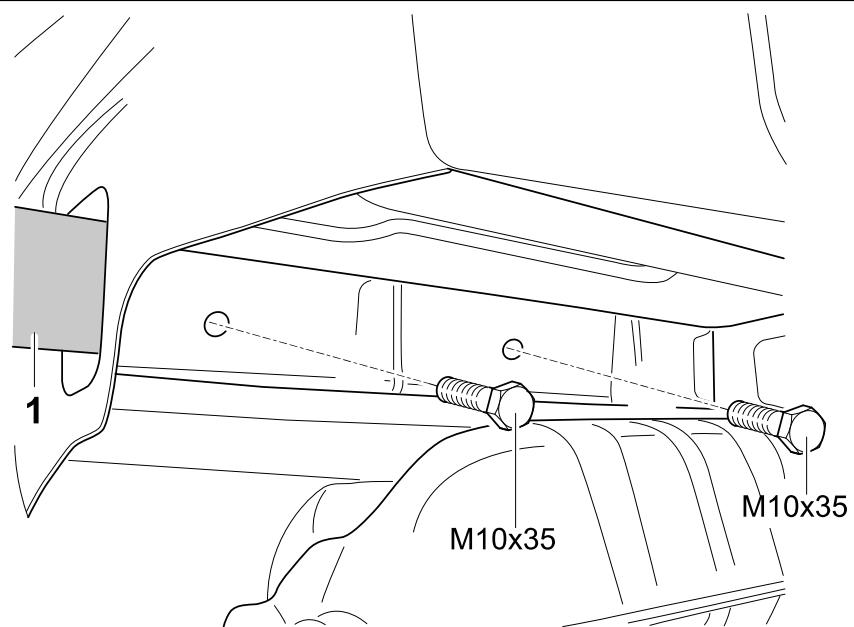


9

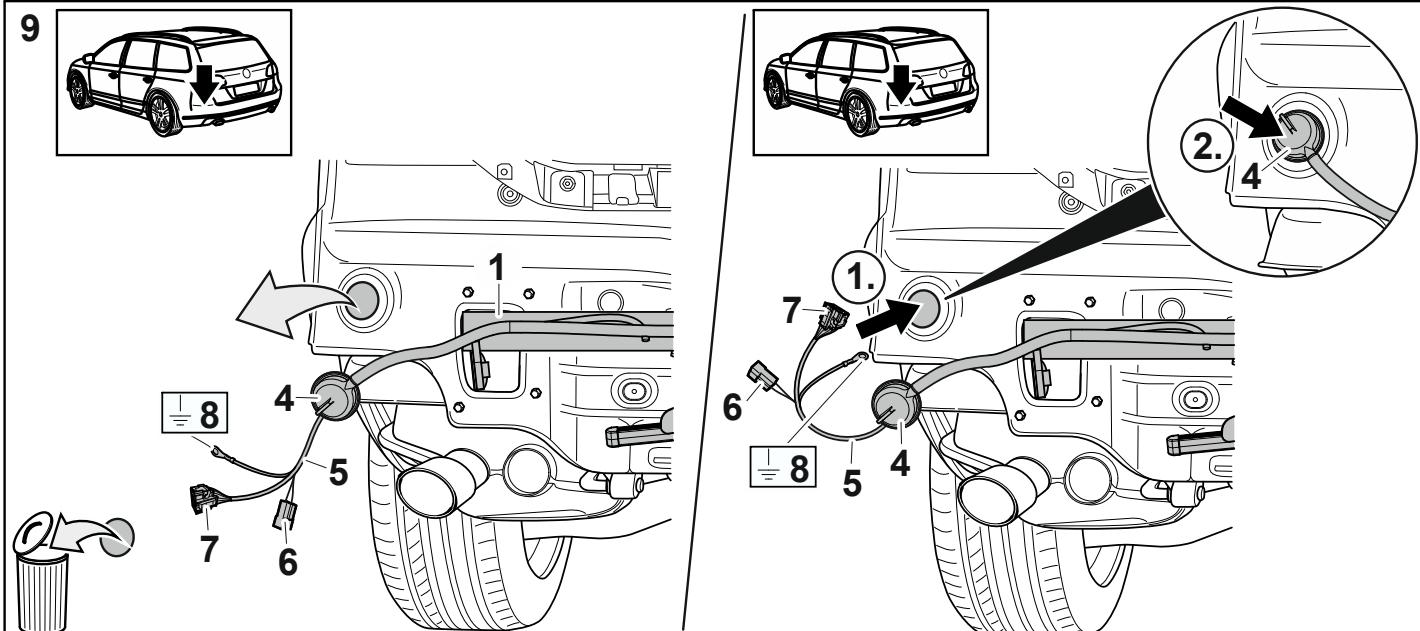


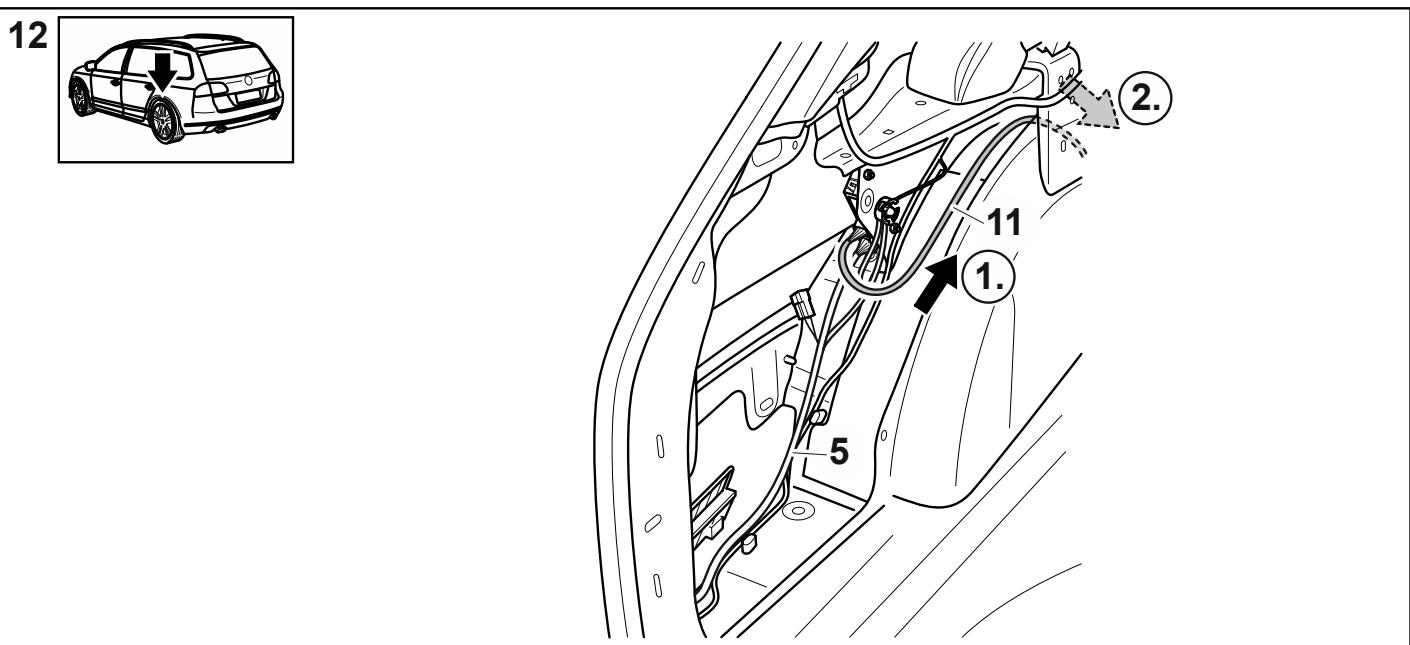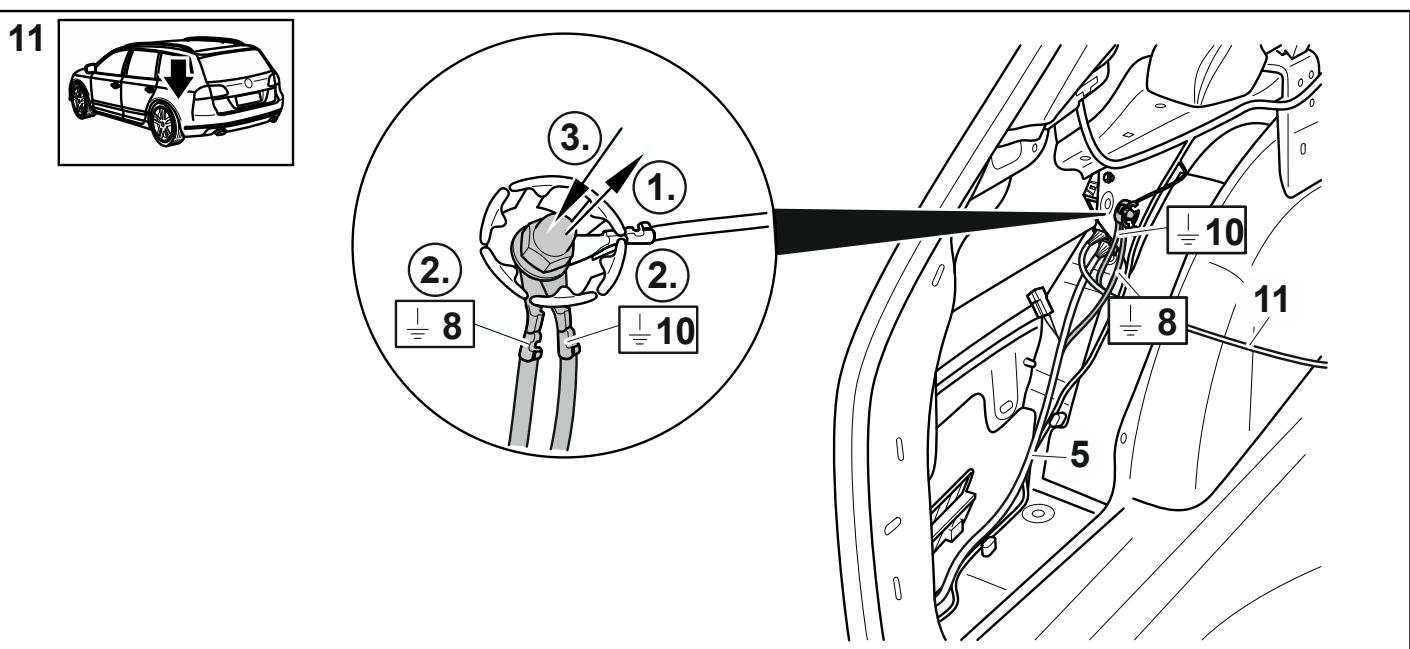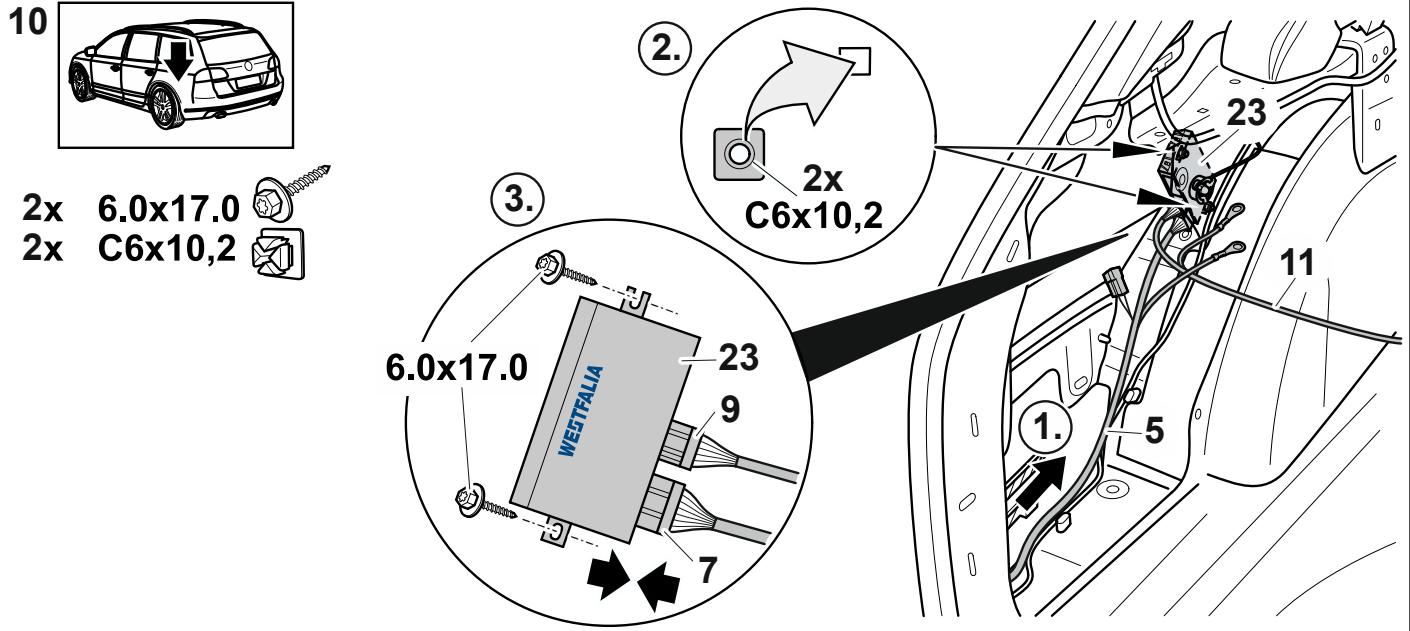


13

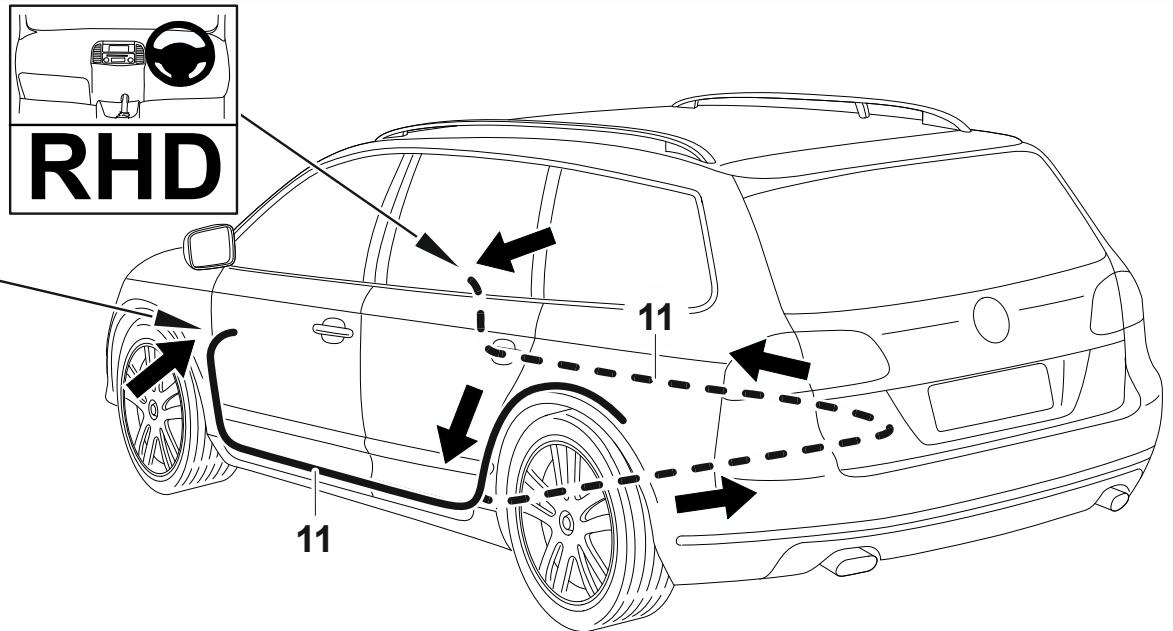



14

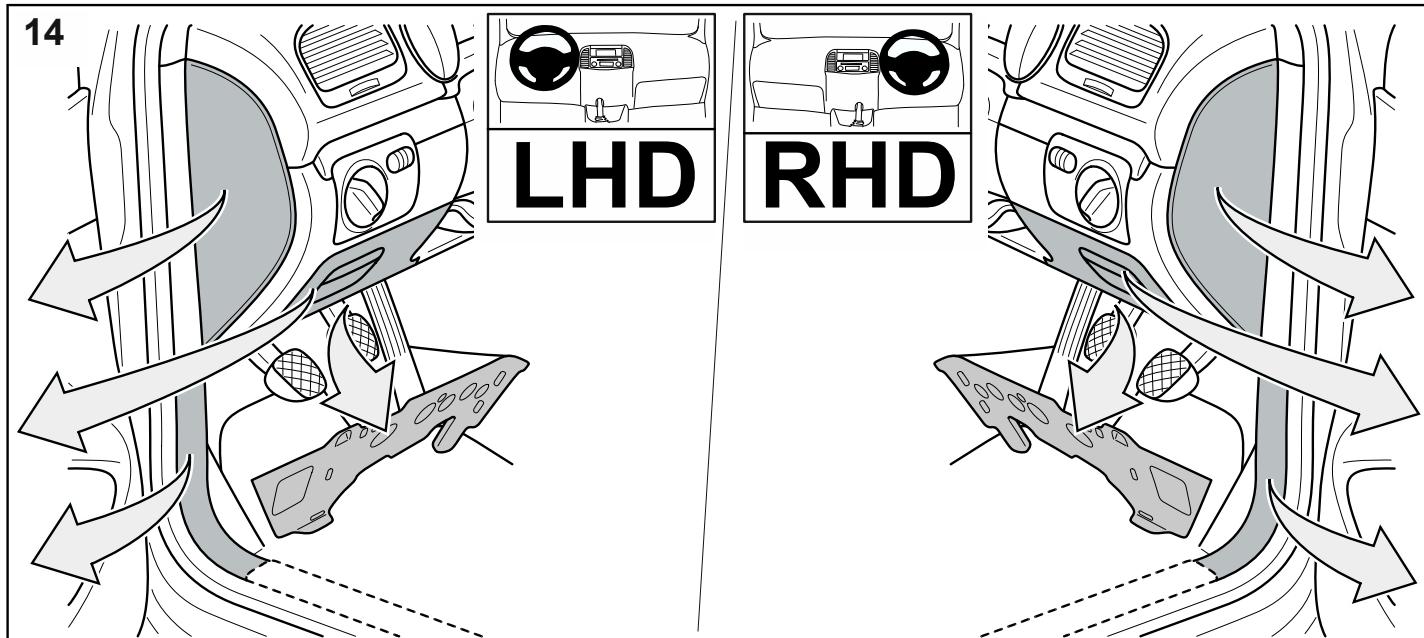




15

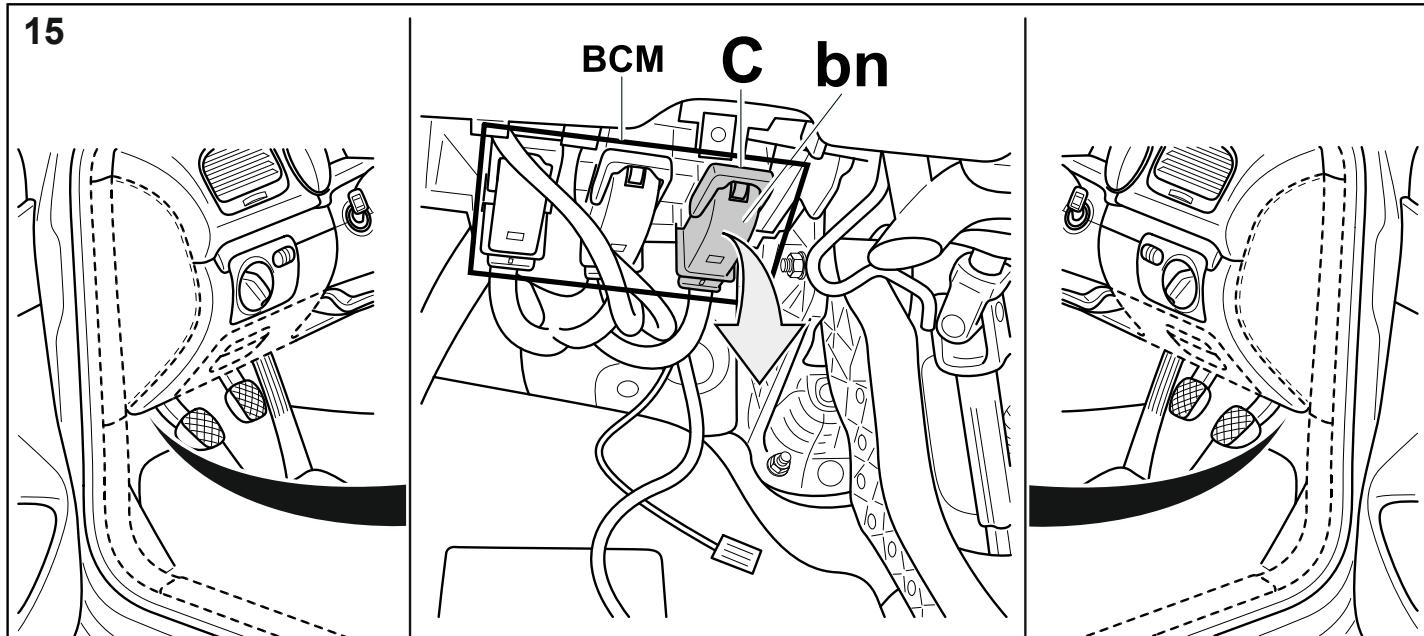


16

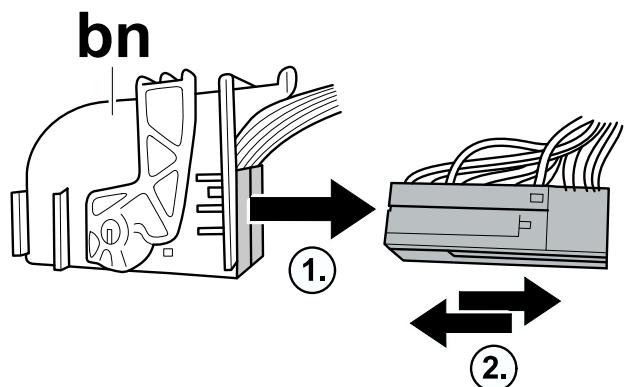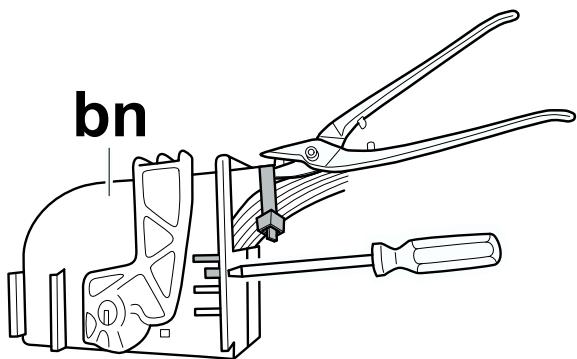


17

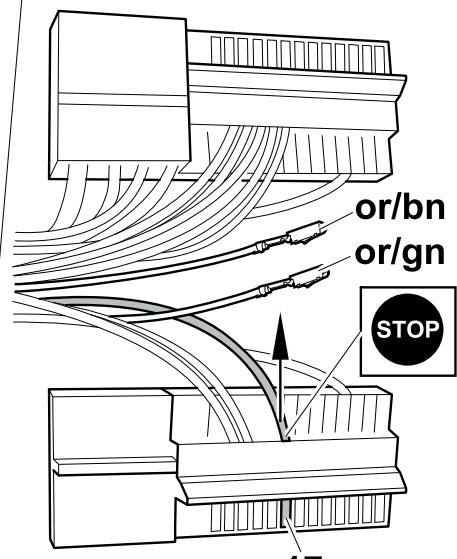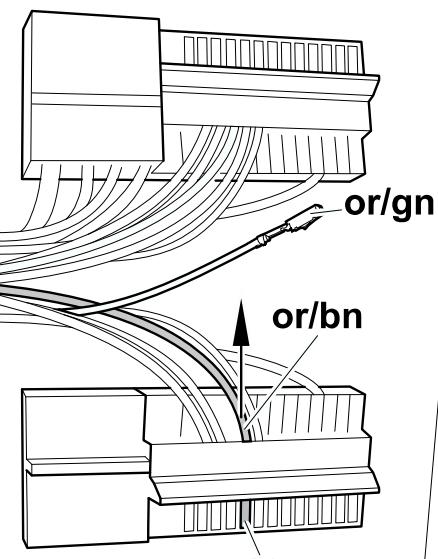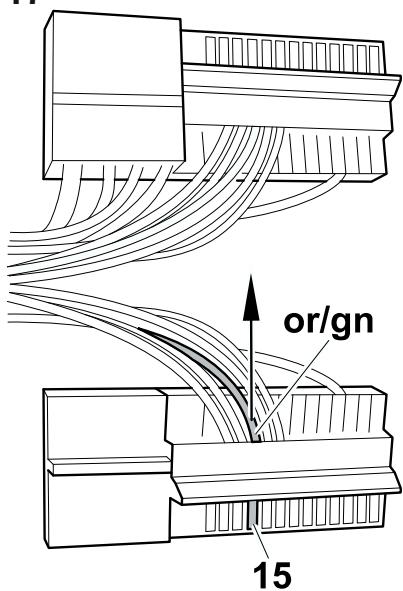


18

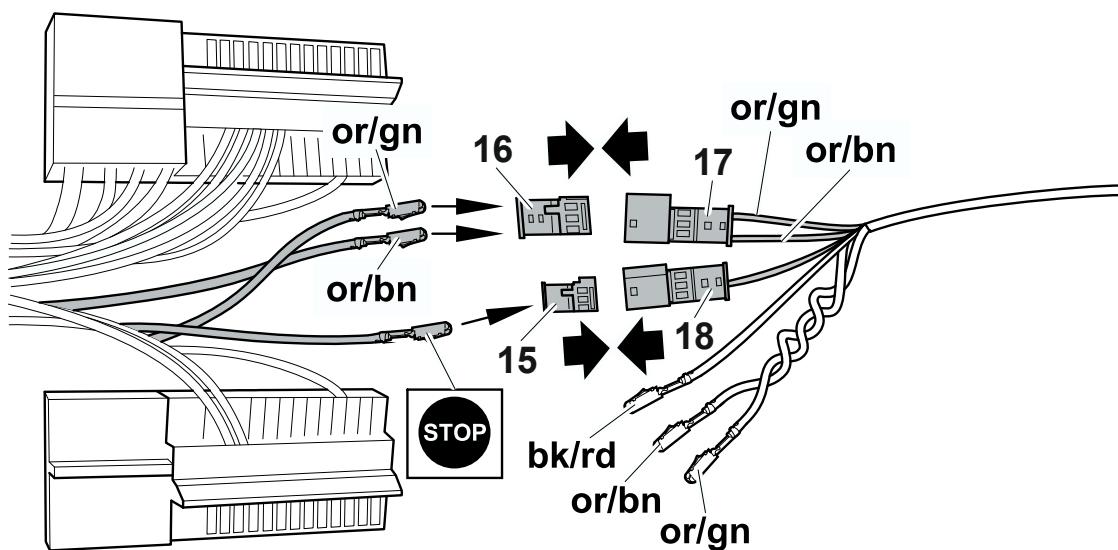


19

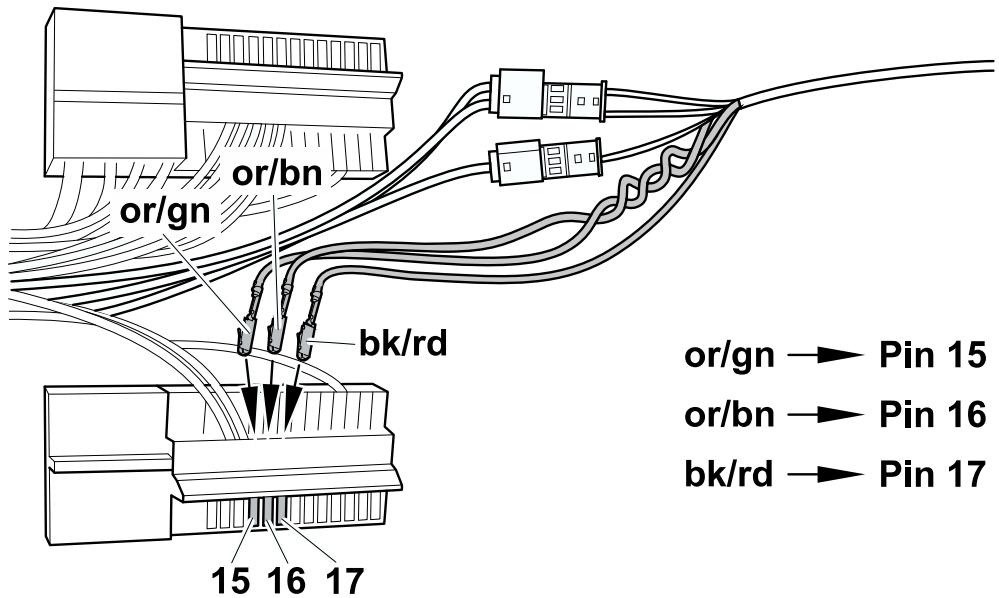




20

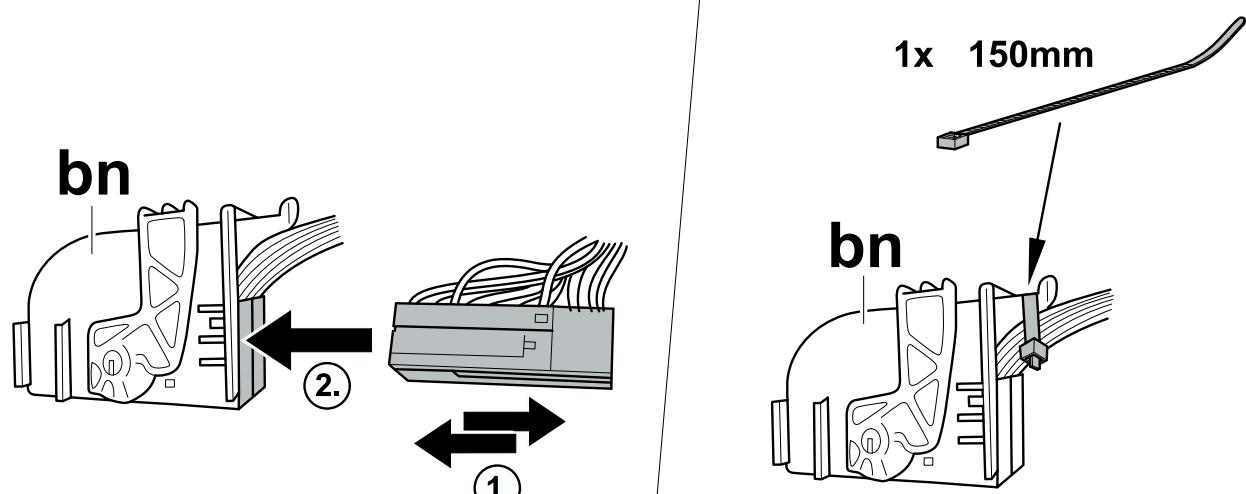



21

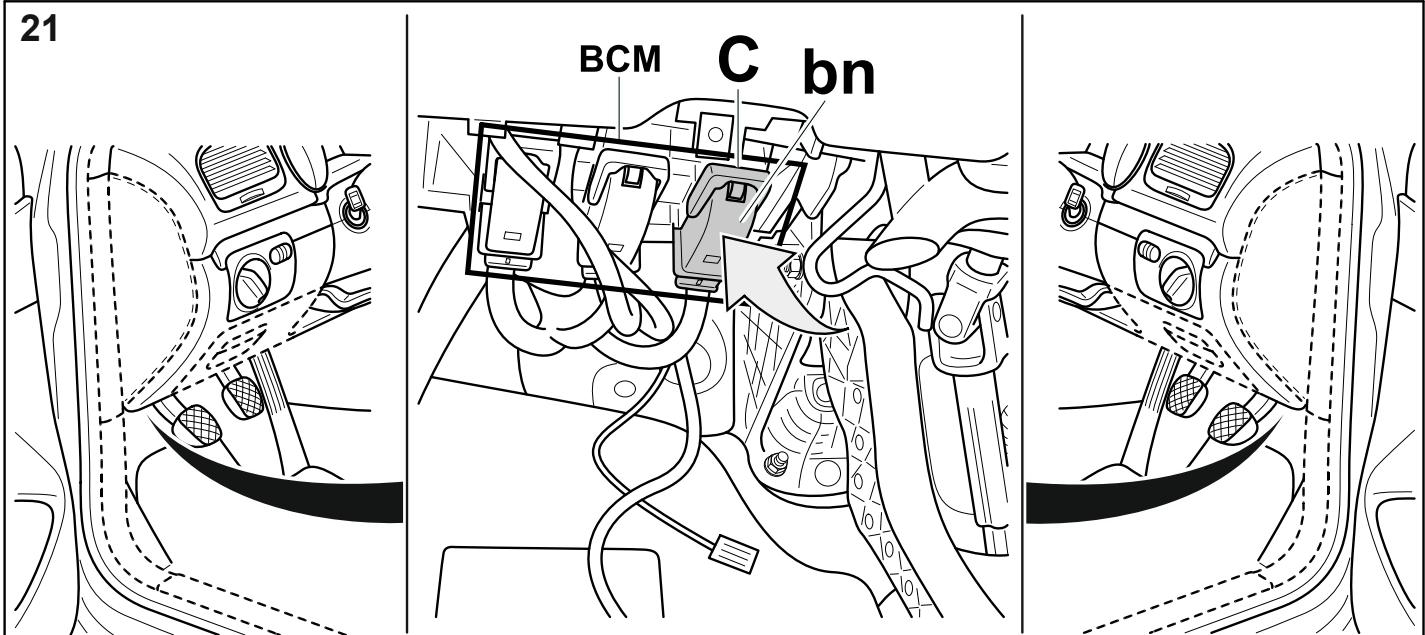




22

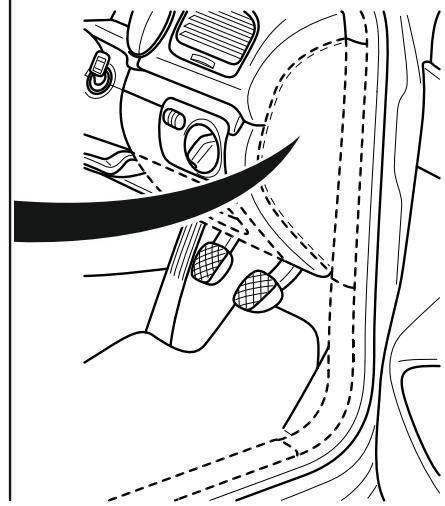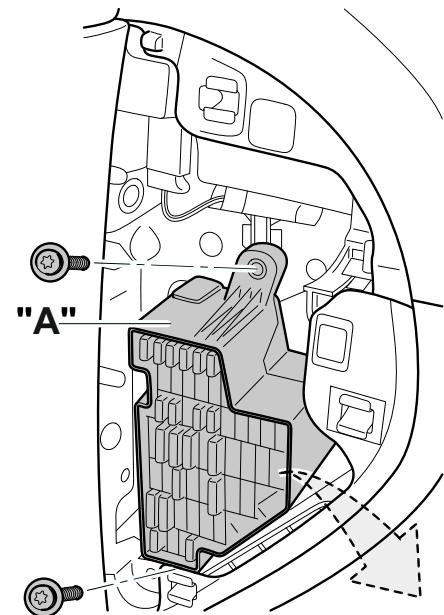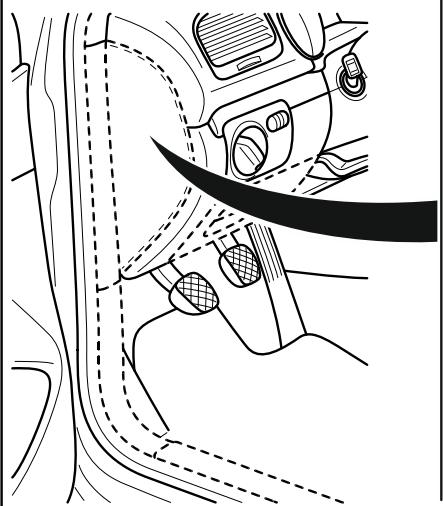


23

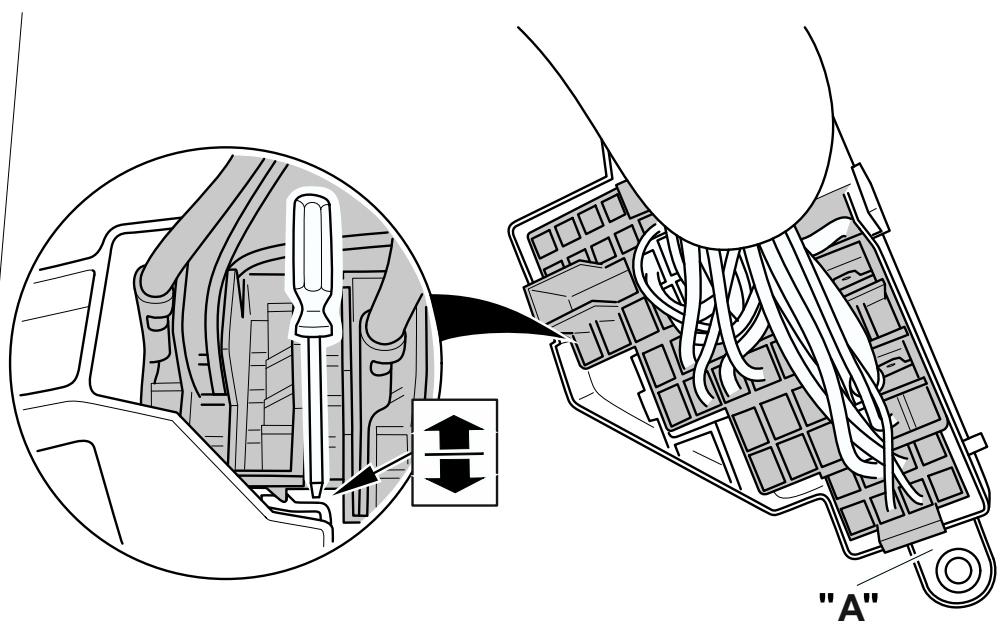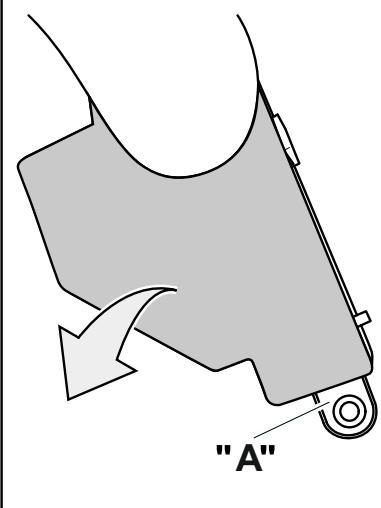



24

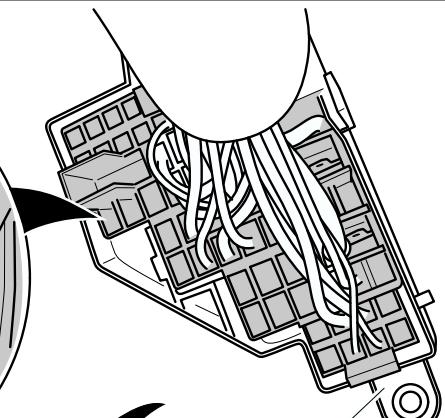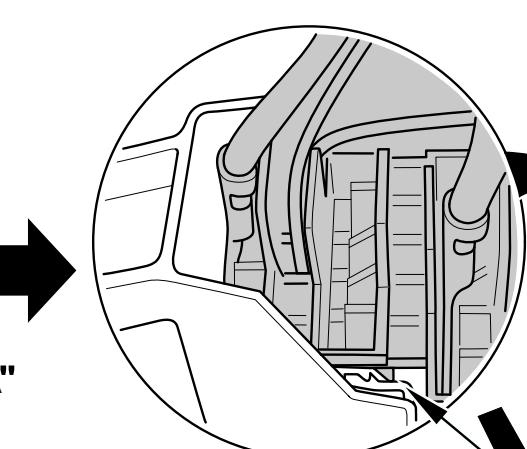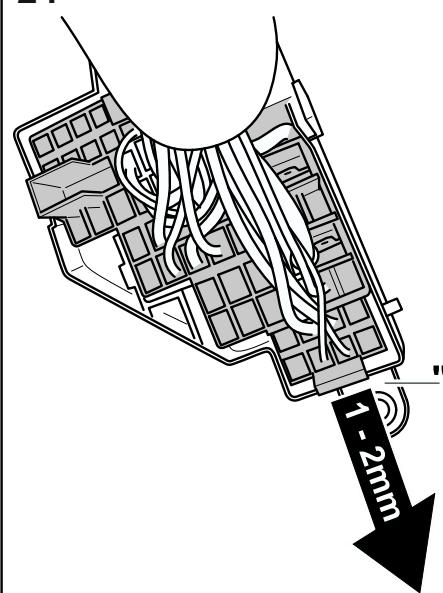




25

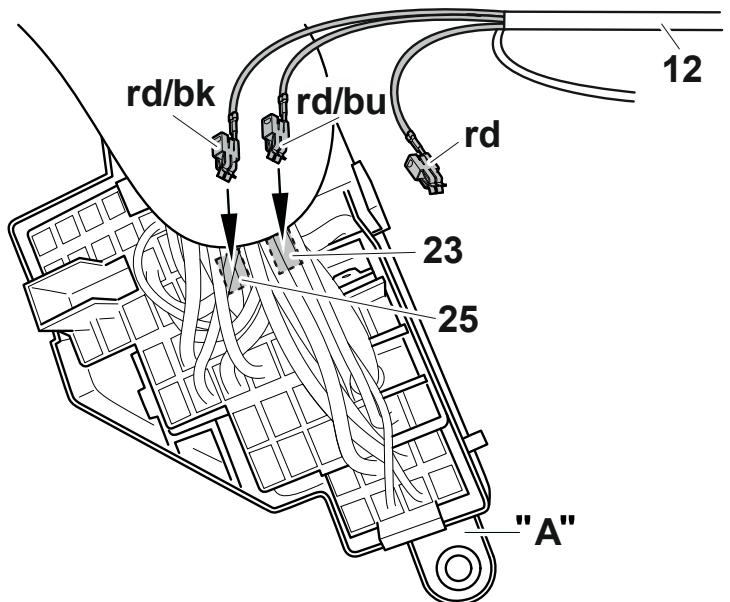


26

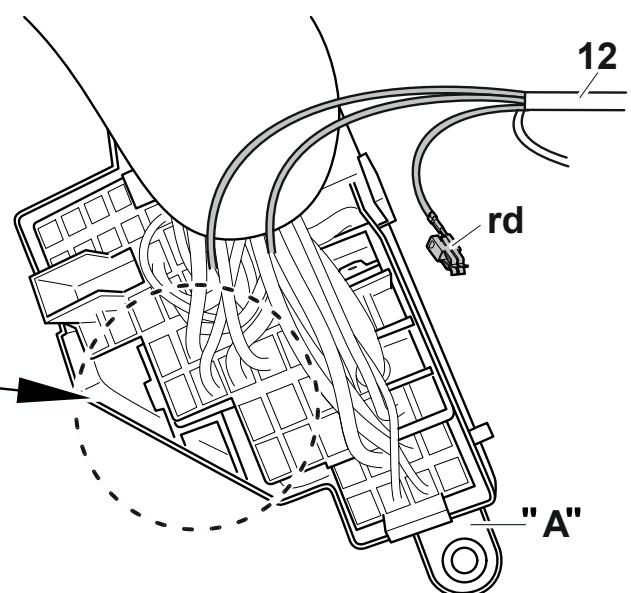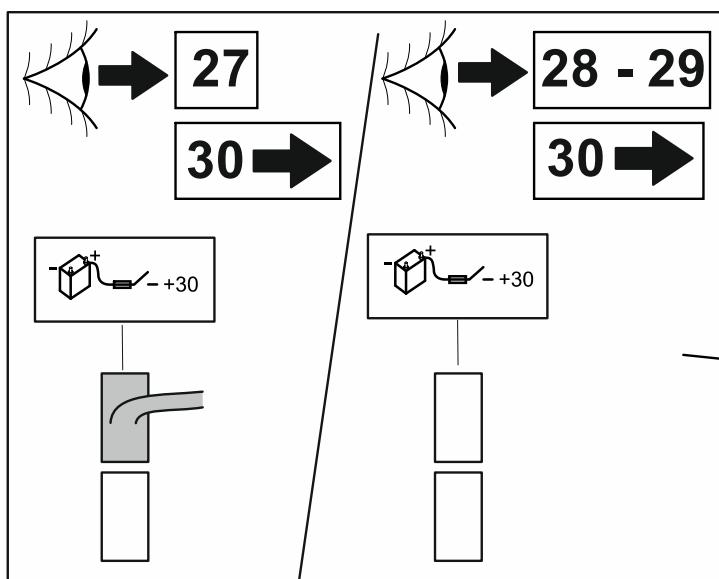


27

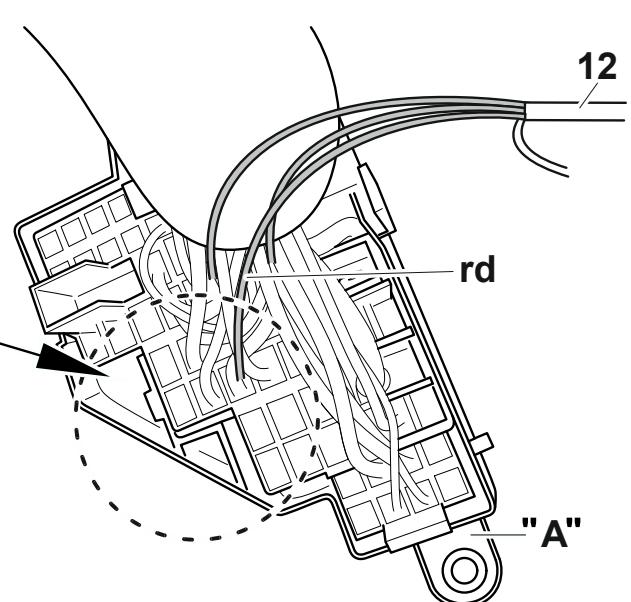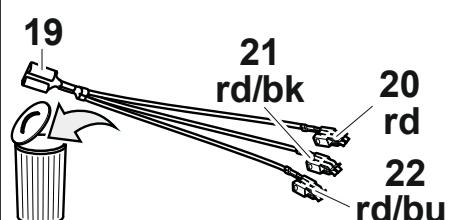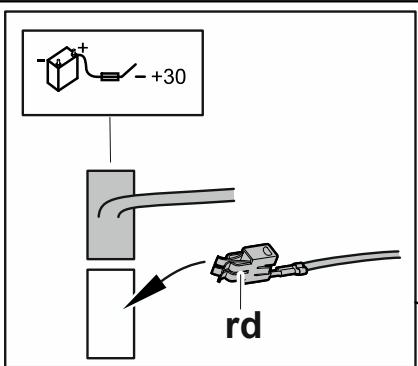


28

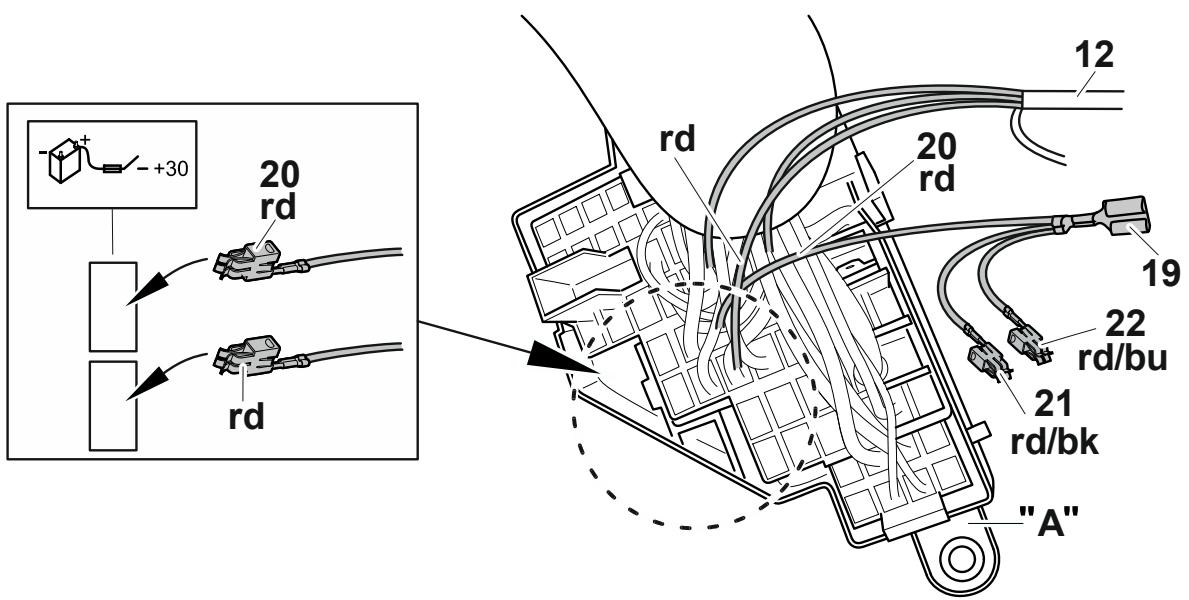


29

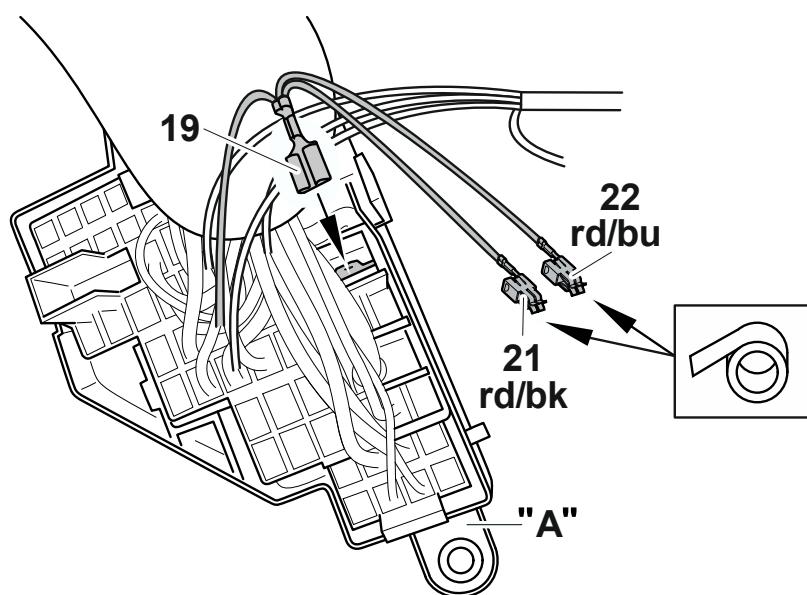


30

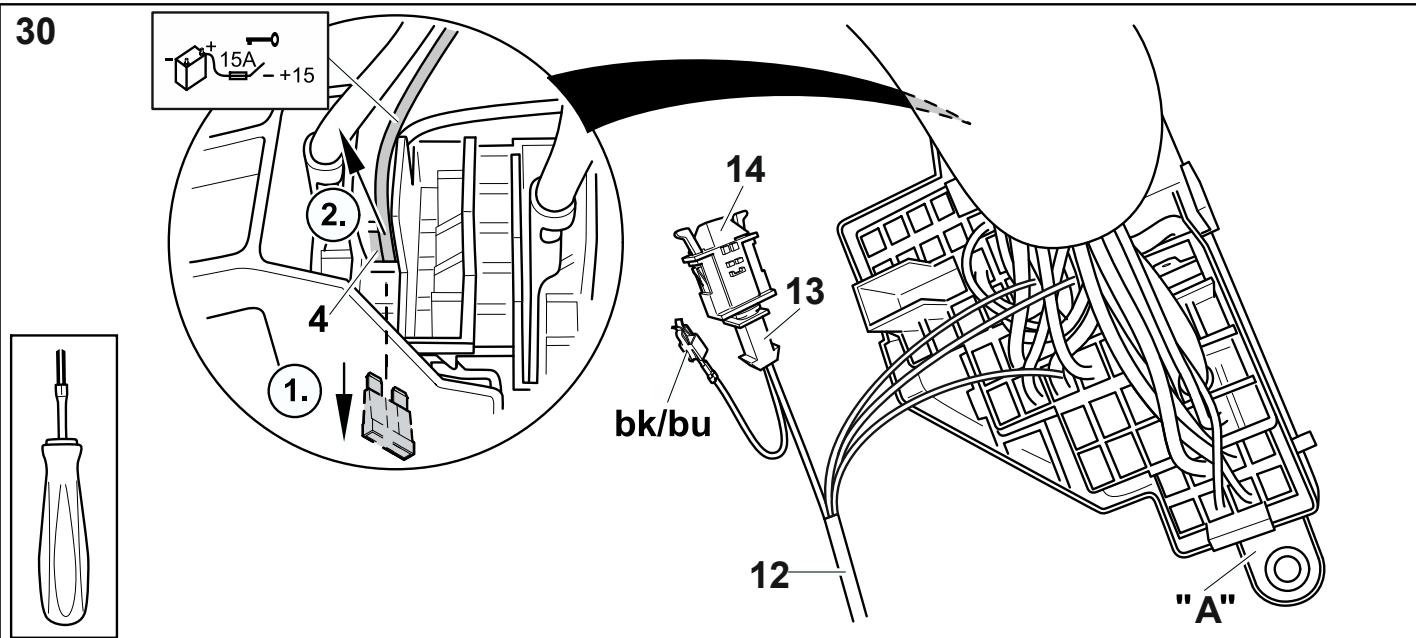


31

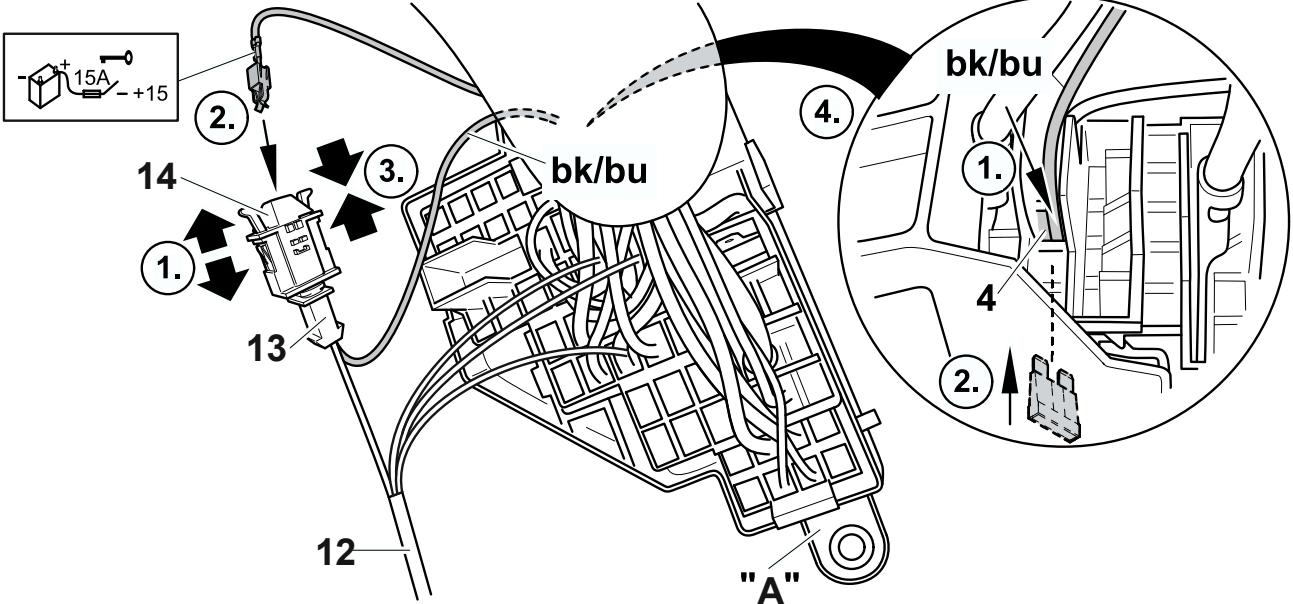




32

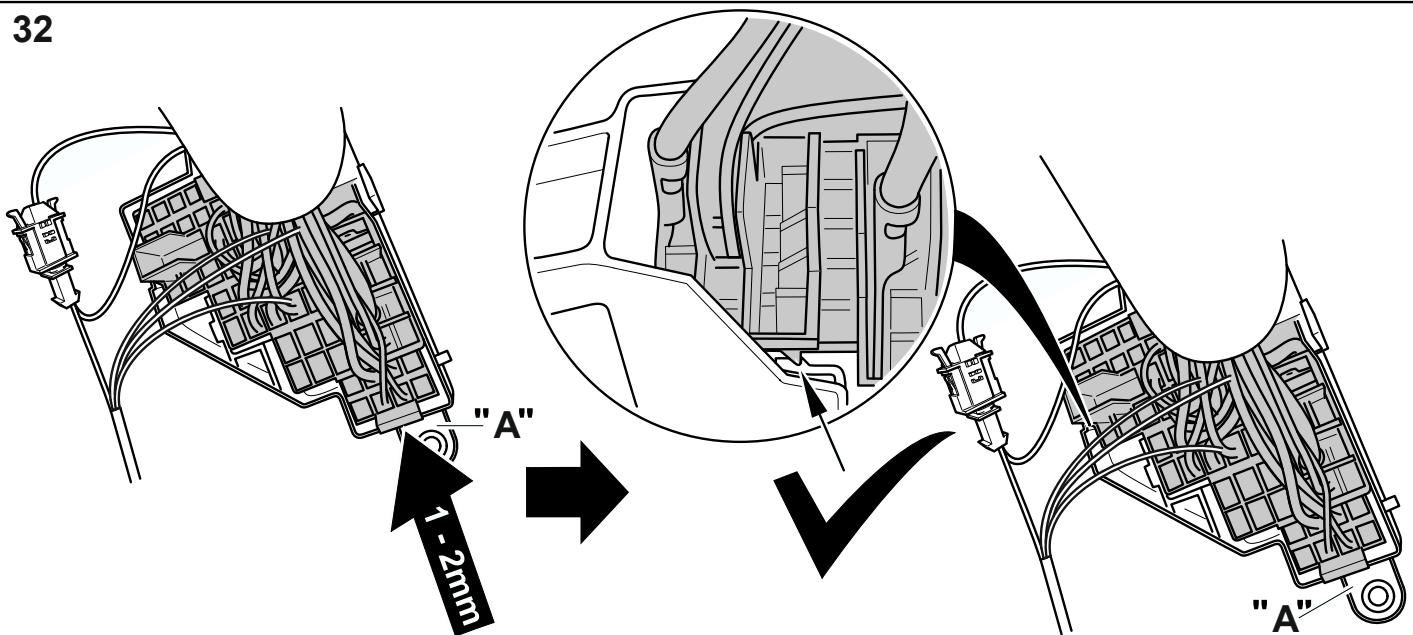




33

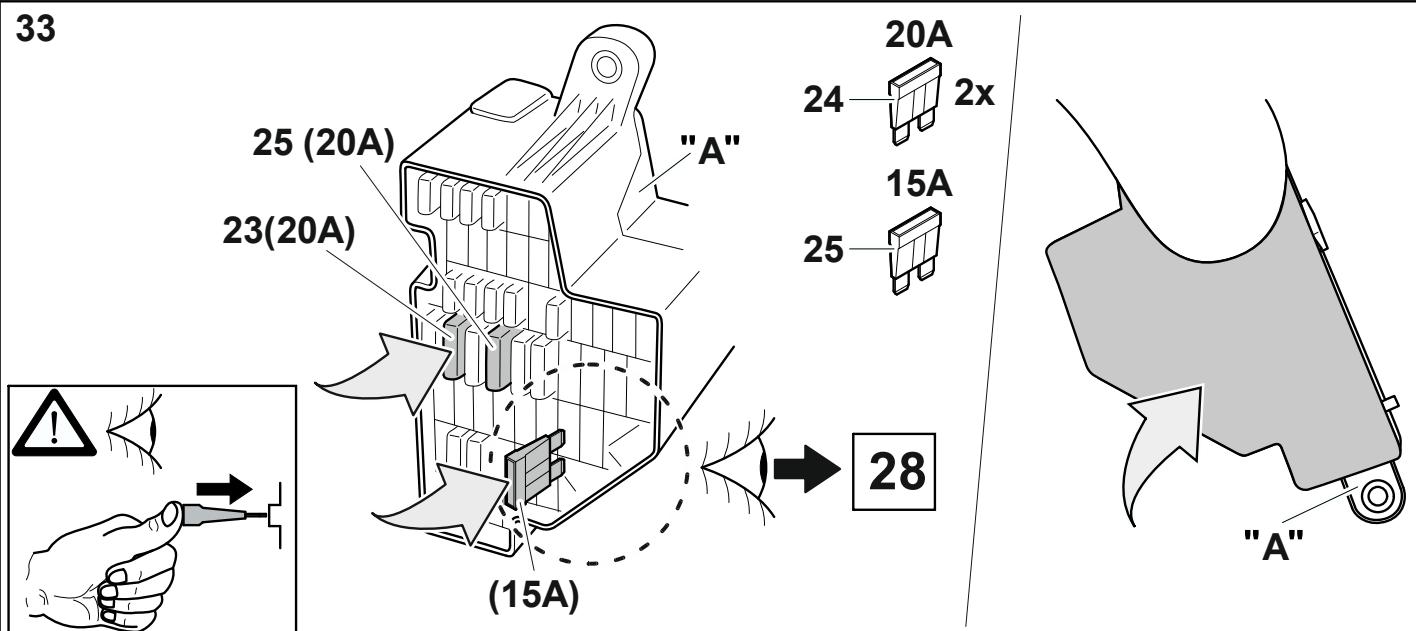


34

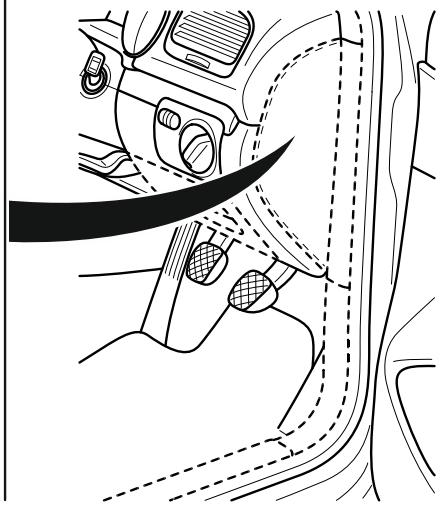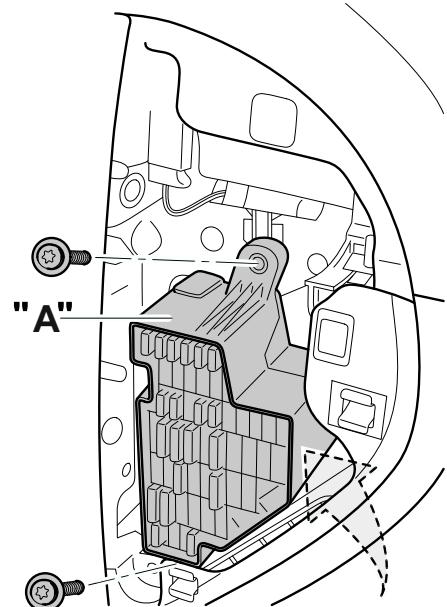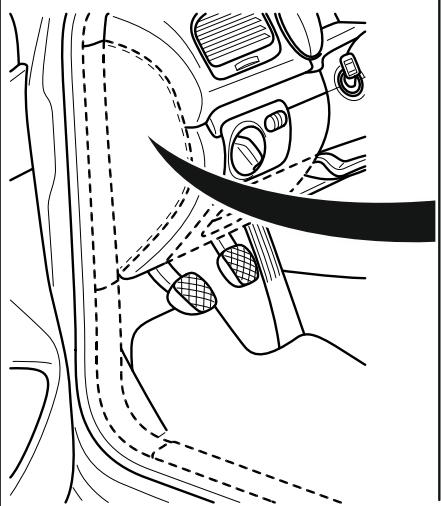


35

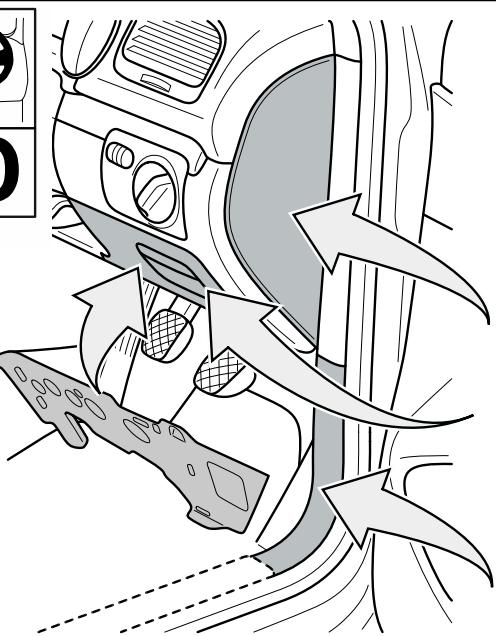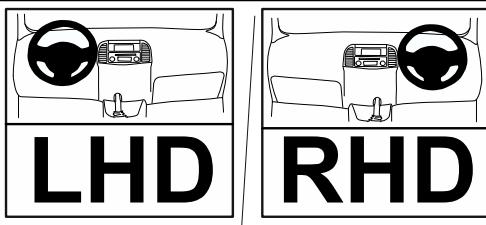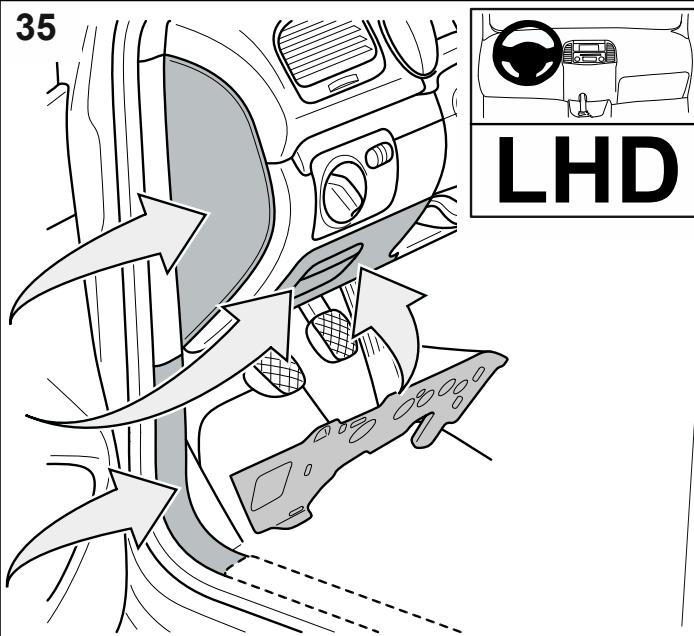


36

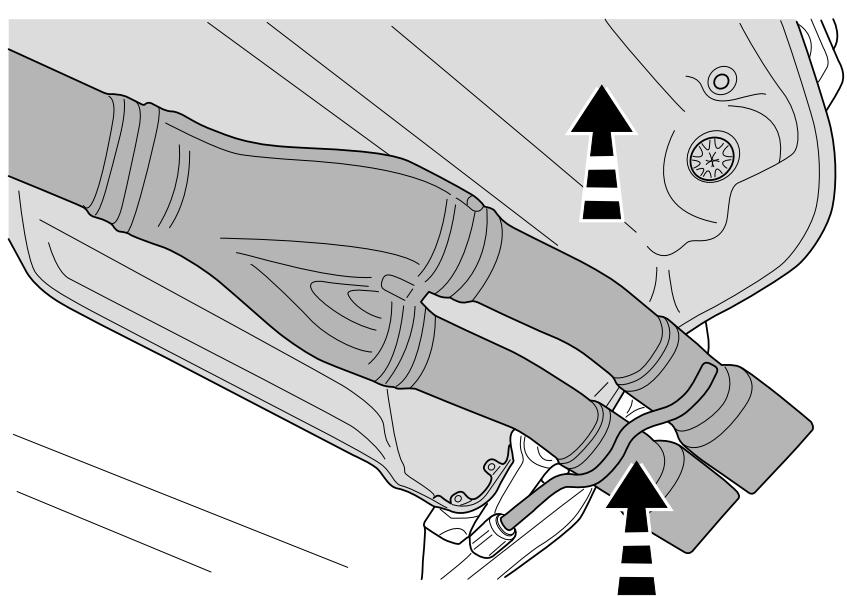


**37.1**

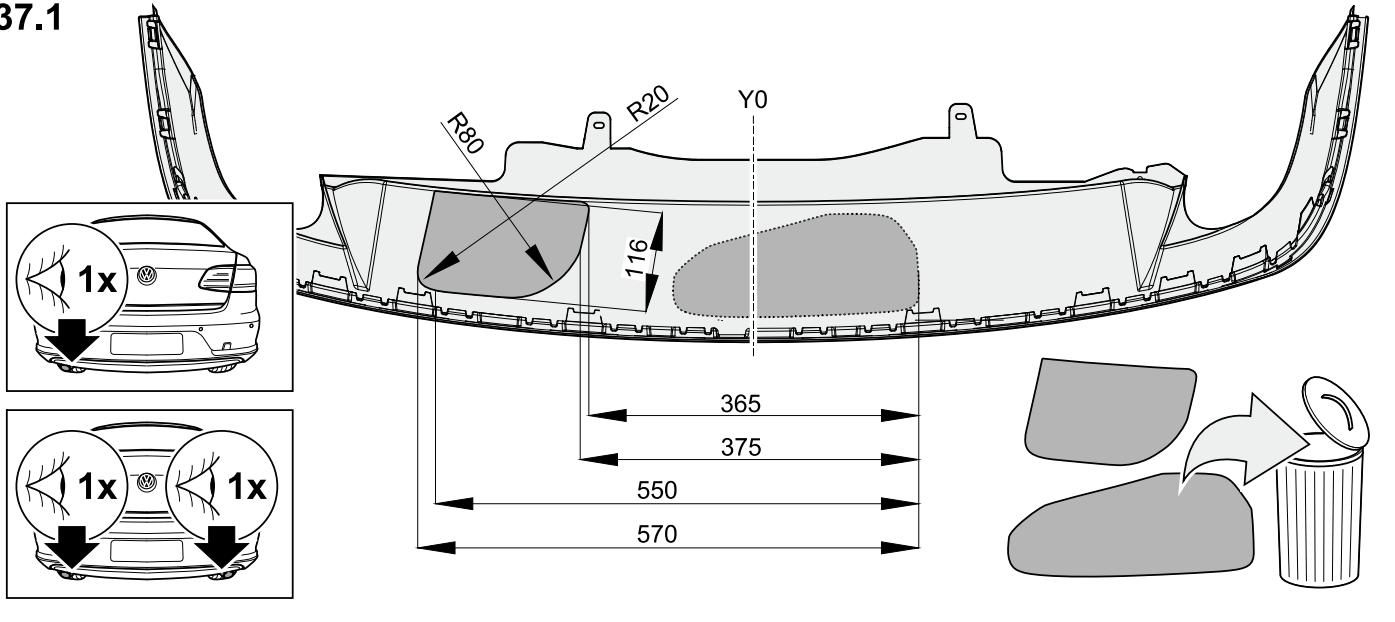


**37.2**

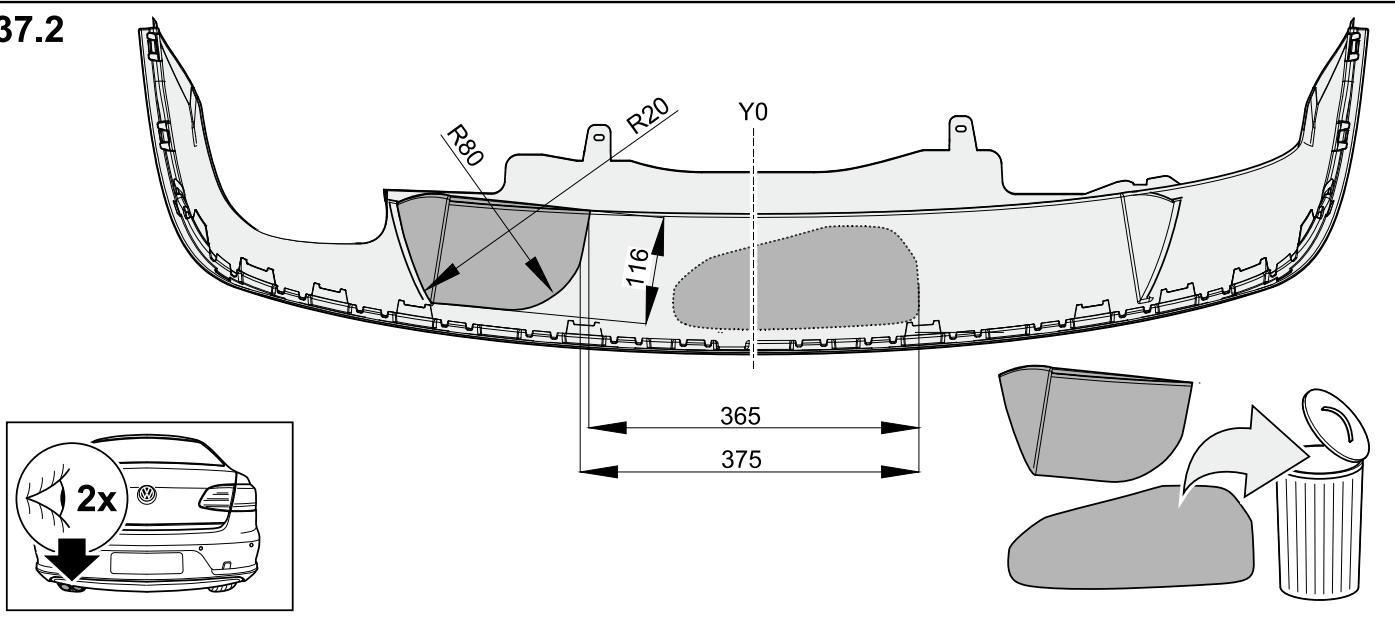


**38**

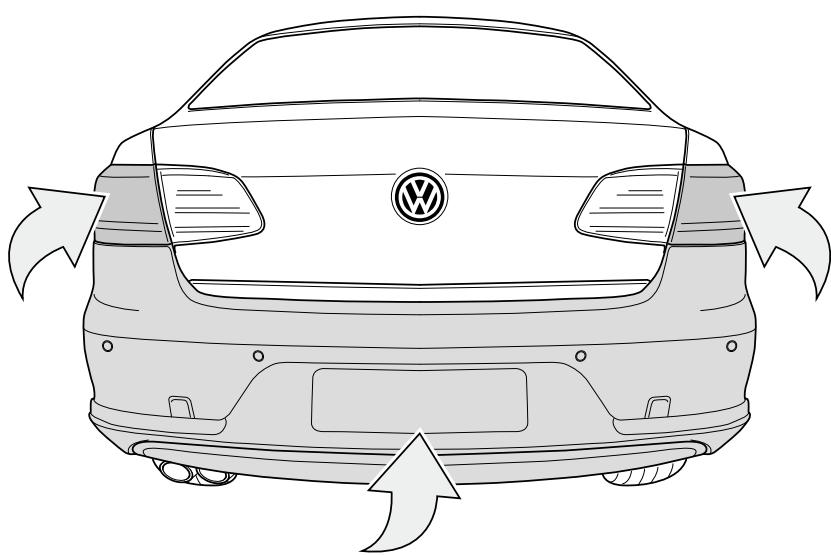

39

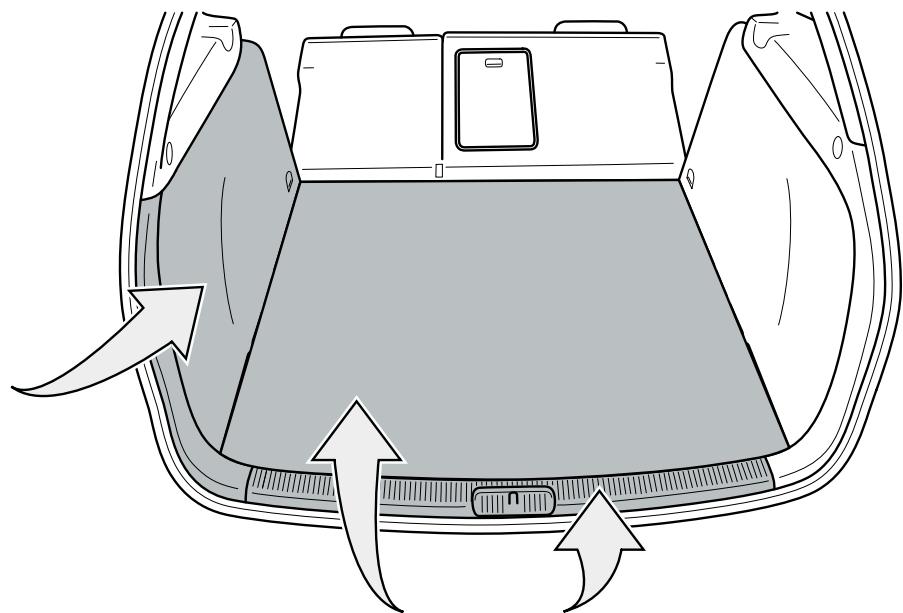

40

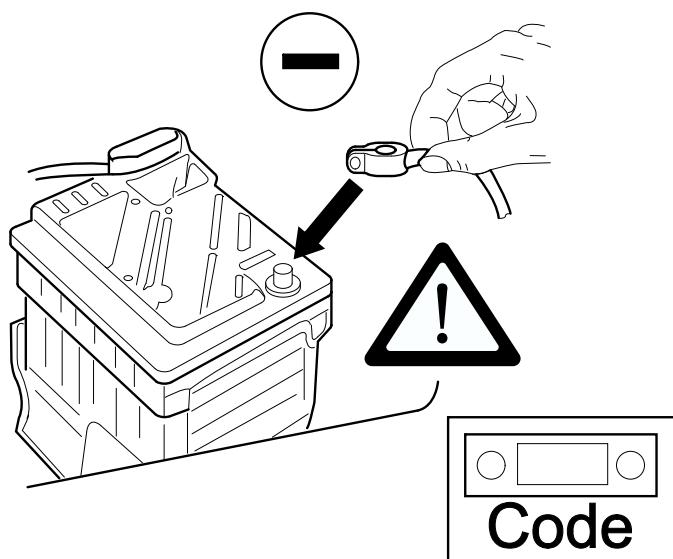

**D**

1. Das fahrzeugseitige Gateway muss mit einem Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhängevorrichtung wie folgt codiert werden:
  - Adresswort „19“ Diagnose-Interface für Datenbus.
  - Codierung (Dienst \$1A) „Lange Codierung lesen/ schreiben“ anwählen.
    - Adresswort „69“ Anhängerfunktion anwählen.
    - Ändern auf „Codiert“.
    - Die Codierung laut Menü weiterführen.
    - Funktion „06“ Ausgabe verlassen.

2. Nach den bzw. anstelle der Codierungen muss eine Rückdokumentation über das Softwareversionsmanagements (SVM) wie folgt durchgeführt werden!

Geführte Fehlersuche mit dem Fahrzeugsystemtest starten

Funktions- Bauteilauswahl

- Softwareversionsmanagement
  - Um- / Nachrüstung auswählen
    - Im Prüfprogramm den erforderlichen Maßnahmecode eingeben (ggfs. im VW-Fachbetrieb erfragen)

3. Abschließend wie zu Beginn eine Systemabfrage über die „Geführte Fehlersuche“ durchführen und evtl. Fehlercodes löschen.

**CZ**

1. Komunikační uzel vozidla se musí kvůli rozšíření funkcí závěsného zařízení pro připojení přívěsu pomocí servisního zkušebního přístroje kódovat následujícím způsobem:
  - Adresové slovo "19" diagnostické rozhraní pro datovou sběrnici.
    - kódování (služba \$1A) "čist/psát dlouhé kódování".
      - Zvolte adresové slovo "69" funkce přívěsu.
      - Proveďte změnu na "kódované".
      - Pokračujte s kódováním podle menu.
      - Funkci "06" výstup dat opustit.

2. Po nebo místo kódování se musí následujícím způsobem provést zpětná dokumentace managementem verze softwaru!

Spusťte vedené vyhledávání chyb testovacím systémem vozidla

výběr funkcí a komponent

- management verze softwaru
  - výběr změny vybavení či dodatečného vybavení
    - V programu zkoušek vyžaduje kód akce (v případě potřeby požádat specialistu VW)

3. Na závěr proveděte, obdobně jako na začátku, "vedené vyhledávání chyb" systémový dotaz a eventuálně vymaže kódy chyb.

**DK**

1. Gatewayen på køretøjet skal vha. en service-tester kodes til funktionen anhængertræk på følgende måde:
  - Adresseord „19“ diagnose-interface til databus.
  - kodning (funktion \$1A) vælg „Læse/skrive lang kode“.
    - Vælg adresseord „69“ anhængerfunktion.
    - Foretag ændring på „kodet“.
    - Fortsæt med kodningen i overensstemmelse med menuen.
    - Forlad funktion „06“ output.
2. Efter de eller i stedet for koder har et afkast dokumentation om software version forvaltning (SVM) og skal køres!
  - Guidet fejlfinding med køretøjssystemtest start-funktionelle komponent udvælgelse
  - Software version ledelse o Til / eftermontering vælge
    - Indtast testprogram de nødvendige foranstaltninger kode (eventuelt i VW specialist spørge)
3. Gennemfør til slut en systemforespørgsel som i begyndelsen via "Guidet fejlsøgning" og slet evt. fejlkoder.

**E**

1. Para ampliarlo con la función «Dispositivo de remolque», la pasarela (gateway) del vehículo debe codificarse como sigue usando un probador de servicio:
  - Palabra de dirección «19», interfaz de diagnóstico para bus de datos.
  - Seleccionar codificación (servicio \$1A) «Leer/escribir codificación larga».
    - Seleccionar la palabra de dirección «69» Función remolque.
    - Cambiar a «Codificado».
    - Efectuar la codificación según el menú.

Funció «06» Salir de salida de resultados.

2. ¡Después o en lugar de la codificación, deberá efectuarse una retrodocumentación mediante la gestión de versiones del software (SVM) del modo siguiente!

Iniciar una búsqueda de errores guiada con el test de sistema del vehículo

Selección de componentes funcionales

- Gestión de versiones del software
  - Seleccionar Reequipamiento / modificación retroactiva
    - En el programa de pruebas, introducir el código de medida necesario  
(si es preciso, consultar con una empresa especializada VW)

3. Para terminar, efectuar como al principio una interrogación del sistema mediante la «búsqueda guiada de errores» y borrar los posibles códigos de error.

- F** 1. Le système Gateway véhicule doit être codé comme indiqué ci-après avec la valise VAS 5051 du service après-vente VAG afin d'étendre son fonctionnement à l'utilisation d'un dispositif d'attelage :

- Adresse "19" Interface de diagnostic pour bus de données.
  - Sélectionner la "coder l'appareil de commande" "Lecture/écriture codage long".
    - Sélectionner la sous fonction "69" Fonction de remorquage.
      - Changer pour : "Codé".
      - Effectuer le codage conformément au menu.
        - Fonction "06" Arrêter la sortie des résultats.

2. Après les ou au lieu de codages, effectuer avec le Software Version Management une rétro-documentation comme suit !

Lancer la recherche guidée des défauts avec le test système du véhicule

Sélection de composant/fonction

- Software Version Management
  - Sélectionner rééquipement / montage ultérieur
    - Dans le code de test programme d'action requis (le cas échéant demander au spécialiste VW)

3. Effectuer ensuite comme au début une interrogation du système à l'aide du "dépistage guidé des erreurs" et effacer des codes d'erreurs si nécessaire.

- FIN** 1. Ajoneuvossa oleva yhdyskäytävä tulee koodata huoltotestauslaitteella vetolaitekäyttöä varten seuraavasti:

- Osoitesana "19", datavälän diagnoosiliittäntä.
  - Valitse koodaus (palvelu \$1A) "pitkän koodauksen kirjoitus/lukeminen".
    - Valitse osoitesana "69", perävaunutoiminnon valinta.
      - Muuta tilaksi "koodattu".
        - Jatka koodausta valikon mukaisesti.
          - Poistu toiminnoista "06", tulostus.

2. Koodin tai sijasta muutoksen jälkeen täytyy uudelleenkoodausdokumenttia (a back-documentation) käyttää seuraavalla tavalla!

Aloita virheenetsintä autosysteemitestillä

Toiminta- komponenttivalinta

- Ohjelmistokäsittely
  - Valitse uudelleenvalinta/takaisinasennus
    - Vuonna testiohjelma tarvittavien toimenpiteiden koodi (tarvittaessa kysyä VW asiantuntija)

3. Suorita lopuksi samoin kuin alussa järjestelmätietojen kysely "Ohjatun vianetsinnän" avulla ja poista mahdolliset vikakoodit.

- GB** 1. The vehicle's gateway has to be coded as follows using a service tester to extend its functionality to the use of a towing hitch:

- Address word "19", diagnosis interface for data bus.
  - Select coding (service \$1A) "reading/writing long code".
    - Select address word „69“, trailer function.
      - Change to „Coded“.
        - Continue the coding according to the menu.
          - Function „06“ Exit output.

2. After or instead of coding, a back-documentation must be carried out via the software version management as follows!
- Start guided troubleshooting with the vehicle system test
- Function- component selection
    - Software version management
      - Select conversion/retrofitting
        - Put in the test program required action code (if necessary ask the VW specialist)

3. Finally, as at the beginning, perform a system request regarding the "Guided error location" and delete error codes if necessary.

- GR**
1. Το gateway του οχήματος πρέπει να κωδικοποιηθεί με τη χρήση δοκιμαστικού οργάνου σέρβις για την επέκταση λειτουργίας "διάταξη ρυμούλκησης", ως εξής:
- Λέξη διεύθυνσης "19", διεπαφή διεύθυνσης για δίσυλο δεδομένων.
    - Κωδικοποίηση (υπηρεσία \$1A): επιλογή "Lange Codierung lesen/ schreiben" (Μακρά κωδικοποίηση – ανάγνωση/εγγραφή).
      - Λέξη διεύθυνσης "69", επιλογή Anhängerfunktion (Λειτουργία ρυμούλκας).
      - Αλλαγή σε "Codiert" (Με κωδικοποίηση).
      - Συνέχιση της κωδικοποίησης σύμφωνα με το μενού.  
Έξοδος από τη λειτουργία "06" Ausgabe (Έκδοση).

2. Μετά τις κωδικοποιήσεις, ή αντί γι' αυτές, θα πρέπει να διεξαχθεί όπως περιγράφεται παρακάτω μια ανατεκμηρίωση μέσω του συστήματος διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (SVM)!

Εκκινήστε την καθοδηγούμενη αναζήτηση σφαλμάτων με τη διαδικασία δοκιμής συστημάτων οχήματος.

Επιλογή εξαρτήματος λειτουργίας

- Διαχείριση εκδόσεων λογισμικού
  - Επιλέξτε Um- / Nachrüstung (Αλλαγή/προσθήκη εξοπλισμού)
    - Στο πρόγραμμα ελέγχου, εισαγάγετε τον αναγκαίο κωδικό ενέργειας (κατά περίπτωση, αναζητήστε τον στις εξουσιοδοτημένες μονάδες VW)

3. Στη συνέχεια, εκτελέστε όπως και στην αρχή μια αναζήτηση στο σύστημα μέσω της λειτουργίας "Geführte Fehlersuche" (Καθοδηγούμενη αναζήτηση σφαλμάτων) και διαγράψτε τους τυχόν κωδικούς σφαλμάτων.

- HU**
1. A járműoldali átvájárót szervizszisztemelővel a következőképpen kell kódolni a vontatószerkezet funkcióit:
- címszó „19“ Diagnózis interfész az adatbusz számára.
    - kódolás (\$1A szolgáltatás) „Hosszú kódolás olvasás/írás“ kiválasztása.
      - címszó „69“ Utánfutó funkció kiválasztása.
        - váltás „Kódolva“ állásra.
          - a kódolás folytatása a menü szerint.
            - funkció „06“ Kilépés az outputból.

2. A kódolások után ill. helyett a szoftververzió menedzsmenten (SVM) keresztül biztonsági másolatot kell készíteni a dokumentációból a következők szerint !

irányított hibakeresés indítása a járműrendszer teszteléssel

funkció- alkatrész-kiválasztás

- szoftververzió menedzsment
  - felszereltség megváltoztatás- / pótlólagos felszereltség kiválasztása
    - a szükséges intézkedéskód bevitel a vizsgálóprogramba (adott esetben ennek megkérdezése VW-szakszervizben)

3. Végül - ugyanúgy, mint az elején - rendszerlekérdezés az „Irányított hibakeresés“-en keresztül és esetleg a hibakódok törlése.

- I**
1. Per ampliarlo della funzione di gancio di traino, il gateway del veicolo deve essere codificato con un tester di servizio nel modo seguente:

- Codice indirizzo "19" interfaccia di diagnosi per bus dati.
  - Selezionare la codifica (servizio \$1A) "Lettura/scrittura codifica lunga".
    - Selezionare il codice indirizzo "69" funzione del rimorchio.
      - Modificare in "Codificato".
      - Eseguire la codifica come da menu.
        - Uscire dalla funzione "06" emissione.

2. Dopo la o invece di codifica redigere la documentazione di ritorno nel modo seguente, tramite la gestione della versione software!  
 avviare la ricerca anomalie guidata con il test di sistema della vettura  
 selezione del componente funzionale
  - gestione della versione software
    - selezione della modifica / retrofit
      - Nel codice di prova d'azione del programma richiesto (se necessario chiedere lo specialista VW)
3. Infine eseguire come all'inizio un'interrogazione del sistema sulla "Ricerca assistita dei guasti" e, se necessario, cancellare i codici di guasto.
- N**
1. Gatewayen på kjøretøyet må kodes med en servicetester for funksjonsutsvidelse for tilhengerfeste på følgende måte:
    - Adresseord "19" Diagnose-Interface for databuss.
      - Velg Koding (tjeneste 1A) "Lese/skrive lang kode"
        - Velg adresseord "69" Tilhengerfunksjon.
          - Endre til "Kodet".
          - Fortsett kodingen iht. menyen.
            - Avslutt funksjon "06"-modellen
    - 2. Etter eller i stedet for avkodening må en tillbakedokumentasjon via hanteringen av programversionen gøras på følgende måte!
 

Starta feilsøking med kjøretøytest

Funksjons-komponentvalg

      - Programversionshantering
        - Velg omvandling/ettermontasje
          - I testprogrammet påkrevd handling kode (eventuelt be VW spesialist)
3. Utfør deretter, som i begynnelsen, en systemforespørsel via "Angitt feilsøk" og slett evt. feilkoder.
- NL**
1. Om de functie van de trekhaak uit te breiden dient de gateway databus van het voertuig m.b.v. een servicetester te worden gecodeerd zoals hieronder aangegeven:
    - Adreswoord "19" – Diagnose interface voor databus.
      - codering (dienst \$1A) kiezen – Lange codering lezen/schrijven.
        - Adreswoord "69" kiezen – Aanhangervunctie.
          - Wijzigen in "Gecodeerd".
            - De codering volgens het menu voltooien.
              - Functie "06" – Uitvoer afsluiten.
    - 2. Na de of in plaats van coderingen moet een documentatie via het softwareversiebeheer als volgt uitgevoerd worden!
- Interactief storingzoeken met de voertuigsysteemtest starten
- Selectie functiecomponenten
- Softwareversiebeheer
    - Ombouwen / uitbreiding selecteren
      - In het testprogramma gewenste actie-code (indien nodig vragen aan de VW specialist)
3. Tenslotte dient u een systeemquery uit te voeren via "Geleide probleemplossing", zoals in het begin, en evt. foutcodes te wissen.
- PL**
1. Aby umożliwić rozszerzenie funkcji haka holowniczego, należy bramkę pojazdu (gateway) zakodować za pomocą testera serwisowego w następujący sposób:
    - Słowo adresowe „19“ Interfejs diagnostyczny magistrali danych.
      - Wybierz , kodowanie (Opcja \$1A) „Odczyt/zapis długiego kodowania“.
        - Wybierz słowo adresowe „69“ Funkcja przyczepy.
          - Zmień na „Zakodowano“.
          - Kontynuuj kodowanie zgodnie z menu.
            - Zakończ funkcję „06“ Wyświetlanie.

- Po zakodowaniu należy lub zamiast za pomocą aplikacji do zarządzania wersjami oprogramowania sporządzić w systemie zapasową dokumentację pojazdu w następujący sposób!

Uruchom wspomagane wyszukiwanie błędów za pomocą testu systemów pojazdu

Wybór funkcji podzespołu

- Aplikacja do zarządzania wersjami oprogramowania
  - Wybór doposażenia/zmiany wyposażenia
    - W programie testowania kodu wymagane działania (w razie potrzeby zwrócić się do specjalisty VW)

- Na zakończenie należy, podobnie jak na początku, przeprowadzić test systemu za pomocą funkcji „Wspomagane wyszukiwanie błędów” i skasować ewentualne kody błędów.

- Для использования дополнительной функции "Сцепка" сервисный техник должен выполнить кодировку шлюза со стороны автомобиля:

- Адресное слово „19“ для интерфейса диагностики шини передачи данных.
  - Выбрать кодировку (служба \$1A) „Lange Codierung lesen/ schreiben“ (Открыть / сохранить длину кодировки).
    - Выбрать адресное слово „69“ – сцепка.
    - Изменить на „Codiert“ (Закодировано).
    - Продолжить кодировку, следуя указаниям меню.

Выйти из функции „06“ (Вывод).

- После или вместо кодировки следует провести обновление документации в менеджере версий ПО (SVM)!

Начать принудительный поиск ошибок в системе тестирования автомобиля

Выбрать функциональный компонент

- Управление версиями ПО
  - Выбрать систему для до- или переоснащения
    - В программе проверки ввести требуемый код действия (при необходимости запросить в специализированной компании VW)

- Затем, как и в начале выполнить запрос системы с помощью „принудительного поиска ошибok“ и удалить коды ошибok.

- Gateway på fordonssidan måste kodas för den utökade funktionen med släpvagnskoppling med hjälp av testutrustning.

- Adressord 19 diagnosgränssnitt för databuss.
  - koderingsfunktionen (tjänst \$1A) Läs/Skriv lång koding.
    - Välj adressord 69, Släpvagnsfunktion.
      - Ändra till Kodad.
      - Utför koderingen enligt menyn.
      - Lämna funktion 06 Utdata

- Efter eller i stället för avkodning måste en retrospektiv dokumentation via hanteringen av mjukvaruversionen genomföras på följande sätt!

Starta felsökning med bilsystemtest

Funktions- komponentval

- Mjukvaruversionshantering






- Välj omvandling/eftermontering

- I testet krävs åtgärdsprogram kod (om nödvändigt be VW specialist)

- Utför sedan Kontrollerad felsökning som vid början av en systemförfrågan och radera ev. felaktiga koder.

RUS

S

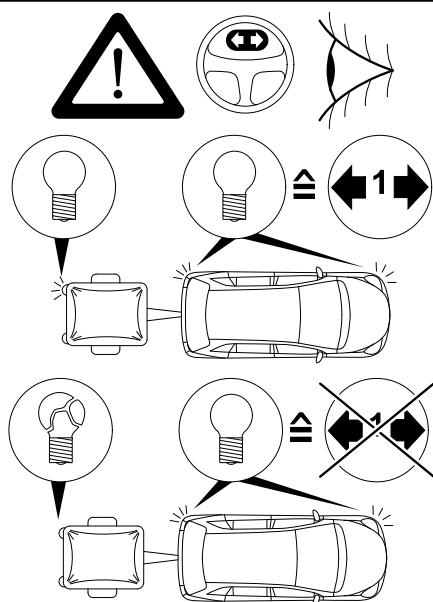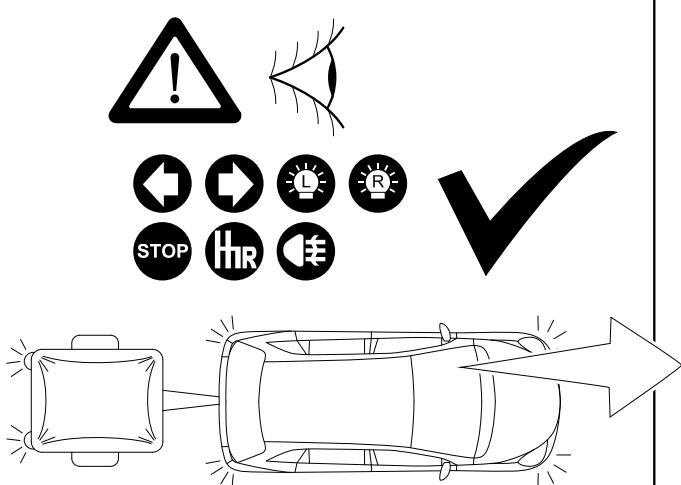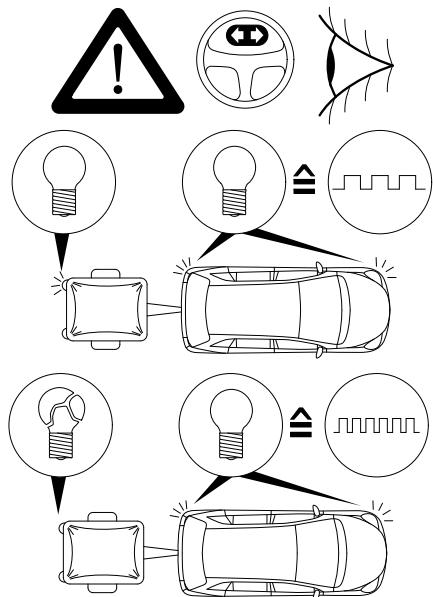
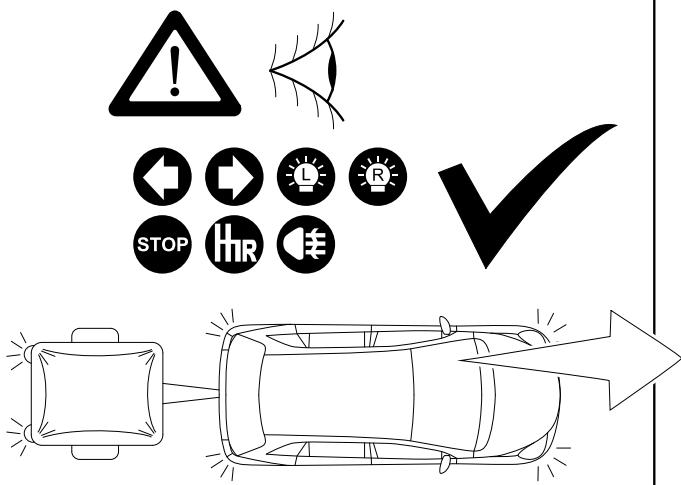
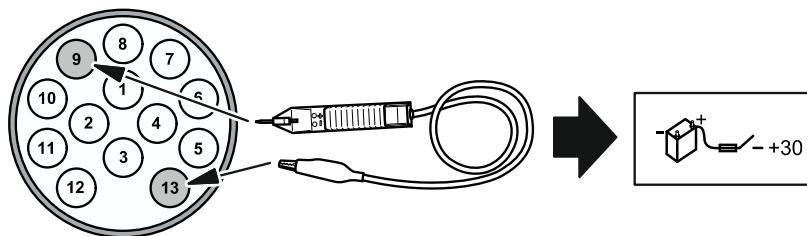


## WESTFALIA

Trailer simulation for carcheck 7-pin and 13-pin

WA no.: 900 001 300 199



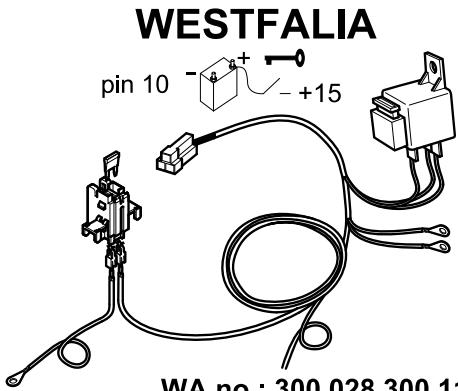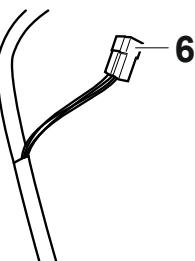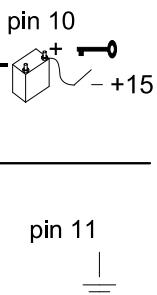


## WESTFALIA


Optional:  
Adapter socket





WA no.: 300 100 320 113

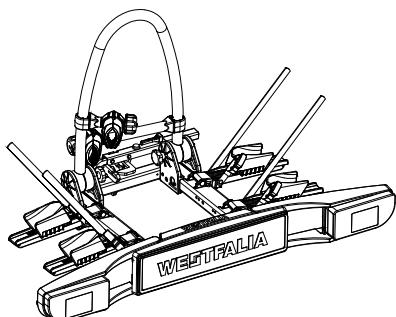

WESTFALIA Cycle Carrier  
WA no.: 350 010 600 001

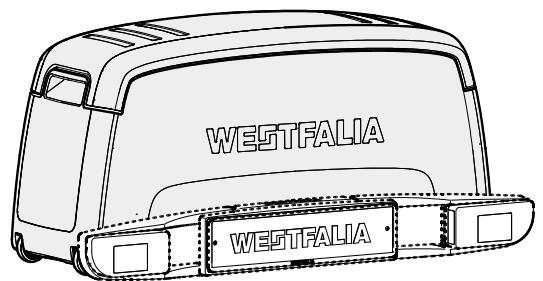

Box  
WA no.: 350 002 600 001

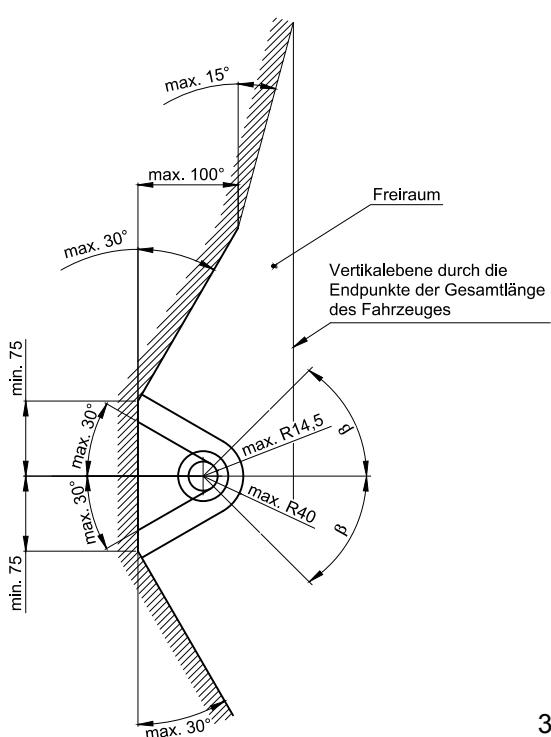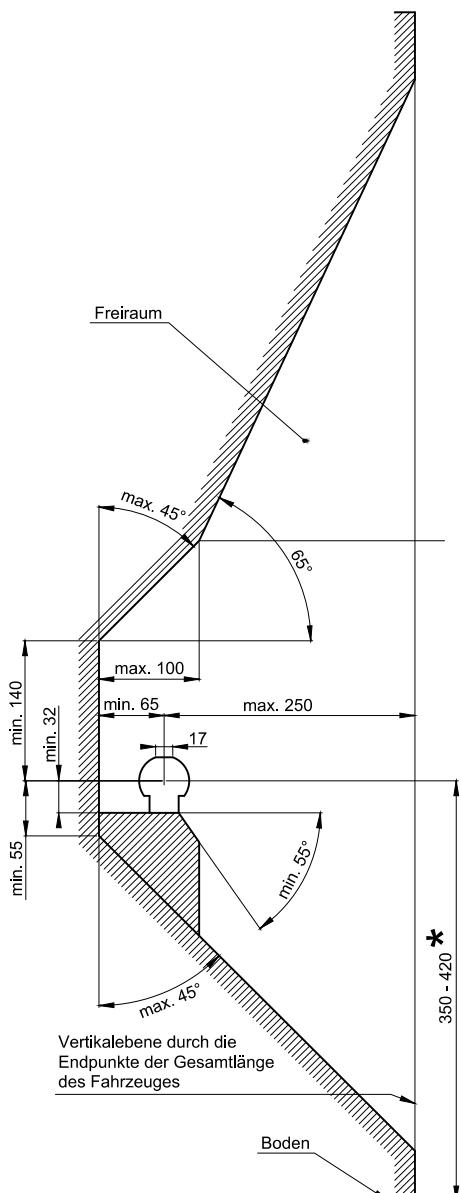

- D** Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
- CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25a a 25b směrnice ECE-R 55 musí být zaručen.
- DK** Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag 7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
- E** Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a y 25b de la directiva ECE-R 55.
- F** La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la directive ECE-R 55, doit être assurée.
- FIN** Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja 25b ilmoitetut vaatimukset.
- GB** Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures 25a and 25b of the ECE-R 55 regulations.
- GR** Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας ECE-R 55.
- HU** Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék, 25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
- I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figure 25a e 25b della normativa europea ECE 55 R.
- N** Det må sørge for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og 25b i direktiv ECE-R 55.
- NL** De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
- PL** Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys. 25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
- RUS** Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7, рис. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.
- S** Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55, måste garanteras.

- D** \* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs
- CZ** \* při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- DK** \* ved tilladt totalvægt for køretøjet
- E** \* con peso total autorizado del vehículo
- F** \* pour poids total en charge autorisé du véhicule
- FIN** \* Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
- GB** \* at gross vehicle weight rating
- GR** \* για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
- HU** \* A jármű megengedett összsúlya esetén
- I** \* per il peso complessivo ammesso del veicolo
- N** \* ved kjøretøyets tillatte totalvekt
- NL** \* bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
- PL** \* przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu
- RUS** \* при допустимом общем весе автомобиля
- S** \* vid fordonets tillåtna totalvikt

Dispositivo di traino tipo: **321 824**  
Per autoveicolo: **VW Passat B7**  
Tipo funzionale: **3C**

Classe e tipo di attacco: **A50-X**  
Omologazione: **e13\*55R - 01 3431**  
Valore D: **11,3 kN**  
Carico verticale max. S: **95 kg**  
Massa rimorchiabile: **vedi carta di circolazione dell'autoveicolo**

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa massima rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore di prova "D" così definito:

$$D = (T \times C) / (T + C) \times 0,00981 = \dots \text{ kN}$$

dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in kg)    e    C = Massa rimorchiabile max. della motrice (in kg)

**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:**

la sottoscritta Ditta dichiara che il dispositivo di traino tipo ..... è stato installato a regola d'arte, nel rispetto dei punti d'attacco e delle prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice

sul veicolo .....

targato .....

.....  
timbro e firma  
.....

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.



## Sicherheitshinweis:

Die Kugelstange darf NICHT entriegelt werden, wenn ein Anhänger angekuppelt oder ein Fahrradträger montiert ist.

Im Schwenkbereich der Kugelstange dürfen sich KEINE Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.

Während der Bedienung der Hebel 1 und 2, keine Hand an der Kugelstange.

Beim Schwenken der Kugelstange, keine Hand an den Hebeln 1 und 2. Es besteht **Verletzungsgefahr!**


Überprüfen Sie vor JEDER Fahrt die ordnungsgemäße Verriegelung der Kugelstange!

Wenn die Kugelstange nicht verriegelt ist, muß ein akustisches Warnsignal ertönen.

Dieses Produkt ist NICHT für schwerhörige oder gehörlose Personen geeignet. Es besteht **Unfallgefahr!**

## Schwenkvorgang:

- 1.) Sicherheitshebel 1 in Pfeilrichtung „a“ bis zum Anschlag drücken und den Hebel 2 zum Entriegeln, bis zum Anschlag in Pfeilrichtung „b“ drehen.  
Die Kugelstange ist nicht verriegelt, es ertönt ein akustisches Warnsignal.  
Die Kugelstange schwenkt selbstständig in die Zwischenposition.
- 2.) Hebel 2 loslassen.
- 3.) Die Kugelstange aus der Zwischenposition mit der Hand gleichmäßig in die gewünschte Position (Betriebs- oder Ruheposition) schwenken.  
Die Kugelstange verriegelt in der Endposition automatisch. Der Verrieglungsvorgang ist abhängig von Umgebungsgeräuschen deutlich hörbar.  
Sollte das akustische Warnsignal zu hören sein, darf die Anhängevorrichtung NICHT genutzt werden.

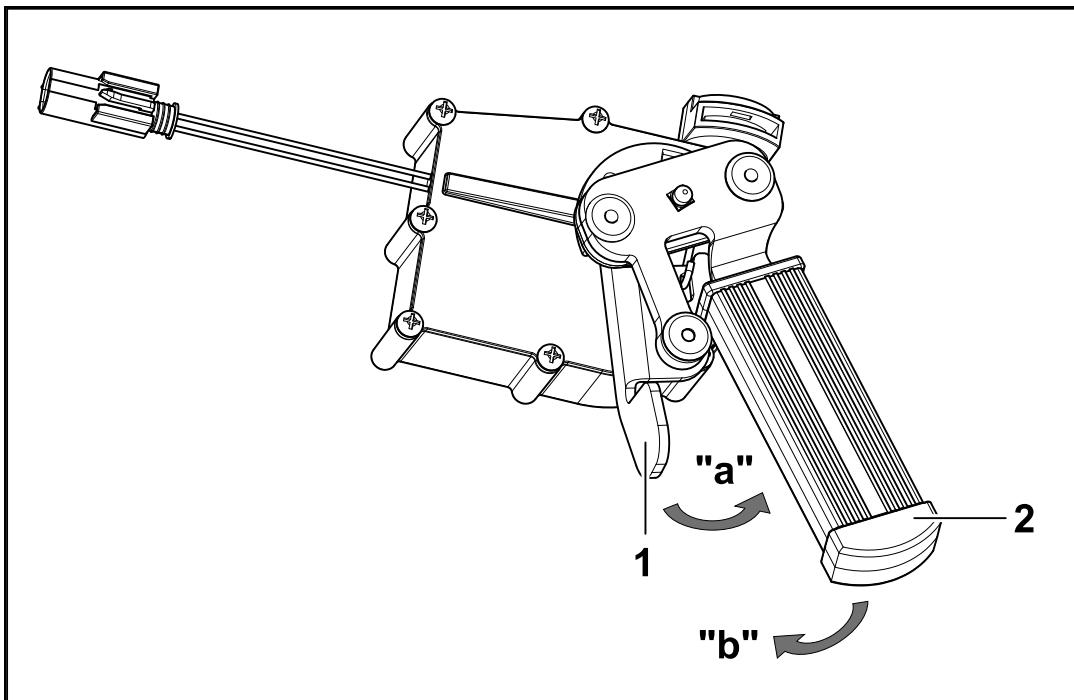



## Bezpečnostní pokyny:

Tyč s koulí se NESMÍ odpojovat, pokud je k vozidlu připojen přívěs nebo je na vozidle namontován nosič kol.

V dosahu tyče s koulí se nesmí pohybovat ŽÁDNÉ osoby ani zvířata a nesmí se zde nacházet ŽÁDNÉ předměty.

Při aktivaci páčky 1 nebo 2 se nikdo nesmí dotýkat tyče s koulí.

Při pohybu tyče s koulí se nikdo nesmí dotknout páčky 1 nebo 2. Hrozí **nebezpečí úrazu!**


Před jízdou VŽDY zkонтrolujte, zda je tyč s koulí správně připojena!

Pokud tyč s koulí není správně připojena, zazní varovný signál.

Tento produkt by NEMĚLY používat osoby se sluchovým postižením. Hrozí **nebezpečí úrazu!**

## Postup otáčení:

- 1.) Zatlačte bezpečnostní páčku 1 ve směru šipky „a“ až nadoraz a otočte páčku 2 ve směru šipky „b“ do koncové polohy.  
Pokud není tyč s koulí správně připojena, zazní varovný signál.  
Tyč s koulí se automaticky otočí do mezipolohy.
- 2.) Uvolněte páčku 2.
- 3.) Plynulým pohybem tyč s koulí ručně otočte z mezipolohy do požadované polohy (provozní nebo klidová poloha).  
Tyč s koulí se automaticky zajistí v koncové poloze. Pokud není v okolí přílišný hluk, zacvaknutí tyče je zřetelně slyšet.  
Pokud se ozve varovný signál, tažné zařízení NEPOUŽÍVEJTE.

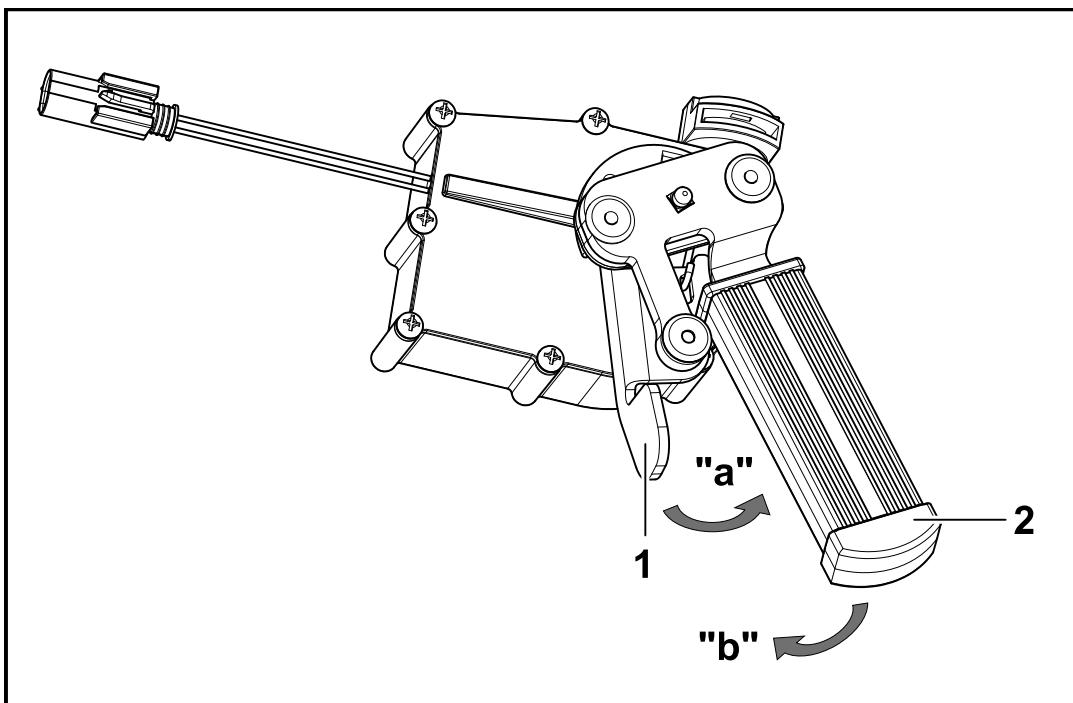



## Sikkerhedsinformation:

Kuglestangen må IKKE låses op, hvis der er tilkoblet en anhænger eller monteret en cykelholder.

Der må IKKE befinde sig personer, dyr eller genstande i kuglestangens svingområde.

Hold ikke hånden på kuglestangen mens håndtag 1 og 2 betjenes.

Hold ikke hånden på håndtag 1 og 2 mens kuglestangen svinger. Der er fare for **tilskadekomst!**


Kontrollér inden ENHVER kørsel om kuglestangen er rigtigt låst!

Hvis kuglestangen ikke er låst, skal der lyde et akustisk advarselssignal.

Dette produkt er IKKE egnet til tunghøre eller døve personer. Der er fare for **ulykker!**

## Svingning:

- 1.) For at låse op trykkes sikkerhedshåndtag 1 til anslag i pilretning „a“ og håndtag 2 drejes til anslag i pilretning „b“.Kuglestangen er ikke låst, der lyder et akustisk advarselssignal.Kuglestangen svinger automatisk i mellemposition.
- 2.) Slip håndtag 2.
- 3.) Sving kuglestangen ud af mellempositionen med hånden og samtidigt i den ønskede position (drifts- eller hvileposition).Kuglestangen låser automatisk i yderpositionen. Låseprocessen er afhængig af den omgivende støj tydeligt hørbar.Skulle man ikke høre det akustiske advarselssignal, må anhægeranordningen IKKE benyttes.

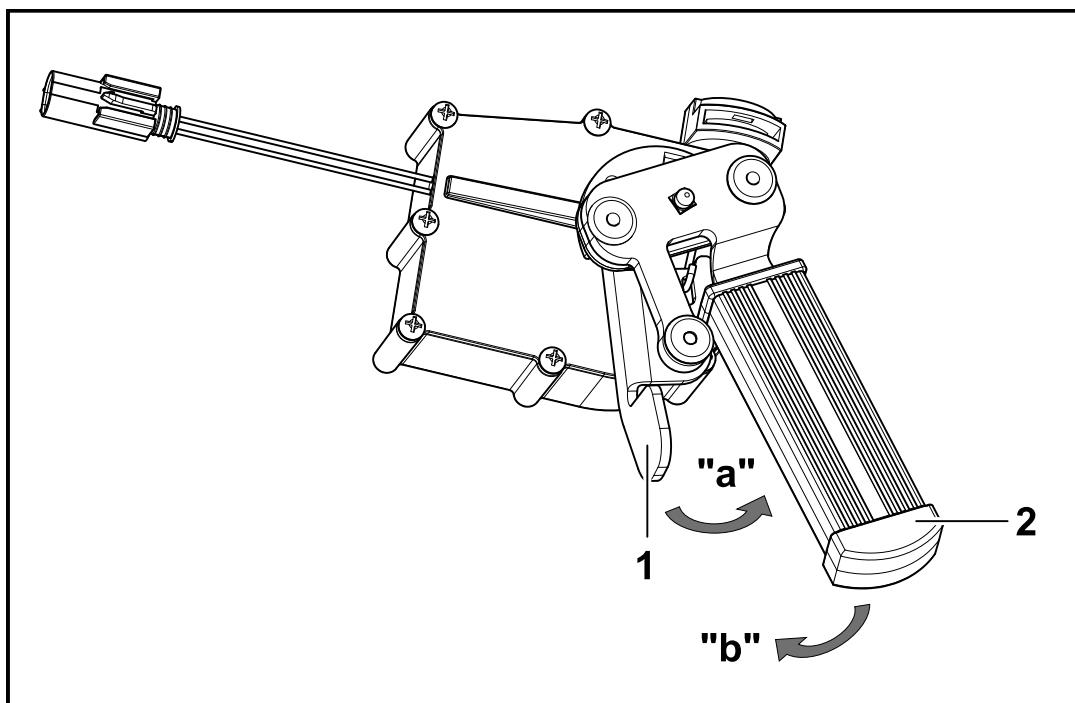



## Advertencia de seguridad:

NO debe desbloquearse la barra de bola si está acoplado un remolque o está montado un portabicicletas.

En la zona del movimiento de giro de la barra de bola NO debe encontrarse persona, animal ni objeto alguno.

Mientras se accionan las palancas 1 y 2, NO agarrar la barra de bola con la otra mano.

Al girar la barra de bola, NO mantener agarradas con la otra mano las palancas 1 y 2. ¡Peligro de lesiones!


¡Comprobar SIEMPRE antes de iniciar la marcha que la barra de bola está correctamente bloqueada!

Si la barra de bola no está bloqueada, debe sonar una señal acústica de advertencia.

Este producto NO es adecuado para personas duras de oído ni sordas. ¡Peligro de accidente!

## Procedimiento de giro:

- 1.) Presionar la palanca de seguridad 1 en el sentido de la flecha «a» hasta el tope y, para desbloquear, girar la palanca 2 hasta el tope en el sentido de la flecha «b».  
La barra de bola ya no está bloqueada, suena una señal acústica de advertencia.  
La barra de bola gira por sí sola a la posición intermedia.
- 2.) Soltar la palanca 2.
- 3.) Girar la barra de bola con la mano uniformemente desde la posición intermedia a la posición deseada (posición de trabajo o posición de reposo).  
La barra de bola queda bloqueada automáticamente en la posición final. El bloqueo es claramente audible si lo permite el ruido ambiente.  
Si se escucha la señal acústica de advertencia, NO deberá usarse el dispositivo de enganche de remolque.

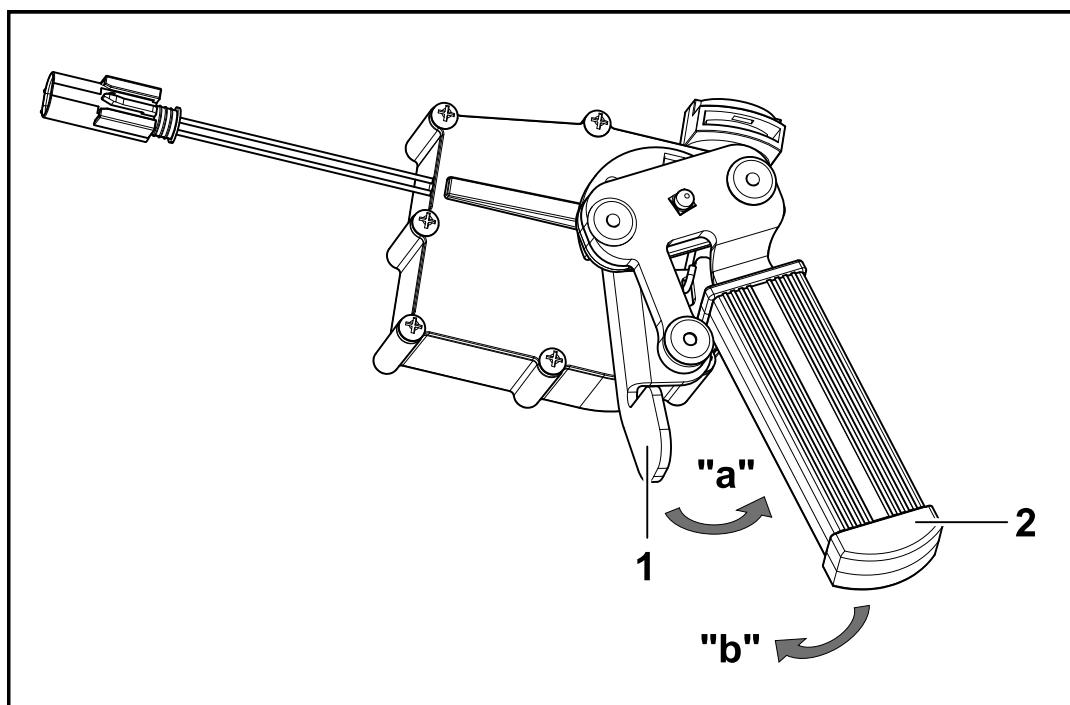

# Notice d'emploi pour l'unité de commande



## Consigne de sécurité :

La barre à boule NE doit PAS être déverrouillée lorsqu'une remorque est attachée ou qu'un support pour vélo est monté.

AUCUNE personne, aucun animal ou aucun objet ne doit se trouver dans la zone de pivotement de la barre à boule.

Pendant la commande des leviers 1 et 2, ne mettre aucune main sur la barre à boule. Il y a un **risque de blessure**.


Avant TOUT déplacement, vérifier le verrouillage correct de la barre à boule !

Si la barre à boule n'est pas verrouillée, un signal d'avertissement sonore doit retentir.

Ce produit NE convient PAS pour des personnes malentendantes ou sourdes. Il y a un **risque de blessure** !

## Opération de pivotement :

- 1.) Appuyer sur le levier de sécurité 1 dans le sens de flèche „a“ jusqu'à la butée et tourner le levier 2 pour le déverrouillage jusqu'à la butée dans le sens de flèche „b“.  
La barre à boule n'est pas verrouillée, et un signal d'avertissement sonore retentit.  
La barre à boule bascule automatiquement dans la position intermédiaire.
- 2.) Relâcher le levier 2.
- 3.) Faire basculer manuellement la barre à boule de la position intermédiaire de façon uniforme dans la position souhaitée (position de service ou position de repos).  
La barre à boule se verrouille automatiquement dans la position finale. L'opération de verrouillage est nettement audible, en fonction des conditions ambiantes.  
Si le signal d'avertissement sonore n'est pas audible, le dispositif d'attelage NE doit PAS être utilisé.

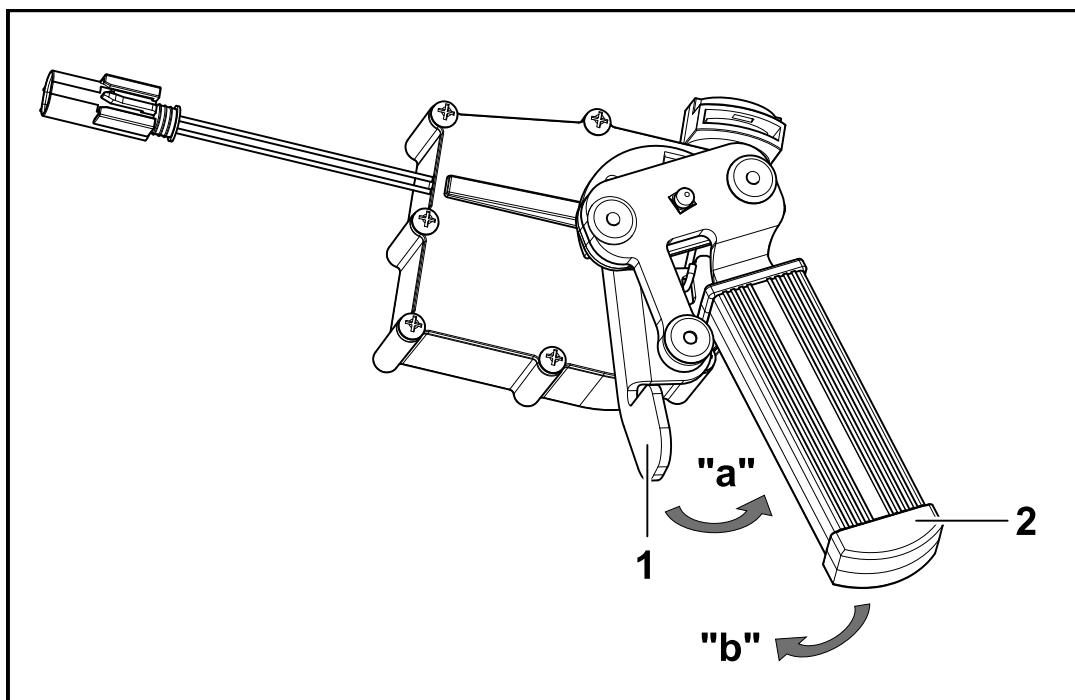



## Turvaohje:

Kuulatangon lukitusta EI saa avata, jos vetolaite on kytettyynä tai polkupyöräteline asennettuna.

Kuulatangon käänötalueella EI saa olla henkilöitä, eläimiä tai esineitä.

Älä pidä kättä kuulatangolla vipujen 1 ja 2 käytön aikana.

Älä pidä kättä vivuilla 1 ja 2 kuulatankoa käänääessäsi. On olemassa **loukkaantumisvaara!**


Tarkasta kuulatangon asianmukainen lukitus ennen JOKAISTA ajoa!

Kun kuulatanko ei ole lukittuna, järjestelmän on annettava akustinen varoitusmerkki.

Tämä tuote ei sovella huonokuuloisille tai kuulovammaisille henkilöille. On olemassa **onnettomuusvaara!**

## Kääntäminen:

- 1.) Paina varmuusvipu 1 nuolen suuntaan "a" vasteeseen saakka ja käänä vipua 2 nuolen suuntaan "b" vasteeseen saakka lukituksen vapauttamiseksi.  
Kuulatanko ei ole lukittu, järjestelmä antaa akustisen varoitusmerkin.  
Kuulatanko käännyy itsestään väliasentoon.
- 2.) Päästä vipu 2 irti.
- 3.) Käännä kuulatanko väliasennosta tasaisesti käsin haluttuun asentoon (käytö- tai lepoasento).  
Kuulatanko lukkiutuu automaattisesti pääteasentoon. Lukkiutumisen kuulee selvästi ympäristön melutasosta riippuen.  
Jos akustinen varoitusääni kuuluu, vetolaitetta EI saa käyttää.

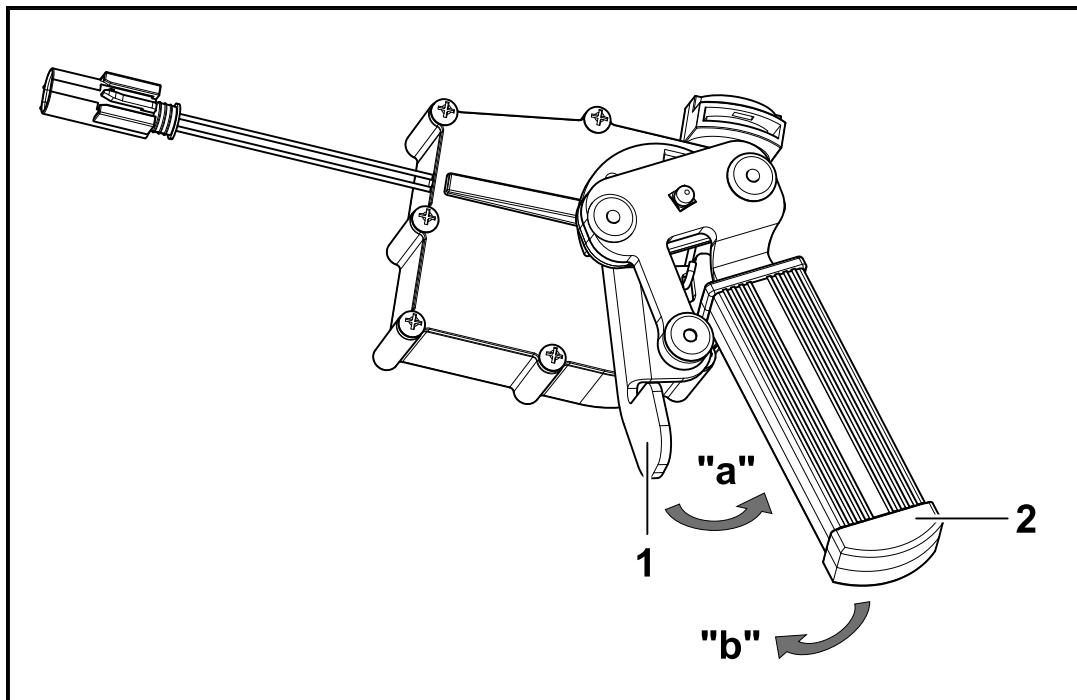



## Safety Advice:

The ball tow bar must not be unlocked when a trailer is attached or a bicycle carrier is fitted.

No person, animal or object must be in the swivel range of the ball tow bar.

During operation of levers 1 and 2 keep hands away from the ball tow bar.

During swivelling of the ball tow bar keep hands away from levers 1 and 2. **Danger of personal injury!**


Check the correct locking of the ball tow bar before **EVERY** journey!

If the ball tow bar is not locked, an acoustic warning signal must be given.

This product is not recommended for people with hearing difficulties or deaf people. **Danger of accidents!**

## Swivel Procedure:

- 1.) Push the safety lever 1 up to the stop in the direction of arrow "a" and to unlock lever 2 turn it to the stop in the direction of arrow „b“.  
If the ball tow bar is not locked, there is an acoustic warning signal.  
The ball tow bar swivels automatically into the intermediate position.
- 2.) Release lever 2.
- 3.) Swivel the ball tow bar by hand smoothly out of the intermediate position into the desired position (operational or idle position).  
The ball tow bar automatically locks into place. The locking process, depending upon surrounding noise, is clearly audible.  
If the acoustic warning signal sounds, then the trailer hitch **MUST NOT** be used.

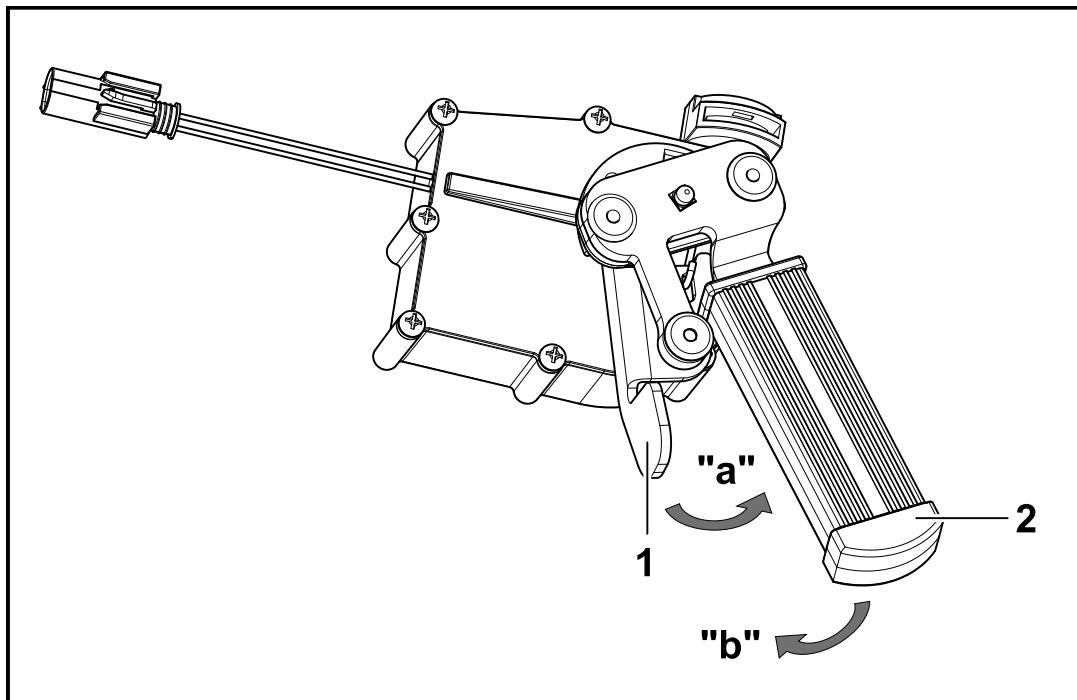



## Υπόδειξη ασφαλείας:

ΔΕΝ επιτρέπεται η απασφάλιση της ράβδου όταν υπάρχει συνδεδεμένη ρυμούλκα ή σχάρα ποδηλάτων.

Στην περιοχή στρέψης της ράβδου ΔΕΝ επιτρέπεται να υπάρχουν άτομα, ζώα ή αντικείμενα.

Κατά το χειρισμό των μοχλών 1 και 2, δεν πρέπει να έχετε το χέρι σας στη ράβδο.

Κατά τη στρέψη της ράβδου, δεν πρέπει να έχετε το χέρι σας στους μοχλούς 1 και 2. Υπάρχει **κίνδυνος τραυματισμού!**


Ελέγχετε πριν από ΚΑΘΕ διαδρομή την ορθή ασφάλιση της ράβδου!

Αν η ράβδος δεν είναι καλά ασφαλισμένη, θα πρέπει να ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.

Το προϊόν αυτό ΔΕΝ προορίζεται για άτομα με προβλήματα ακοής. Υπάρχει **κίνδυνος ατυχήματος!**

## Διαδικασία στρέψης:

- 1.) Πιέστε το μοχλό ασφαλείας 1 προς την κατεύθυνση του βέλους "a" μέχρι να τερματίσει, και γυρίστε το μοχλό 2 για απασφάλιση προς την κατεύθυνση του βέλους "b" μέχρι να τερματίσει.  
Η ράβδος δεν είναι ασφαλισμένη, και ακούγεται το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.  
Η ράβδος στρέφεται μόνη της στην ενδιάμεση θέση.
- 2.) Αφήστε το μοχλό 2.
- 3.) Από την ενδιάμεση θέση, στρέψτε ομοιόμορφα με το χέρι τη ράβδο στην επιθυμητή θέση (θέση λειτουργίας ή ηρεμίας).  
Η ράβδος ασφαλίζει αυτόματα στην τελική θέση. Η διαδικασία ασφάλισης γίνεται σαφώς αντιληπτή με την ακοή, ανάλογα με τους θορύβους του περιβάλλοντος.  
Αν ακούγεται το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, η διάταξη ρυμούλκησης ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

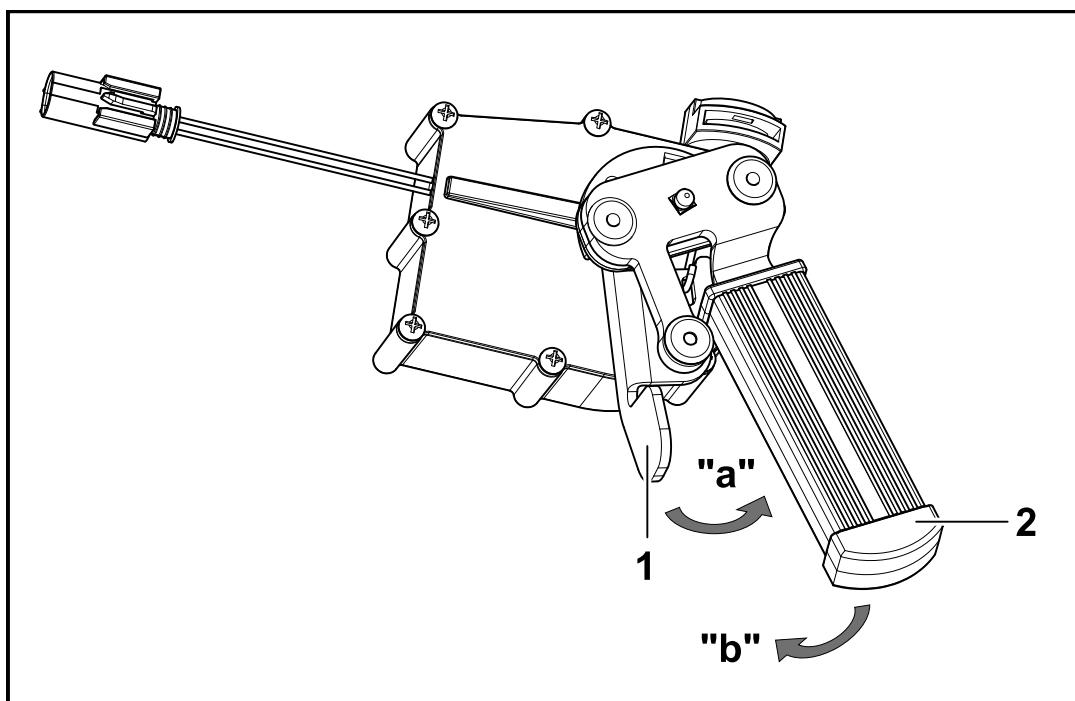



## Biztonsági tájékoztatás:

A csuklós rúd rögzítését NEM szabad megszüntetni, ha utánfutó van rácsatlakoztatva vagy kerékpártartó van felszerelve.

A csuklós rúd kifordulási tartományában NEM szabad személyeknek, állatoknak vagy tárgyaknak lenniük.

Az 1 és 2 jelű karok kezelése közben nem szabad kézzel a csuklós rudat fogni.

A csuklós rúd kifordításakor kézzel nem szabad az 1 és 2 jelű karokat fogni. **Sérülésveszély!**


MINDEN elindulás előtt ellenőrizze, hogy a csuklós rúd megfelelően rögzítve van-e!

Ha a csuklós rúd nincs rögzítve, akkor figyelmeztető hangjelzésnek kell megszólalnia.

Ez a termék NEM alkalmas nagyothaláló vagy siket személyek számára. Balesetveszély!

## Kifordítási művelet:

- 1.) Nyomja az 1 jelű biztonsági kart „a“ nyílirányba ütközésig, és a rögzítés kioldására szolgáló 2 jelű kart forgassa el ütközésig „b“ nyílirányba.  
A csuklós rúd nincs rögzítve, figyelmeztető hangjelzés szólal meg.  
A csuklós rúd magától közbenső állásba fordul.
- 2.) Engedje el a 2 jelű kart.
- 3.) Fordítsa ki a csuklós rudat a közbenső állásból kézzel egyenletesen a kívánt állásba (működési vagy nyugalmi helyzet).  
A golyósrúd végállásában automatikusan rögzül. A rögzítési művelet - attól függően, hogy milyen nagy a környezeti zaj - jól hallható.  
Ha figyelmeztető hangjelzés hallható, akkor a vontatószerkezetet NEM szabad használni.

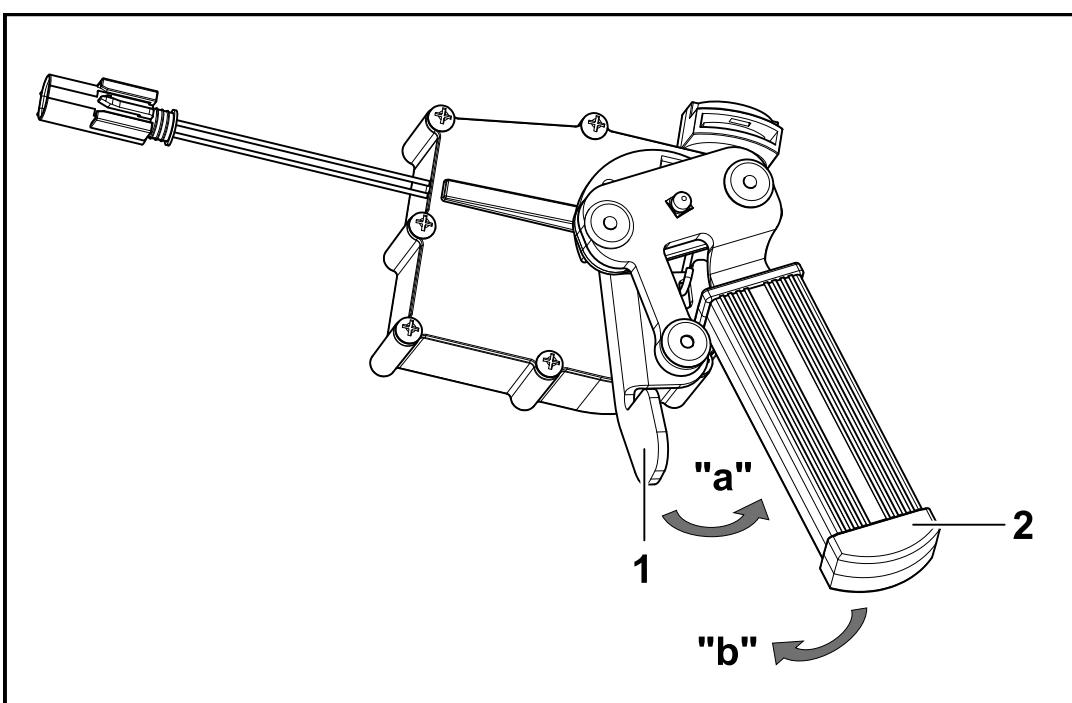



## Nota di sicurezza:

Il gancio di traino NON deve essere sbloccato, quando viene attaccato un rimorchio o viene montato un porta-bicicletta.

Nella zona del perno della barra di traino NON devono sostare persone, animali o oggetti.

Durante il funzionamento delle leve 1 e 2, togliere le mani dalla barra di traino.

Durante l'orientamento del gancio di traino, togliere le mani dalle leve 1 e 2. **Pericolo di lesioni!**


Prima di OGNI viaggio, controllare che il gancio di traino sia bloccato perfettamente!

Se il gancio di traino non è bloccato, si ode un segnale acustico.

Questo prodotto NON è adatto a persone con problemi di udito o a non udenti. **Pericolo d'incidente!**

## Procedura d'orientamento:

- 1.) Spingere la leva di sicurezza 1 in direzione della freccia "a" fino all'arresto e la leva 2 fino allo sbloccaggio, ruotare nella direzione della freccia "b" fino all'arresto.  
Se il gancio di traino non è bloccato, si ode un segnale acustico d'avvertimento.  
Il gancio di traino si orienta automaticamente nella posizione intermedia.
- 2.) Rilasciare la leva 2.
- 3.) Orientare manualmente il gancio di traino dalla posizione intermedia nella posizione desiderata (posizione operativa o posizione di riposo).  
Il gancio di traino si blocca automaticamente nella posizione finale. La procedura di bloccaggio è distintamente percettibile, in base alla rumorosità dell'ambiente.  
Se si ode il segnale acustico d'avvertimento, NON utilizzare il dispositivo di gancio.

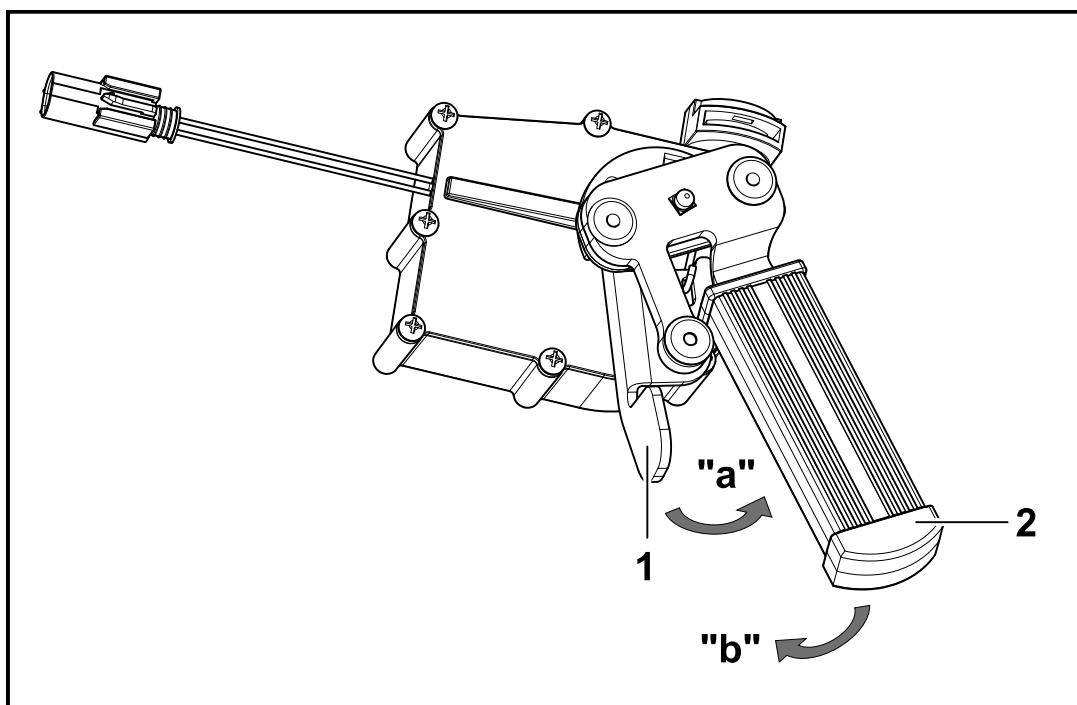



## Sikkerhetsråd:

Kulestangen må IKKE låses hvis tilhenger er koblet til eller kjøretøyfeste er montert.

Det må IKKE finne seg personer, dyr eller gjenstander i svingområdet.

Når man betjener spak 1 og 2, må man ikke holde hånden på kulestangen.

Når man svinger kulestangen, må man ikke holde hånden på spak 1 og 2. Dette medfører **fare for personskader!**


Hver gang før man kjører skal man ALLTID kontrollere at kulestangen er riktig låst!

Hvis kulestangen ikke er låst, hører man et lydsignal.

Dette produktet er IKKE beregnet for tunghørte eller døve personer. Dette kan medføre **ulykkesfare!**

## Svinging:

- 1.) Tykk sikringsspaken 1 i pilens retning „a“ til endestilling og lås opp spak 2, til den er dreit helt i pilens retning „b“.  
Hvis kulestangen ikke er låst, hører man et lydsignal.  
Kulestangen singer av seg selv til mellomstilling.
- 2.) Slipp spak 2.
- 3.) Skyv kulestangen fra mellomstilling med hånden til ønsket stilling (drifts- eller hvilestilling).  
Kulestangen løser seg automatisk i endestillingen. Låsefunksjonen høres tydelig, avhengig av hvor mye omgivelsesstøy det er.  
Hvis man hører et lydsignal, må man IKKE bruke tilhengerinnretningen.

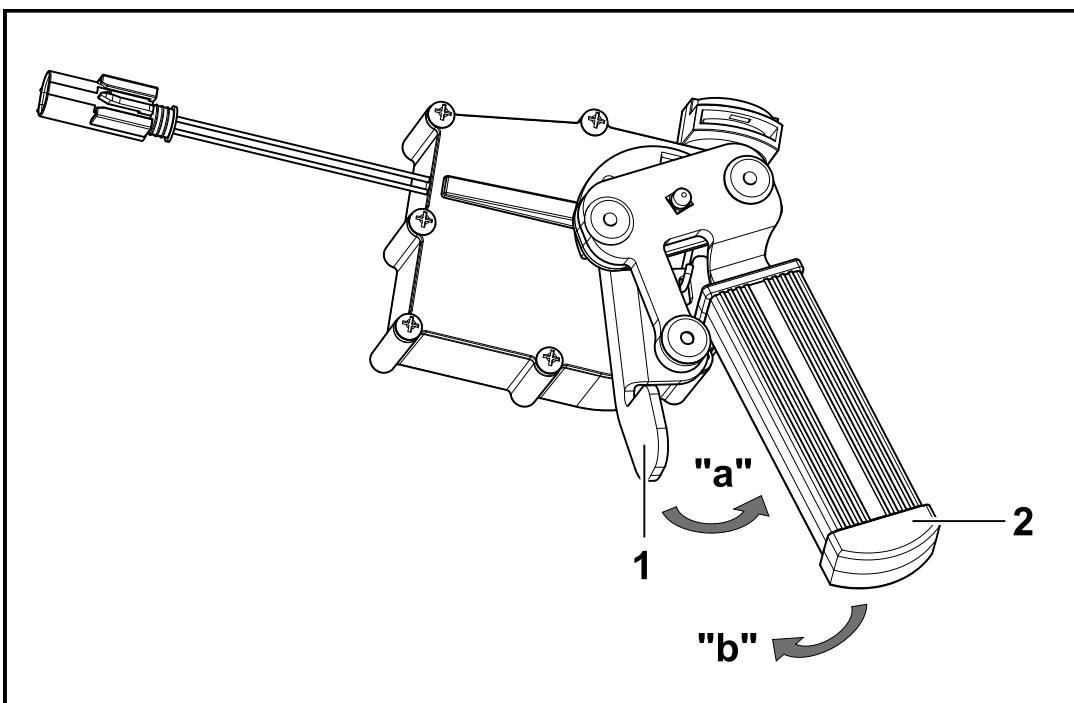



## Veiligheidsinstructies:

De kogelstang mag NIET ontgrendeld worden als er een aanhanger aangekoppeld of een fietsenrek gemonteerd is. Binnen het draaibereik van de kogelstang mogen zich GEEN personen, dieren of voorwerpen bevinden.

Geen handen aan de kogelstang tijdens de bediening van hendel 1 en 2.

Bij het zwenken van de kogelstang, geen handen aan hendels 1 en 2. Het **risico op verwondingen** is reëel!


Controleer voor ELKE rit of de kogelstang correct vergrendeld is!

Als de kogelstang niet vergrendeld is, moet er een akoestisch signaal weerklanken.

Dit product is NIET geschikt voor doven en slechthorenden. Het **risico op ongevallen** is reëel!

## Zwenken:

- 1.) Druk de veiligheidshendel 1 in de richting van de pijl „a“ tot aan de aanslag en draai hendel 2 om te ontgrendelen tot aan de aanslag in de richting van de pijl „b“.  
De kogelstang is niet vergrendeld; er is een akoestisch signaal te horen.  
De kogelstang zwenkt automatisch in de tussenpositie.
- 2.) Hendel 2 loslaten.
- 3.) Zwenk de kogelstang manueel uit de tussenpositie gelijkmatig in de gewenste positie (bedrijfs- of rustpositie).  
De kogelstang vergrendelt gelijkmatig in de eindpositie. De vergrendeling op zich is afhankelijk van de omgevingsgeluiden duidelijk hoorbaar.  
Als u een akoestisch alarmsignaal hoort, mag de trekhaak NIET worden gebruikt.

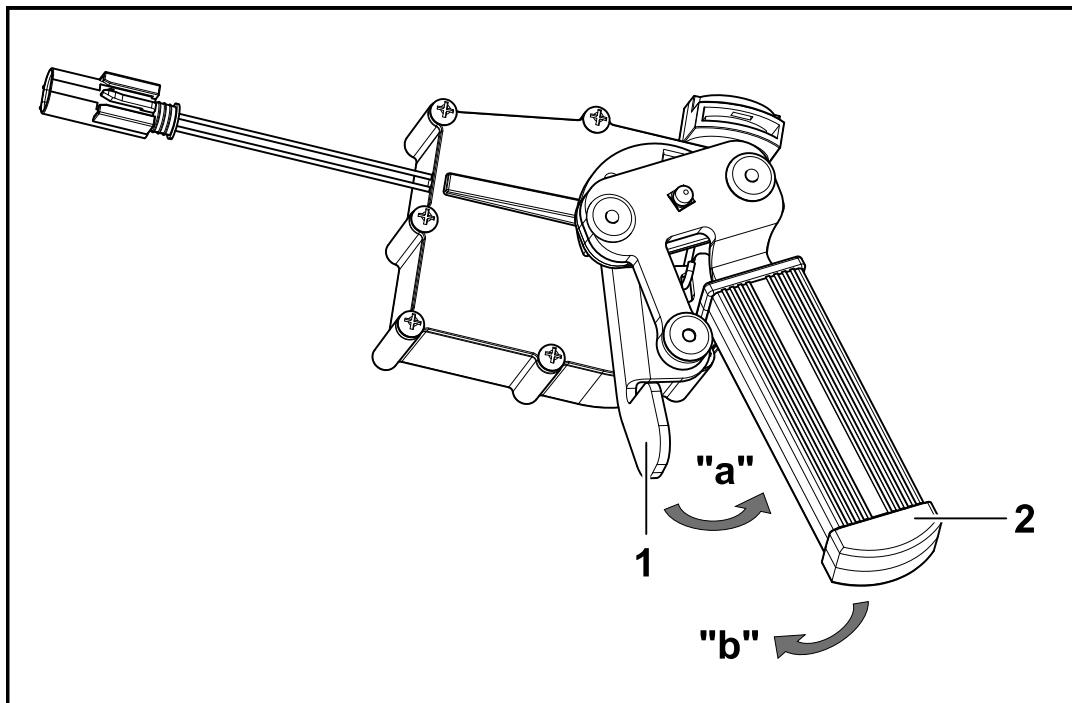



## Wskazówki dotycząca bezpieczeństwa:

Zaczepu kulowego NIE WOLNO odblokowywać, jeżeli podłączona jest do niego przyczepa lub zamontowano na nim bagażnik rowerowy.

W zakresie ruchu zaczepu kulowego nie mogą znajdować się ŻADNE osoby, zwierzęta ani przedmioty.

Podczas obsługi dźwigni 1 oraz dźwigni 2 nie wolno trzymać rąk na zaczepie kulowym.

Podczas przesuwania zaczepu kulowego nie wolno trzymać rąk na dźwigni 1 i dźwigni 2. **Isnienie ryzyko odniesienia obrażeń!**


Przed KAŻDĄ podróżą należy sprawdzić, czy zaczep kulowy jest prawidłowo zablokowany!

Jeżeli zaczep kulowy nie został zablokowany, włączy się dźwięk ostrzegawczy.

Niniejszy produkt NIE JEST przystosowany do potrzeb osób niedosłyszających lub niesłyszących. **Isnienie niebezpieczeństwa wypadku!**

## Sposób przesuwania zaczepu kulowego:

- 1.) Przesunąć dźwignię zabezpieczającą 1 w kierunku oznaczonym strzałką „a” do oporu, a następnie, aby odblokować zaczep, należy przesunąć dźwignię 2 do oporu w kierunku oznaczonym strzałką „b”.  
Zaczep kulowy został odblokowany, o czym świadczy dźwięk ostrzegawczy.  
Zaczep kulowy przesunie się samodzielnie w położenie pośrednie.
- 2.) Zwolnić dźwignię 2.
- 3.) Przesunąć zaczep kulowy ręką z położenia pośredniego w wybrane położenie (położenie robocze lub położenie zamknięcia).  
Zaczep kulowy zablokuje się automatycznie w położeniu docelowym. W zależności od natężenia dźwięków otoczenia, w momencie zablokowania zaczepu kulowego słyszalny będzie wyraźny dźwięk.  
Jeżeli w tym momencie rozlegnie się akustyczny sygnał ostrzegawczy, NIE WOLNO używać haka holowniczego.

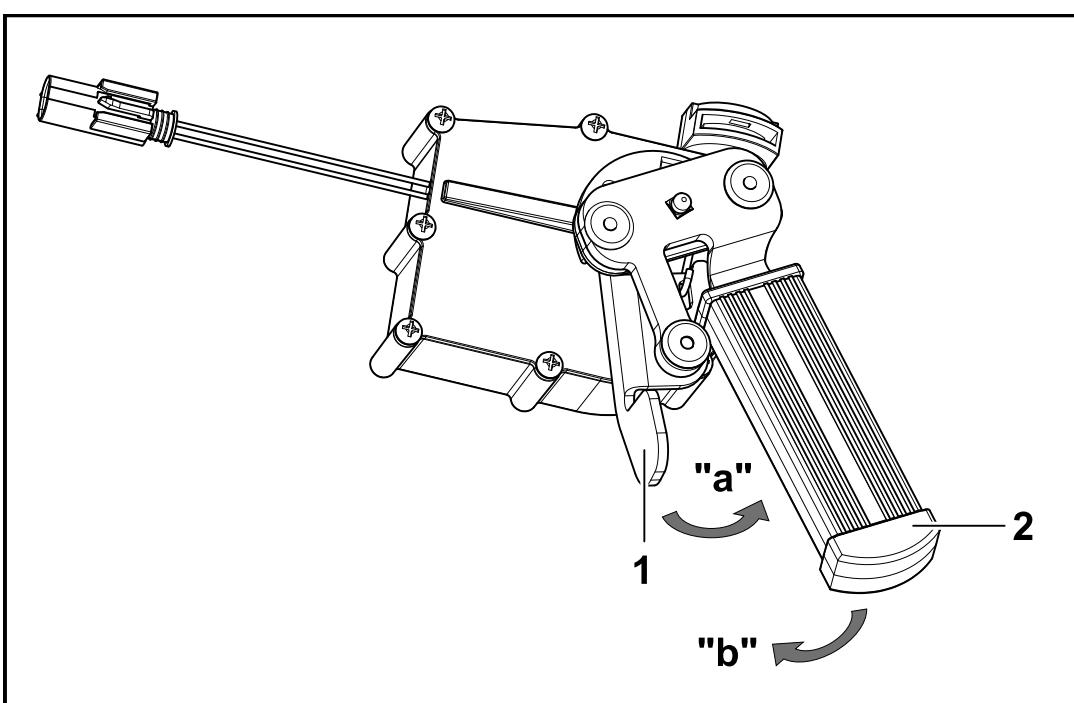



## Техника безопасности:

Шатун со сферической головкой НЕЛЬЗЯ разблокировать, если присоединён прицеп или смонтировано приспособление для крепления велосипеда.

В зоне поворота шатуна со сферической головкой НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ людей, животных или предметов.

Во время задействования рычагов 1 и 2 не касаться шатуна.

При повороте шатуна не касаться рычагов 1 и 2. **Опасность получения травмы!**


Перед началом движения ВСЕГДА проверять надлежащую блокировку шатуна!

Если шатун не заблокирован, должен раздаться звуковой сигнал.

Это изделие НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для слабослышащих или глухих людей. **Опасность несчастного случая!**

## Процесс поворота:

- 1.) Повернуть предохранительный рычаг 1 в направлении, указанном стрелкой „a“, до упора, а рычаг 2 повернуть в направлении, указанном стрелкой „b“, до упора для разблокирования.  
Шатун разблокирован, раздаётся звуковой сигнал.  
Шатун самостоятельно переходит в промежуточное положение.
- 2.) Отпустить рычаг 2.
- 3.) Вручную равномерно переместить шатун из промежуточного положения в нужное (рабочее положение или положение покоя).  
В конечном положении шатун блокируется автоматически. Процесс блокировки отчётливо слышен (в зависимости от окружающих шумов).  
Если раздаётся звуковой сигнал, использовать сцепку НЕЛЬЗЯ.

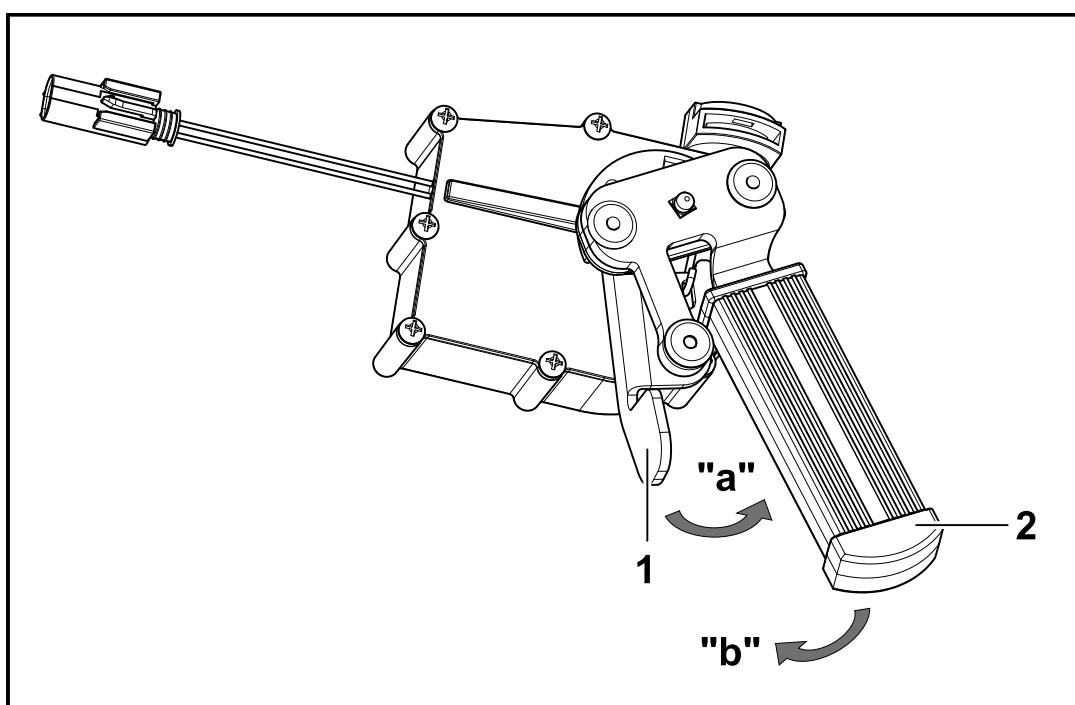



## Säkerhetsanvisning

Kulstången får INTE låsas upp när ett släp är tillkopplat eller när en cykelhållare är monterad.

I kulstångens svängningsområde får det inte finnas NÅGRA personer, djur eller föremål.

Under manövreringen av spakarna 1 och 2 får ingen hand vidröra kulstången.

Vid svängning av kulstången får ingen hand vidröra spakarna 1 och 2. **Risk för personskador.**

Kontrollera innan VARJE färd att kulstången är korrekt låst.

Om kulstången inte är låst skall en akustisk varningssignal höras.

Denna produkt är INTE lämplig för döva personer eller personer med nedsatt hörsel. **Risk för olyckor.**

## Svängning:

- 1.) Tryck säkerhetsspaken i pilens riktning „a“ ända till anslaget och spaken 2 för upplåsning ända till anslaget i pilens riktning „b“. Kulstången är inte låst. En akustisk varningssignal ljuder. Kulstången svänger automatiskt till mellanpositionen.
- 2.) Släpp spaken 2.
- 3.) Sväng kulstången med ej jämn rörelse ur mellanpositionen med handen och för den till önskad position (drifts- eller viloposition). Kulstången låser automatiskt i ändpositionen. Om omgivningen inte är alltför bullrig hörs låsningsproceduren tydligt. Om den akustiska varningssignalen hörs får släpvagnsanordningen INTE användas.

