

# Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Towbars



Mercedes  
C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011.....

/ 2010 - ....



**GDW Ref. 1776T30**




**EEC APPROVAL N° : e6\*94/20\*0821\*00**

max ↓ kg	X	max ↓ kg	
	X		
D =	<hr/>	X 0.00981	≤ 10,00 KN
max ↓ kg	+ max ↓ kg		
S/		= 75 Kg	
Max.		= 1800 Kg	

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem**  
**TEL. 32(0)56 60 42 12(L5) - FAX. 32(0)56 60 01 93**  
E-Mail : [gdw@gdw-towbars.com](mailto:gdw@gdw-towbars.com) - Website : [www.gdw-towbars.com](http://www.gdw-towbars.com)



Mercedes  
C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG  
2007 - ... / 06/2011-.... / 2010 - ....

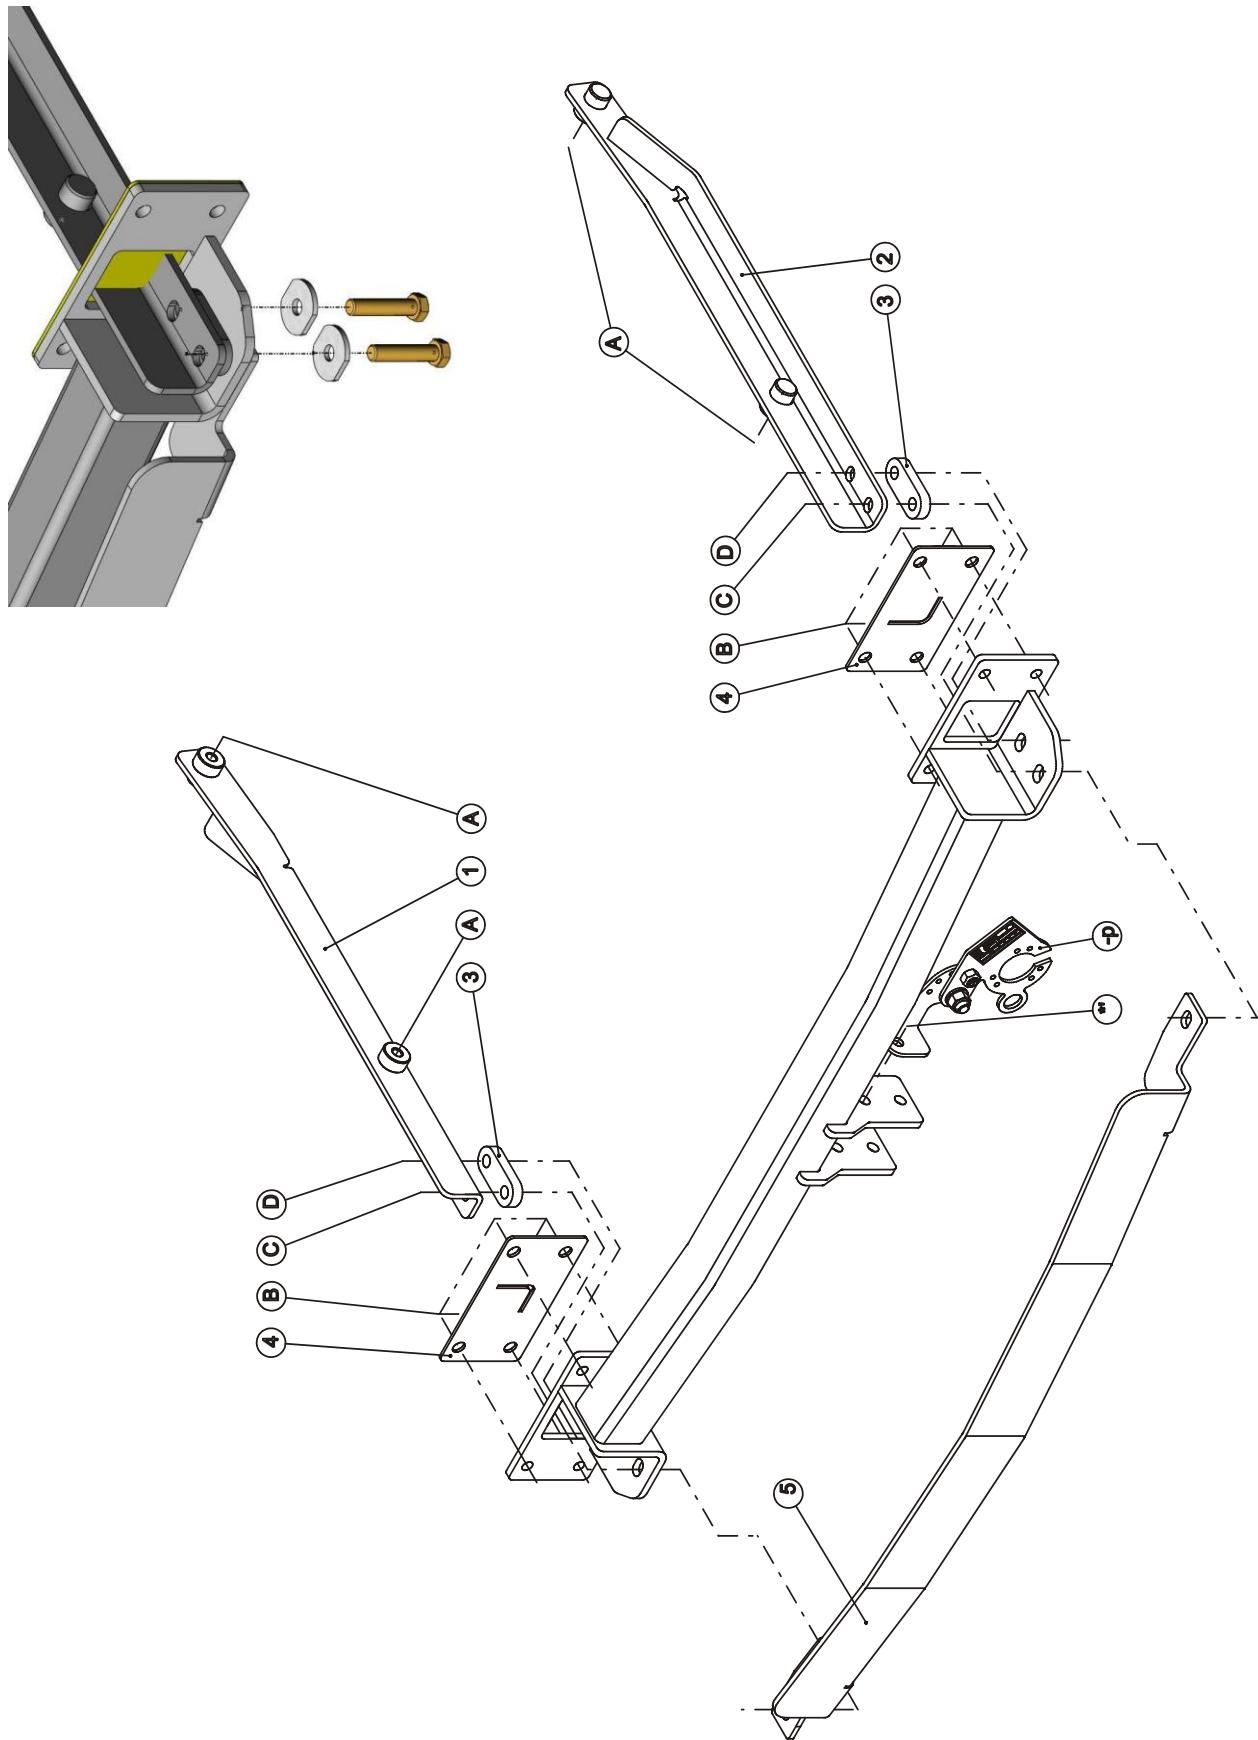



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

### Samenstelling - Composition - Zusammenstellung

	4x	DIN931 - M12x55 - 8.8	C-D
	8x	DIN933 - M10x35 - 8.8	B
	4x	DIN961 - M12x30-1.5 - 8.8	A
	4x 8x	DIN934 - M12 - 8.8 DIN934 - M10 - 8.8	C-D B
	8x 8x	DIN128-A12-FSt DIN128-A10-FSt	A-C-D B
	8x 8x	DIN9021 ø13x37x3 DIN9021 ø10.5x30x2.5	A-C-D B

GDW Ref. <b>①</b>	1x	
GDW Ref. <b>②</b>	1x	
GDW Ref. <b>③</b>	2x	
GDW Ref. 716.00.007 <b>④</b>	2x	
GDW Ref. P24	1x	

GDW Ref. 1776T30	1x	
---------------------	----	--

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 10,8Nm of 1,1kgm	M8 ≈ 25,5Nm of 2,60kgm	M10 ≈ 52,0Nm of 5,30kgm
M12 ≈ 88,3Nm of 9,0kgm	M14 ≈ 137Nm of 14,0kgm	M16 ≈ 211,0Nm of 21,5kgm
<hr/>		
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 13,7Nm of 1,4kgm	M8 ≈ 35,3Nm of 3,6kgm	M10 ≈ 70,6Nm of 7,20kgm
M12 ≈ 122,6Nm of 12,5kgm	M14 ≈ 194Nm of 19,8kgm	M16 ≈ 299,2Nm of 30,5kgm
<hr/>		
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9		DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 18Nm of 1,8kgm	M8 ≈ 43Nm of 4,4kgm	M10 ≈ 87Nm of 8,9kgm
M12 ≈ 150Nm of 15,3kgm	M14 ≈ 240Nm of 24,5kgm	M16 ≈ 370Nm of 37,7kgm



**Mercedes**

**C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG**

**2007 - ...**

**/ 06/2011-....**

**/ 2010 - ....**

## **Montagehandleiding**

1. Demonteer de bumper, haal de uitlaat uit de dempingsrubbers. Maak in de kofferruimte de batterij los om de zwarte plastic hoek ervoor te verwijderen. **Opgelet : de batterij niet langer dan 10 minuten ontkoppelen.** Verwijder definitief de metalen stootbalk.
2. Binnenin de koffer verwijdert men de rubberen doppen die zich in de voorziene boringen bevinden in de chassisbalken. Schuif de draagarmen ref. (1) en (2) via de vrijgekomen openingen achteraan het voertuig in de chassisbalken met de punten (A) op de voorziene boringen, breng de bouten en rondsels aan en schroef handvast, schuif de dichtingen ref.4 over de beide draagarmen en dicht deze met silicone zie figuur 3.
3. Positioneer de trekhaak met de punten (B) tegen de achterzijde van het voertuig en over de draagarmen, plaats de dichting (4) tussen voertuig en trekhaak. Tussen de punten (C) en (D) van de trekhaak en de punten (C) en (D) van draagarmen plaatsen we het tussenstuk (3), breng hier de bouten en rondsels via de onderzijde in, zie samenstellingstekening. Breng alle bouten en rondsels aan en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
4. Maak in de onderzijde van de bumper een insnijding volgens fig.1 voor Mercedes C type W204 bj. 2007-04/2011 (voertuigen zonder LED dagverlichting), C W204 vanaf 04/2011 moet er **geen** insnijding gebeuren. Uitsnijding volgens fig.2 voor de Mercedes E Coupé (type C207). Uitsnijding volgens fig. 3 voor de C-Coupé C204, monter de bumper op het voertuig.
5. Monteren van de kogelstang (fig.3) samen met de stekkerdooshouder (-p), bouten inbrengen en degelijk vastschroeven (zie aanhaalmomenten).

### **Demonteren bumper Mercedes C type W204 :**

- 2 vijsjes onderaan de bumper
- 2 moertjes M6 binnlein de koffer in de achterplaat
- 2 plastic moeren onderaan de moddervanger
- 4 plastic druknagels aan de moddervanger
- 2 vijsjes links onderaan het hitteschild
- 2 vijsjes verticaal boven aan de wielkast
- zijkanten losklikken

### **Demonteren bumper Mercedes E coupé type C207:**

- 6 vijsjes onderaan de bumper.
- 1 x 3 vijsjes aan linker moddervanger.
- 1 x 4 vijsjes aan rechter moddervanger.
- 2 moertjes M6 tegen achterplaat koetswerk binnlein koffer.

### **Demonteren bumper Mercedes C-Coupé type C204:**

- 4 plastic druknagels aan moddervanger
- 2 plastic moeren M6 aan moddervanger
- 2 vijsjes verticaal achter moddervanger
- 2 vijsjes links onderaan bumper Torx T25
- 1 vijsje rechts onderaan bumper Torx T25
- 1 plastic druknagel rechts onderaan bumper
- 2 vijsjes M6 midden onderaan bumper
- 2 moertjes M6 tegen achterplaat koetswerk.

#### **N.B.**

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



**Mercedes**

**C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG**

**2007 - ...**

**/ 06/2011-....**

**/ 2010 - ....**

## **Notice de montage**

1. Démonter le pare-chocs, enlever l'échappement des caoutchoucs d'assourdissement. Détacher la batterie dans le coffre pour pouvoir supprimer le coin noir en matière plastique. **Attention : ne débrancher la batterie pas plus long que 10 minutes !** Supprimer définitivement le butoir métallique.
2. supprimer les bouchons en caoutchouc du coffre qui se trouvent dans les forages prévus dans les poutres du châssis. Pousser les bras porteur (1) et (2) par les trous libérés derrière du véhicule dans les poutres du châssis avec les points (A) sur les trous prévus, insérer les boulons et les rondelles sans serrer, pousser les bouchons (4) au-dessus les deux bras-porteur et boucher ceux-ci avec du silicone (cfr. figur 3).
3. Positionner l'attelage avec les points (B) contre le côté de derrière du véhicule et au-dessus des bras porteur, placer la plaque (4) entre le véhicule et l'attelage. Placer la pièce (3) entre points (C) et (D) de l'attelage et les points (C) et (D) des bras-porteur, mettre ici les boulons et rondelles du côté inférieur (voir le dessin de composition). Insérer tous les boulons et les rondelles et bien fixer le tout (cfr. couples de serrage).
4. Faire une découpe du côté inférieur du pare-chocs selon dessin 1) pour le Mercedes C (du type W204) et selon dessin 2) pour le Mercedes E Coupé (du type C207), et puis monter le pare-chocs sur le véhicule.
5. Monter la rotule (fig.3) avec le porteur bloc multiprise (-p), insérer les boulons et bien fixer le tout (cfr. couples de serrage).

### **Démontage du pare-chocs Mercedes C type W204:**

- 2 petites vis du côté inférieur du pare-chocs
- 2 petits écrous M6 à l'intérieur du coffre dans la plaque derrière
- 2 écrous en matière plastique à l'aile
- 4 rivets en matière plastique à l'aile
- 2 petites vis à gauche au bas de la plaque thermique
- 2 petites vis verticalement au logement de roue au-dessus
- clipsages des côtes

### **Démontage du pare-chocs Mercedes E coupé type C207:**

- 6 petites vis du côté inférieur du pare-chocs
- 1 x 3 vis à l'aile gauche.
- 1 x 4 vis à l'aile droite.
- 2 écrous M6 à l'intérieur du coffre contre la plaque derrière.

#### **Remarque**

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Veiller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

## Fitting instructions

1. Disassemble the bumper, remove the filling up rubbers out of the exhaust. Loosen the battery in the trunk space to enable to remove the black plastic corner. **Attention : do not disconnect the battery longer than 10 minutes !** Permanently remove the metal buffer beam.
2. Remove the rubber caps inside the trunk which are in the provided drillings in the chassis beams. Shove the supporting arms (1) and (2) through the liberated openings in the back of the vehicle in the chassis beams with points (A) on the provided drillings, insert the bolts and the washers without tightening, shove the sealings (4) over both supporting arms and seal them with silicones (see figur 3).
3. Place the tow bar with points (B) against the back side of the vehicle and over the the supporting arms, place plate (4) between the vehicle and the tow bar. Place piece (3) between points (C) and (D) of the tow bar and points (C) and (D) of the supporting arms, insert here bolts and washers at the bottom, see composition drawing. Insert all bolts and washers and tighten everything firmly (see tension).
4. Make an incision in the underside of the bumper according to drawing 1 for vehicle Mercedes C (make W204) and according to drawing 2 for vehicle Mercedes E Coupé (make C207); assemble the bumper on the vehicle.
5. Assemble the ball (fig.3) together with the socket holder (-p), insert the bolts and tighten firmly (see tension).

### **Disassemblage of the bumper Mercedes C type W204:**

- 2 screws at the bottom of the bumper
- 2 small nuts M6 inside the trunk in the back plate
- 2 plastic nuts at the bottom of the splashboard
- 4 plastic rivets on the splashboard
- 2 small screws at the left at the bottom of the heat shield
- 2 small screws vertically above on the wheel case
- loosen the sides

### **Disassemblage of the bumper Mercedes E coupé (type C207):**

- 6 screws at the bottom of the bumper.
- 1 x 3 screws at the left splashboard.
- 1 x 4 screws at the right splashboard.
- 2 nuts M6 inside the trunk to the back plate.

#### Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.

Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



**Mercedes**

**C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG**

**2007 - ...**

**/ 06/2011-....**

**/ 2010 - ....**

## Anbauanleitung

1. Die Stoßstange abmontieren, den Auspuff aus den Dämpfungsgummis nehmen. Im Kofferraum die Batterie losmachen, um so die schwarze Plastikecke davor entfernen zu können. **Achtung : die Batterie nicht länger als 10 Minuten abklemmen !** Endgültig den Metallstoßbalken entfernen.
2. Im Kofferraum, die Gummikappen, welche sich in den vorgesehenen Bohrungen im Chassisbalken befinden, entfernen. Die Tragarme (1) und (2) in die freigewordenen Öffnungen hinten am Fahrzeug in die Chassisbalken schieben, mit den Punkten (A) auf die vorgesehenen Bohrungen, die Bolzen und die Ritzel einbringen ohne anzuschrauben, die Abdichtungen (4) über beide Trägerarmen schieben und diese mit Silikone Abdichten (siehe Figur 3).
3. Die Anhängekupplung mit den Punkten (B) gegen die Hinterseite vom Fahrzeug bringen und über die Trägerarmen schieben, die Abdichtung (4) zwischen Fahrzeug und Anhängekupplung bringen. Zwischen den Punkten (C) und (D) von Anhängekupplung und den Punkten (C) und (D) von den Trägerarmen, das Zwischenstück (3) einbringen, Bolzen und Ritzels hier entlang der Unterseite anbringen, sehen Sie Zusammensetzungzeichnung. Alle Bolzen und Ritzel anbringen und alles entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen.
4. In der Unterseite von der Stoßstange einen Einschnitt entsprechend der Zeichnung 1 machen für den Wagen Mercedes (Typ W204) und entsprechend der Zeichnung 2 für den Wagen Mercedes E Coupé (Typ C207), nachher die Stoßstange am Fahrzeug montieren.
5. Der Kugelstange (fig.3) zusammen mit dem Steckdosenhalter (-p) montieren, die Bolzen einbringen und entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen.

### Abmontieren von der Stoßstange Mercedes C (type W204):

- 2 Schrauben untenan der Stoßstange
- 2 Muttern M6 im Kofferraum an der Hinterplatte
- 2 Plastikmuttern unten am Schmützfänger
- 4 Plastiknietholzen am Schmützfänger
- 2 Schrauben links unten am Wärmeschild
- 2 Schrauben vertikal oben am Radkasten
- Seiten losmachen

### Abmontieren von der Stoßstange Mercedes E coupé (type C207):

- 6 Schrauben untenan der Stoßstange.
- 1 x 3 vijsjes am linke Schmützfänger.
- 1 x 4 vijsjes am rechte Schmützfänger.
- 2 Muttern M6 im Kofferraum an der Hinterplatte.

#### Hinweise

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhmmauterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



**Mercedes**

**C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG**

**2007 - ...**

**/ 06/2011-....**

**/ 2010 - ....**

**Hinweise**

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhnenmaterial entfernt werden.

Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

Fig. 1 = Mercedes C (W204) AMG


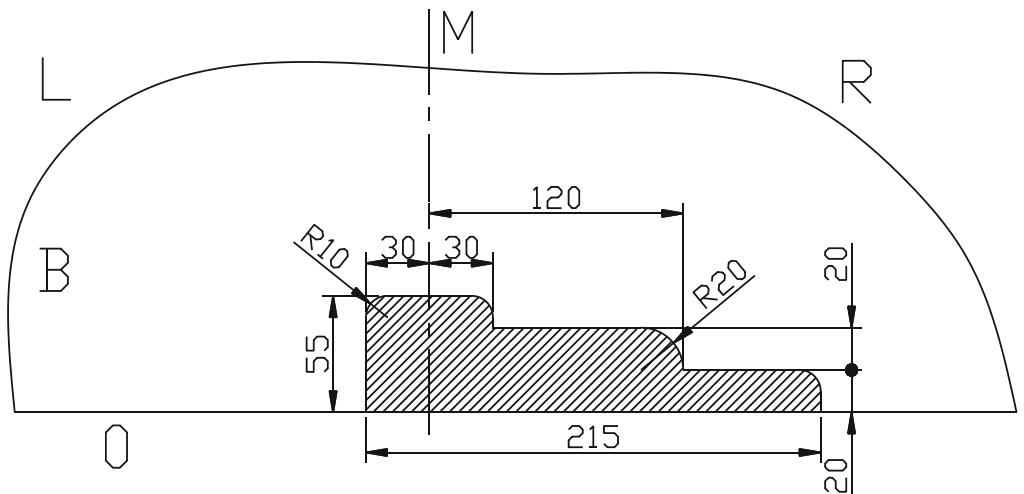


Fig. 2 = Mercedes E Coupé (C207) AMG

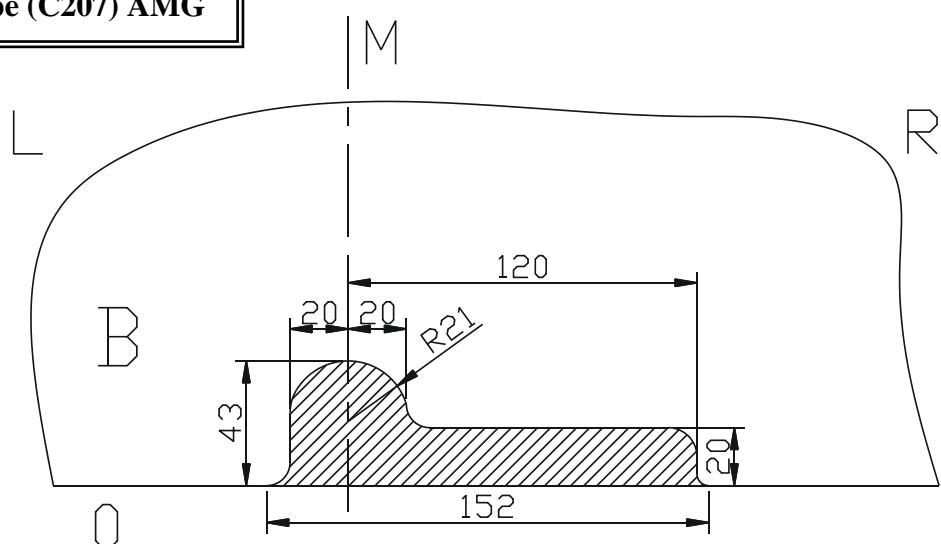

Uitsnijding bumper : het gearceerde gebied moet weggesneden worden

“B” = de bumper

“O” = de onderrand van de bumper

“M” = het milieu van de bumper

Découpe pare-chocs : la zone hachurée doit être découpée

“B” = le pare-chocs

“O” = le bord inférieur du pare-chocs

“M” = le milieu du pare-chocs

Ausschnitt Stoßstange : das schraffierte Gebiet muss weggeschnitten werden

“B” = Stoßstange

“O” = Unterrand Stoßstange

“M” = die Mitte von der Stoßstange

Excision bumper : the hatched area has to be cut away

“B” = the bumper

“O” = the lower rim of the bumper

“M” = the middle of the bumper



Mercedes





C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

Fig. 3

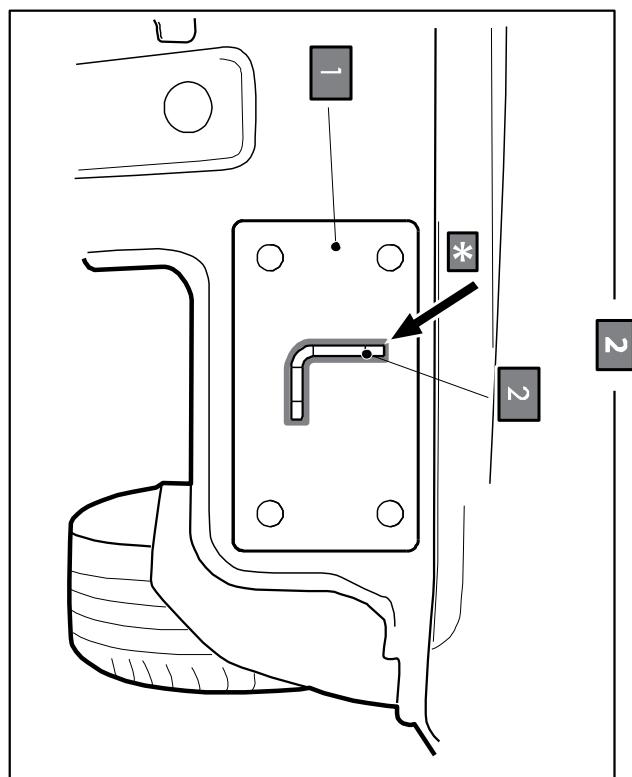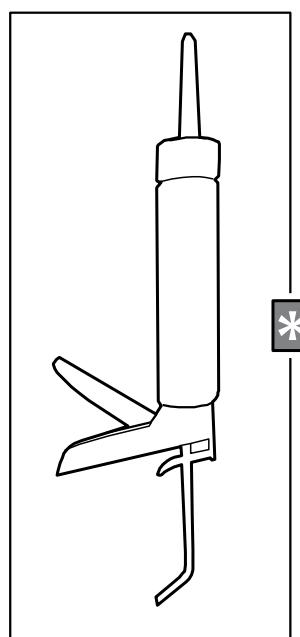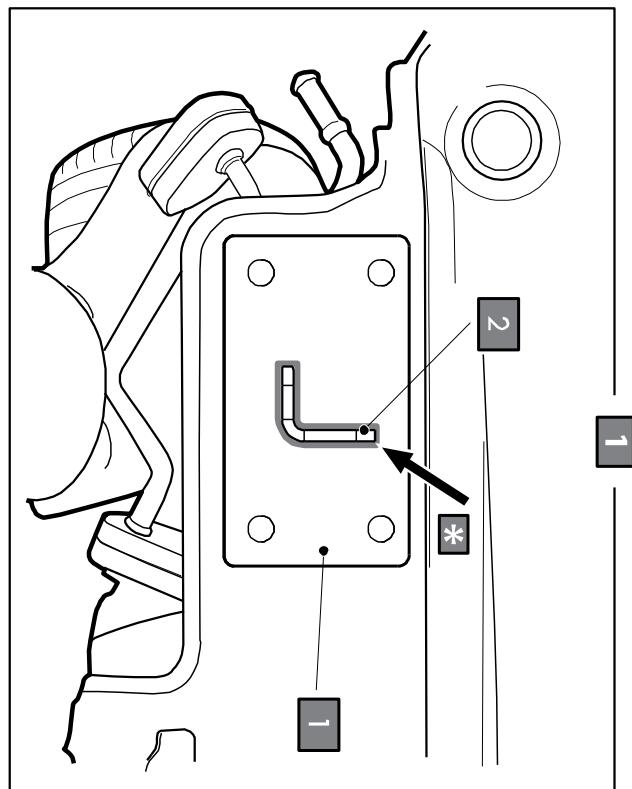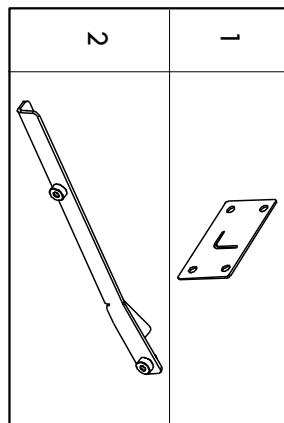



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...


/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

Fig. 4

Geleverd met - Livré avec  
Delivered with - Geliefert mit

T30

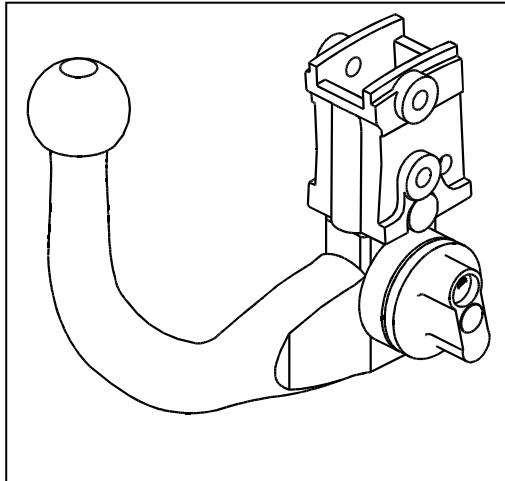

3 x DIN 933-M12x25 -8.8  
1 x DIN 933-M12x30 -8.8  
4 x DIN 128-A12-FSt  
4 x DIN 125-B13-140HV



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...


/ 06/2011-....

/ 2010 - ....


## Montage-instructies (P24)



*figuur - figure - Figur 1*

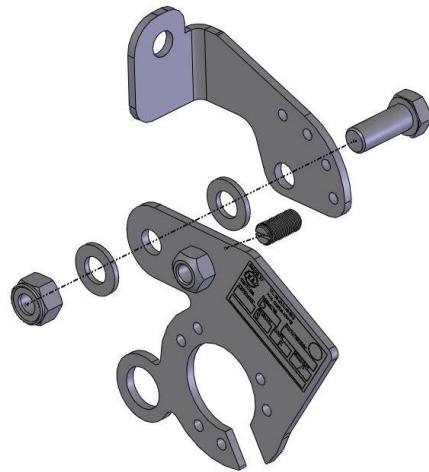

*figuur - figure - Figur 2*

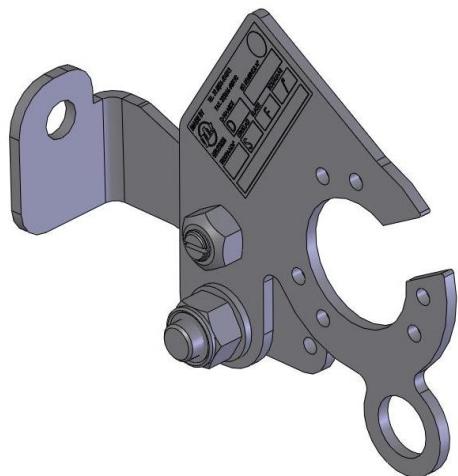

*figuur - figure - Figur 3*



*figuur - figure - Figur 4*



**Mercedes**

**C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG**

**2007 - ...**

**/ 06/2011-....**

**/ 2010 - ....**

## **Montagehandleiding**

- 1) Draai de verende aandrukbout M10 in de opgelaste moer van de priseplaat volgens figuur 1. Zorg ervoor dat enkel nog het kogeltje boven de priseplaat uitkomt.
- 2) Monteer vervolgens de priseplaat met de bout M12x30, plaats een nylon rondsel tussen de priseplaat en het voetstuk, en één tussen de priseplaat en de borgmoer M12 (figuur 2). Draai de borgmoer op maar zorg ervoor dat de priseplaat nog kan verdraaien.
- 3) Regel de verende aandrukbout tot de bout bijna tegen de bevestigingssteun komt.

Figuur 3 en 4 tonen de priseplaat in de ‘verborgen’- en de ‘gebruiks’-stand.

Opmerking : enige voorzichtigheid wordt aangeraden bij het veranderen van stand.

## **Notice de montage**

- 1) Visser le poussoir à ressort M10 dans l’écrou soudé de la plaque de prise selon figure 1, de sorte que seule le goujon dépasse de la plaque.
- 2) Monter la plaque de prise avec le boulon M12x30, placer une rondelle de nylon entre la plaque de prise et le pied et une entre la plaque de prise et l’écrou de sûreté M12 (figure 2). Visser l’écrou de sécurité, mais de façon à ce que la plaque de prise puisse être déplacée.
- 3) Régler le poussoir à ressort afin de la positionner contre le support de fixation.

Les figures 3 et 4 montrent la plaque de prise en position ‘cachée’ et position ‘d’utilisation’.

Remarque : le changement de position doit être effectué avec doigté.

## **Samenstelling P24**

1 wegklapbare priseplaat P24  
1 verende aandrukbout M10  
1 bout M12x30  
1 borgmoer M12  
2 nylon rondsel ø24x13x2,5mm  
1 voetstuk P24

## **Composition P24**

1 plaque de prise rabattable P24  
1 poussoir à ressort M10  
1 boulon M12x30  
1 écrou de sûreté M12  
2 rondelles de nylon ø24x13x2,5 mm  
1 pied P24

*Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8*

*Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8*



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

## Fitting instructions

- 1) Screw the spring press bolts M10 in the welded nut of the plug plate according to figure 1. Make sure that only the little ball comes over the plug plate.
- 2) Mount the plug plate with bolt M12x30, place the nylon washer in between the plug plate and the fastening support of the tow bar (figure 2). Screw in the security nut but make sure that the plug plate can still move.
- 3) Arrange the spring press bolts till the bolt almost comes against the fastening support.

Figure 3 and 4 show the plug plate ‘switched on’ and ‘off’.

Note : be careful when switching the positions on-off.

## Anbauanleitung

- 1) Sprungfederbolzen M10 die auf geschweißte Mutter der Steckerplatte schrauben (wie in Figur 1). Dafür sorgen, dass nur die kleine Kugel über die Steckerplatte kommt.
- 2) Die Steckerplatte mit Bolzen M12x30 montieren, das Nylonritzel zwischen Steckerplatte und Befestigungsstütze an der Anhängekupplung setzen (Figur 2). Das Sicherheitsritzel hineinschrauben, aber dafür sorgen, dass die Steckerplatte noch verdreht werden kann.
- 3) Den Sprungfederbolzen regeln bis der Bolzen fast gegen die Befestigungsstütze kommt.

Figur 3 und 4 zeigen die Steckerplatte in beiden Gebrauchsweisen: ‘versteckt’ und ‘tätig’.

Achtung : Vorsicht bei wechseln von den Gebrauchsweisen.

<u>Composition P24</u>	<u>Zusammenstellung P24</u>
1 folding socket plate P23	1 foldable Steckerplatte P23
1 spring press bolt M10	1 Sprungfederbolzen M10
1 bolt M12x30	1 Bolzen M12x30
1 security nut M12	1 Sicherheitsmutter M12
2 nylon washers ø24x13x2,5mm	2 Nylonritzel ø24x13x2,5mm
1 pedestal P24	1 Sockel P24
<i>Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8</i>	
<i>Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8</i>	



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

## BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

## IN HET VOERTUIG BEWAREN

### Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antidreun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosiewerende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

### Garantie :

- De aangegeven Max. trekmassa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000.km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
  - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
  - o Beschadiging aan de verf herstellen.
  - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
  - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

### Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt  
MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

## A CONSERVER DANS LE VEHICULE

### Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

### Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
  - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
  - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
  - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
  - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

### Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

## GENERAL INSTRUCTIONS:

## MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
  - o All bolts should be checked and retightened if necessary
  - o Repair any damage to the paint finish
  - o Replace any damaged components
  - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

## WICHTIGE RATSCHLÄGE :

## IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang der Montage muss die Anhängerkupplung auf Transportschäden kontrolliert werden.
- Aufmerksam die Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen beachtet werden.
- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren der Löcher prüfen, ob anwesende Kabel nicht beschädigt werden können. Dröhnschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteile mit einer korrosionsfesten Farbe behandeln.
- Falls das Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss die Aussparung nachgeprüft werden. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" und "S" Wert, darf nicht überschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 mal pro Jahr muss die Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
  - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
  - o Beschädigung an der Farbe wiederherstellen.
  - o Falls die Anhängerkupplung durch eine extreme Belastung beschädigt wurde, muss diese ersetzt werden.
  - o Das innere Teil vom abnehmbaren System einfetten.

Gebrauch :

- **Falls die Kugel von der Anhängerkupplung das Kennzeichen oder den Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil verdeckt, muss diese bei Nichtgebrauch entfernt werden.**




Mercedes

C (W204) Kit AMG / C-Coupé (C204) Kit AMG / E Coupé (C207) Kit AMG

2007 - ...

/ 06/2011-....

/ 2010 - ....

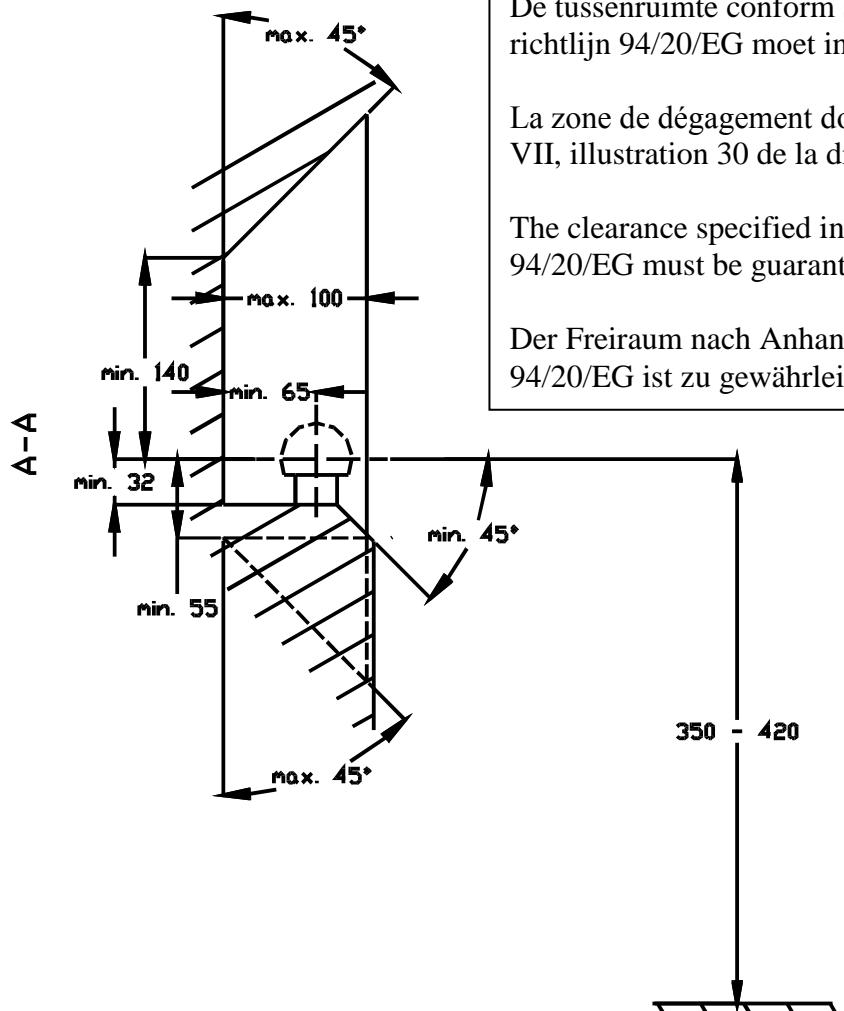


De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten

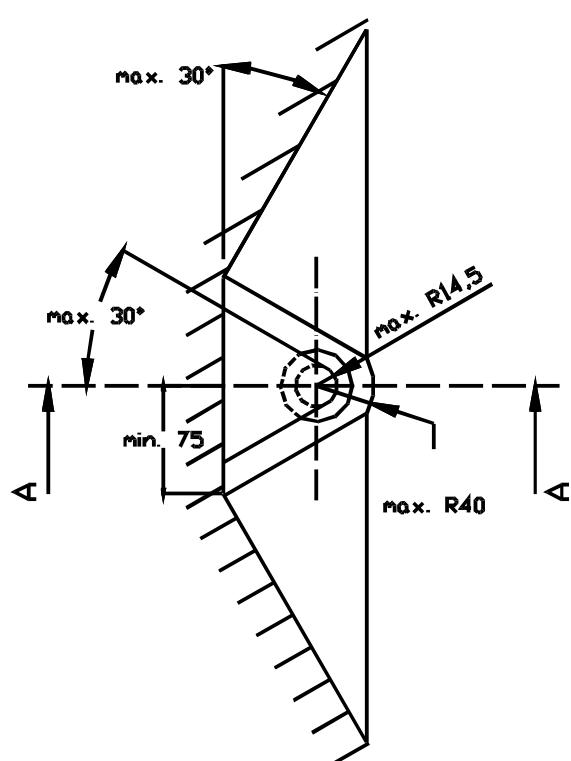

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges